



## ***РЕЖИМНАЯ КАРТА***


***по вождению нечетных грузовых поездов на участке  
Облучье – Белогорск - Магдагачи***

ФИЛИАЛ ОАО РЖД  
ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ  
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ


Согласовано:  
ТЧЭ-11 М.Н.Манцевич

Утверждаю:  
Заб.Т А.М.Ерофеев


РЕЖИМНАЯ КАРТА  
по вождению четных грузовых поездов на участке  
Облучье – Белогорск – Магдагачи



- Входной и  
выходной  
светофоры

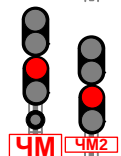

- Маршрутный светофор



- Проходной светофор



- Переезд с ограждением



- Переезд без ограждения



- Место проверки действия  
тормозов (скорость опробования/  
тормозной путь)



- Пешеходный мост



- Мост



- Путепровод



- Осмотр поезда машинистом



- Осмотр поезда помощником

Вес до 4500  
Вес до 6300  
Вес до 7100  
Соединённый

- Управление тягой



## Условные обозначения

- Условно - разрешающий  
сигнал

40/464

- Светофор, ограждающий блок-  
участок длиной менее требуемого  
тормозного пути



- КТСМ

200



- Начало нейтральной  
вставки с указанием  
протяженности



- Воздушный промежуток



- Ось станции



13+4/4 2+3/1

ПВХ с учетом времени на  
разгон/замедление на 2  
смежных перегона

← Арга →

- Название станции



- Тоннель




- Труба




- Количество тормозных башмаков в  
зависимости от веса поезда (4500, 6300, 7100)

Вес до 8800 (< 20 т.) - при наличии в составе поезда вагонов  
с массой груза менее 20 т.

Вес до 8800 (> 20 т.) - при наличии в составе поезда вагонов  
с массой груза более 20 т.

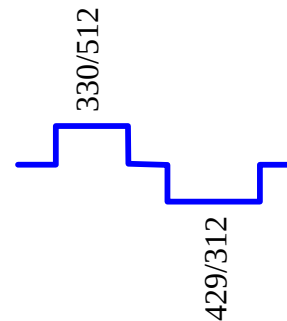

- Кривые участки пути,  
радиус / длина



- Уклон

- Профиль



- Места соединения/разъединения  
поездов



- Установленная скорость



- Скорость с порожними



- Электрический тормоз




- Обрывные места




- КГН



- УКСПС



- Участок, на котором  
запрещено взятие поезда с  
места в случае вынужденной  
остановки согласно ЦТ-185

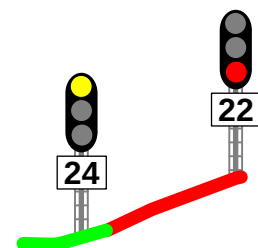

- Участки с неблагоприятным  
профилем пути, где не  
рекомендуется остановка поезда  
выделены красным цветом,  
рекомендуемые - зелёным

**НЕЧЁТНЫЙ ПУТЬ**  
**участок Облучье-Белогорск-Магдагачи**

| Масса поезда | Груженный состав (нагрузка на ось 10тс и более) |    |    |    |    |    |    |
|--------------|-------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
|              | Крутизна спуска                                 |    |    |    |    |    |    |
|              | 0-8                                             | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 500          | 1                                               | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  |
| 600          | 2                                               | 2  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  |
| 700          | 2                                               | 2  | 3  | 3  | 4  | 5  | 5  |
| 800          | 2                                               | 3  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  |
| 900          | 2                                               | 3  | 4  | 4  | 5  | 6  | 6  |
| 1000         | 2                                               | 3  | 4  | 4  | 5  | 6  | 6  |
| 1100         | 3                                               | 4  | 5  | 5  | 6  | 7  | 7  |
| 1200         | 3                                               | 4  | 5  | 5  | 6  | 8  | 8  |
| 1300         | 3                                               | 4  | 5  | 5  | 7  | 8  | 8  |
| 1400         | 3                                               | 4  | 5  | 5  | 7  | 9  | 9  |
| 1500         | 3                                               | 5  | 6  | 6  | 8  | 9  | 9  |
| 1600         | 4                                               | 5  | 7  | 7  | 8  | 10 | 10 |
| 1700         | 4                                               | 5  | 7  | 7  | 9  | 11 | 11 |
| 1800         | 4                                               | 6  | 8  | 8  | 9  | 11 | 11 |
| 1900         | 4                                               | 6  | 8  | 8  | 10 | 12 | 12 |
| 2000         | 4                                               | 7  | 8  | 8  | 10 | 12 | 12 |
| 2200         | 5                                               | 7  | 9  | 9  | 11 | 14 | 14 |
| 2400         | 5                                               | 8  | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| 2600         | 6                                               | 8  | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 |
| 2800         | 6                                               | 9  | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 |
| 3000         | 6                                               | 9  | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| 3200         | 7                                               | 10 | 13 | 13 | 16 | 20 | 20 |
| 3400         | 7                                               | 11 | 14 | 14 | 17 | 21 | 21 |
| 3600         | 8                                               | 11 | 15 | 15 | 18 | 22 | 22 |
| 3800         | 8                                               | 12 | 16 | 16 | 19 | 23 | 23 |
| 4000         | 8                                               | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 |
| 4200         | 9                                               | 13 | 17 | 17 | 21 | 26 | 26 |
| 4400         | 9                                               | 14 | 18 | 18 | 22 | 27 | 27 |
| 4600         | 10                                              | 14 | 19 | 19 | 23 | 28 | 28 |
| 4800         | 10                                              | 15 | 19 | 19 | 24 | 29 | 29 |
| 5000         | 10                                              | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 5200         | 11                                              | 16 | 21 | 21 | 26 | 32 | 32 |
| 5400         | 11                                              | 17 | 22 | 22 | 27 | 33 | 33 |
| 5600         | 11                                              | 13 | 23 | 23 | 28 | 34 | 34 |
| 5800         | 12                                              | 14 | 24 | 24 | 29 | 35 | 35 |
| 6000         | 12                                              | 14 | 24 | 24 | 30 | 36 | 36 |
| 6300         | 13                                              | 15 | 26 | 26 | 32 | 38 | 38 |
| 6600         | 14                                              | 20 | 27 | 27 | 33 | 40 | 40 |
| 7000         | 14                                              | 21 | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 |
| 7300         | 15                                              | 22 | 30 | 30 | 37 | 44 | 44 |
| 7600         | 16                                              | 23 | 31 | 31 | 38 | 46 | 46 |
| 8000         | 16                                              | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 |
| 8300         | 17                                              | 25 | 34 | 34 | 42 | 50 | 50 |
| 8600         | 18                                              | 26 | 35 | 35 | 43 | 52 | 52 |
| 9000         | 18                                              | 27 | 36 | 36 | 45 | 54 | 54 |

| Груженный состав (нагрузка на ось 10тс и более) |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Крутизна спуска                                 |    |    |    |    |    |    |
| 0-8                                             | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3                                               | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 4                                               | 5  | 6  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 5                                               | 6  | 7  | 9  | 10 | 12 | 13 |
| 5                                               | 7  | 8  | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 6                                               | 8  | 9  | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 6                                               | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 7                                               | 9  | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 8                                               | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 |
| 8                                               | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 |
| 9                                               | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| 9                                               | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 10                                              | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| 11                                              | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 |
| 11                                              | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 |
| 12                                              | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 |
| 12                                              | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 14                                              | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 |
| 15                                              | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 |
| 16                                              | 21 | 26 | 32 | 38 | 42 | 47 |
| 17                                              | 23 | 28 | 34 | 40 | 45 | 51 |
| 18                                              | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| 20                                              | 26 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 |
| 21                                              | 28 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 |
| 22                                              | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 |
| 23                                              | 31 | 38 | 46 | 54 | 61 | 69 |
| 24                                              | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |

**ПОРЯДОК**  
**Определения потребного количества ручных тормозов и тормозных башмаков для закрепления поезда на перегоне**

В целях определения потребного количества башмаков для закрепления поезда на перегоне необходимо:

- По унифицированной таблице определить потребное количество тормозных башмаков для закрепления состава на перегоне в зависимости от уклона, на котором расположен состав поезда (при загрузке на 10тс и более – руководствоваться значениями таблицы для груженого состава, при нагрузке на ось менее 10 тс – значениями таблицы для порожнего состава).
- При недостаточном количестве тормозных башмаков привести в действие ручные тормоза вагонов из расчета: 5 тормозных осей заменяют 1 тормозной башмак.
- При смешанном составе (порожними и груженными вагонами) и невозможности укладки тормозных башмаков под вагоны с нагрузкой на ось более 10 тс привести произвести расчет количества тормозных башмаков по разделу таблицы для порожнего состава.

**РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ТОРМОЗНЫХ БАШМАКОВ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОЕЗДА НА ПЕРЕГОНЕ.**

$$\text{ПОТРЕБНОЕ КОЛ} - \text{ВО ТБ} = \frac{\text{ВЕС ПОЕЗДА} \cdot \text{КОЭФФИЦИЕНТ}}{100}$$

*Примечание: таблица зависимости коэффициента от величины уклона*

|             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| уклон       | 1-8 | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
| коэффициент | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |

**ТОРМОЗНЫЕ ОСИ ПЕРЕВЕСТИ В ТОРМОЗНЫЕ БАШМАКИ**  
**В груженном поезде 1 тормозной башмак заменяет 3 оси.**  
**В порожнем поезде 1 тормозной башмак заменяет 1 ось.**

**ПРИМЕР:**

В груженном  $\frac{3000 \cdot 0,8}{100} = 24$  ТОРМОЗНЫХ ОСИ,     23: 3 = 8 ТОР. БАШМАКОВ

## **Машинист помни !!!**

### **Машинисту запрещается применять электрическое торможение:**

- 1.1. при наличии в первой 1/3 состава с головы грузового (разнородного) груженого поезда порожних вагонов и вагонов с загрузкой менее 10 тонн на ось;
- 1.2. при следовании грузового поезда по путям железнодорожной станции с отклонением по стрелочным переводам, путевым постам, в том числе демонтированным;
- 1.3. с составом поезда, состоящего из порожних вагонов с наличием в нем длиннобазных фитинговых платформ, при длине поезда более 71 условных вагонов;
- 1.4. при наличии в составе поезда транспортеров, а также машин и механизмов на железнодорожном ходу;
- 1.5. в кривых радиусом менее 200 м.




### **Машинисту разрешается применять электрическое торможение с тормозной силой не более 294 кН (30 тс):**



- 1.1. при наличии в составе поезда порожних вагонов с повышенным центром тяжести (цистерны, хопперы, длиннобазные фитинговые платформы);
- 1.2. с составом поезда, состоящего из порожних вагонов с наличием в нем длиннобазных фитинговых платформ, только при длине поезда не более 71 условных вагонов.

### **Машинисту разрешается применять электрическое торможение с составом поезда, состоящего из груженных и/или порожних вагонов, с тормозной силой не более 490 кН (50 тс).**

3. На локомотивах имеющих визуальное отображение информации силы электрического торможения на мониторе МСУД (МПСУ), контроль силы торможения осуществлять по показаниям МСУД (МПСУ).
4. Машинисту разрешается применять электрическое торможение при ведении поезда на сложном (переломном) профиле, а также в кривых радиусом менее 300 м на спусках крутизной более 12 ‰ совместно с пневматическим (комбинированным) для регулирования скорости.





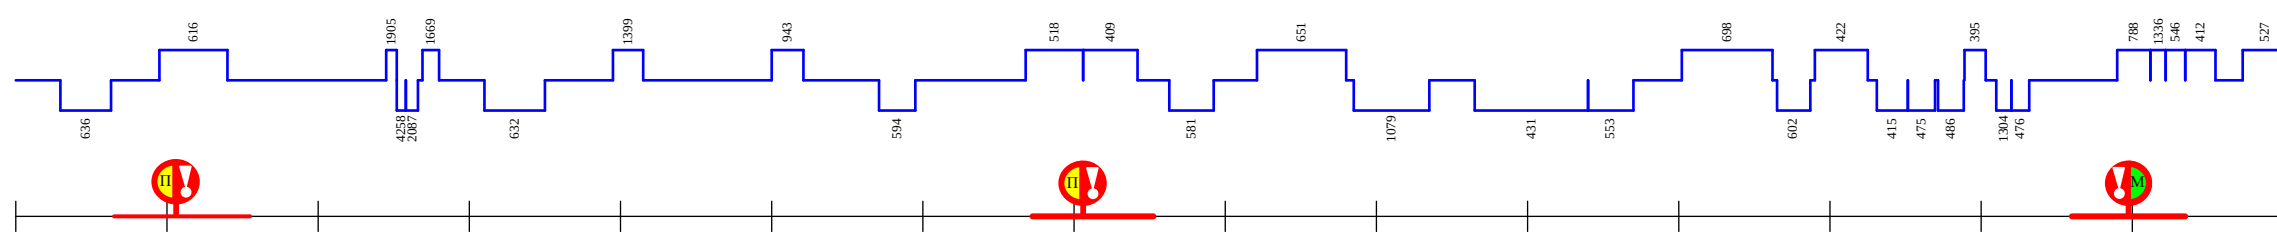
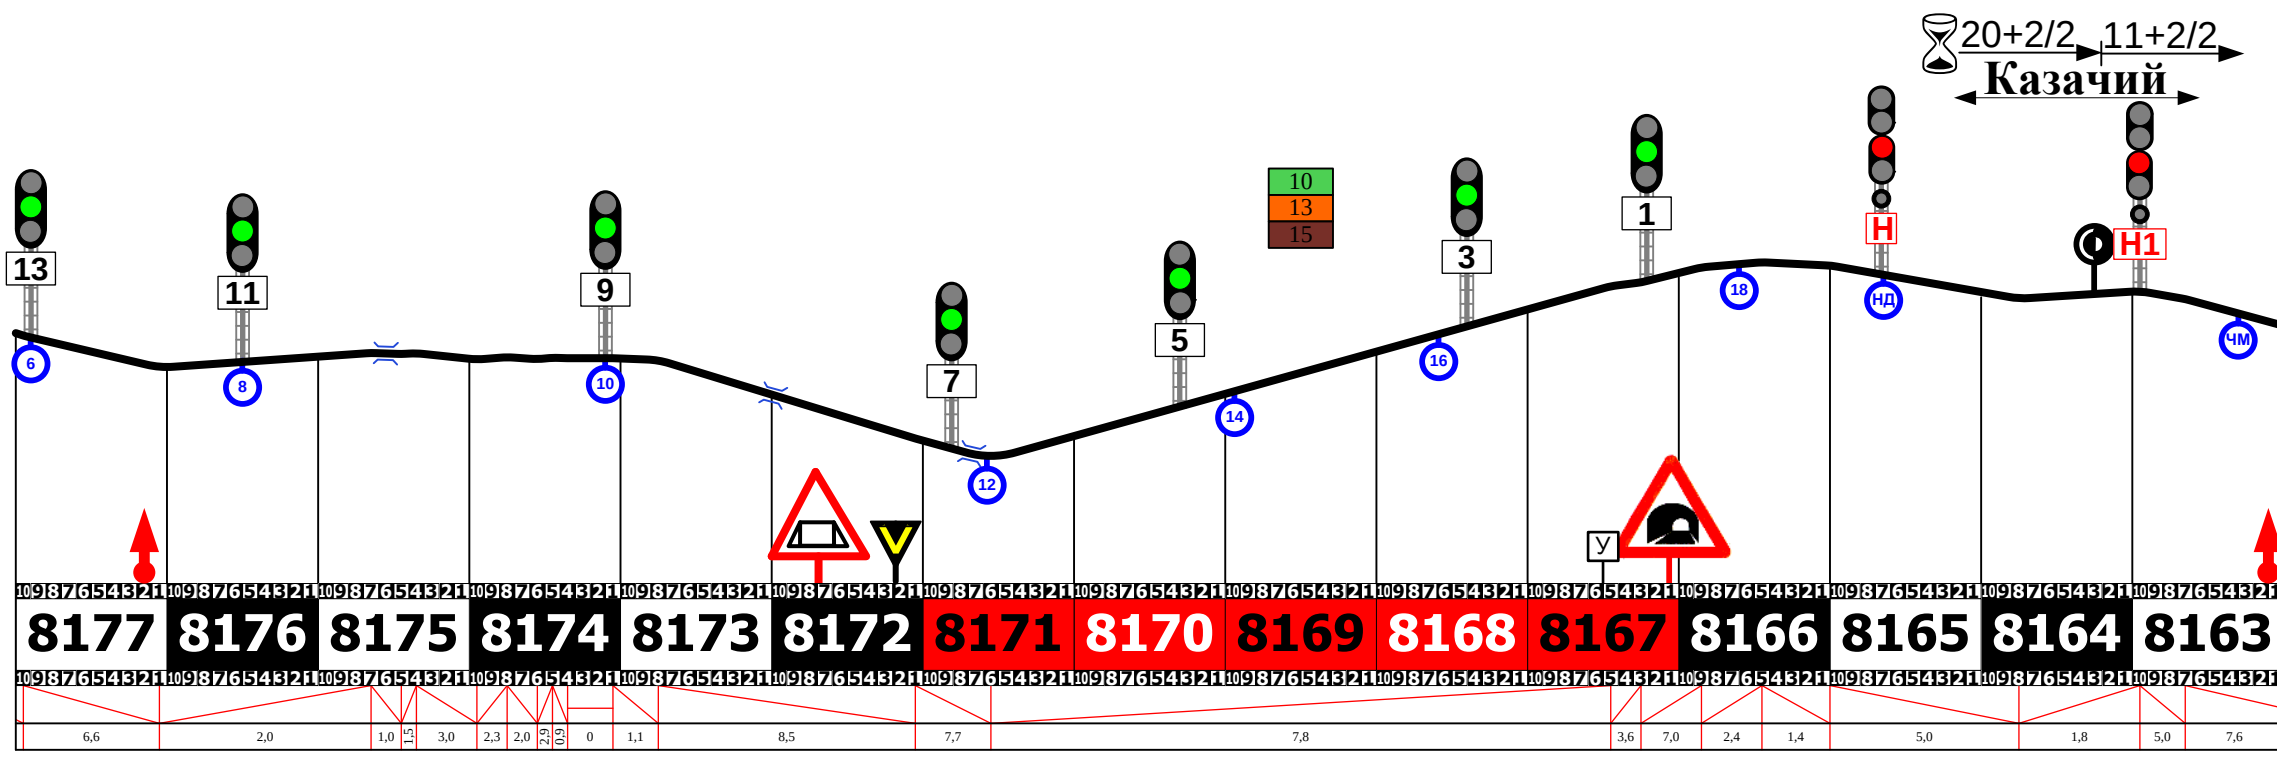
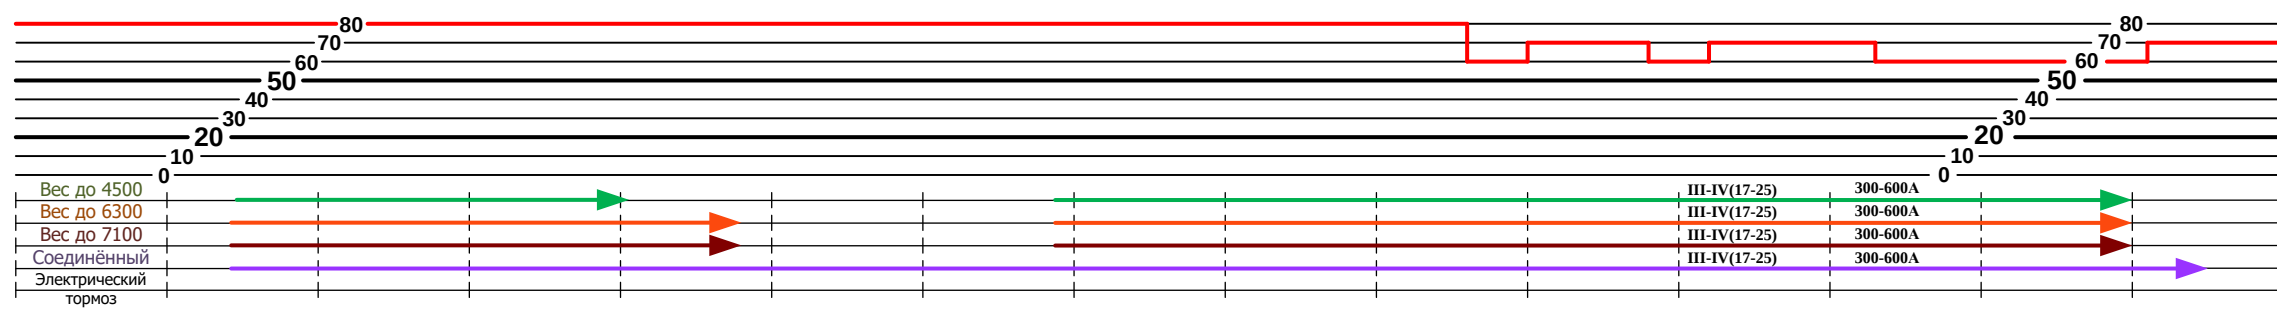


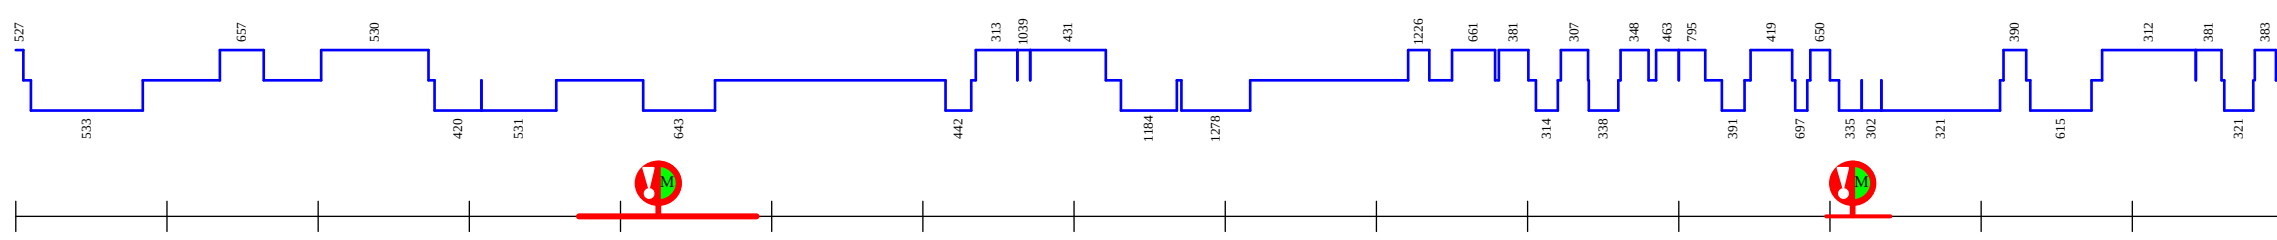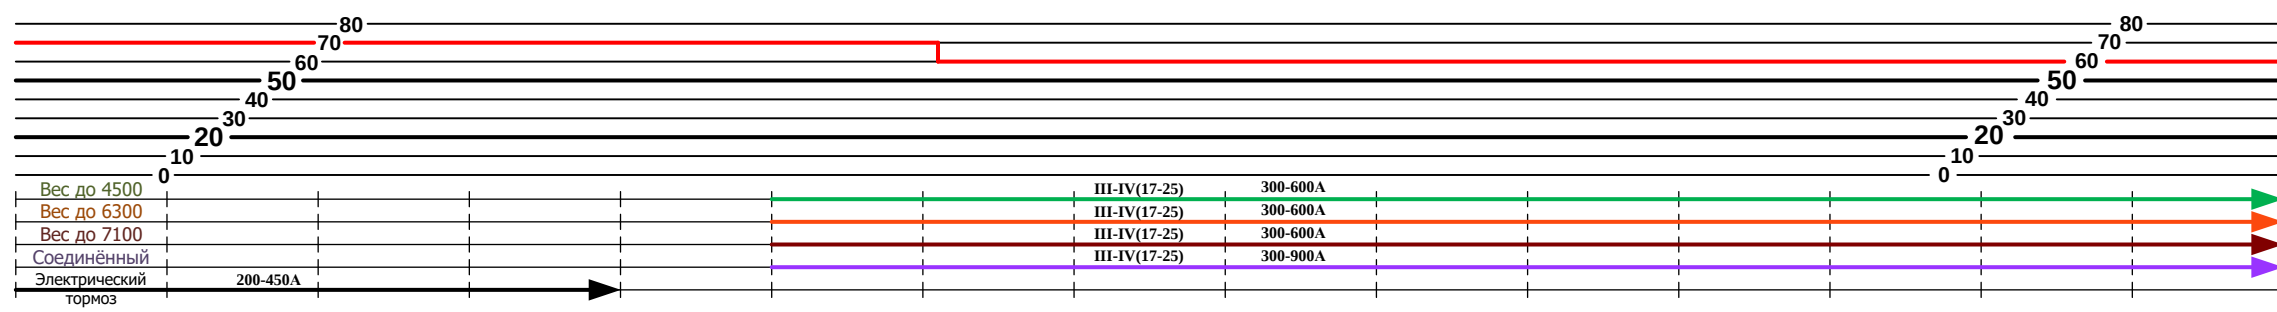







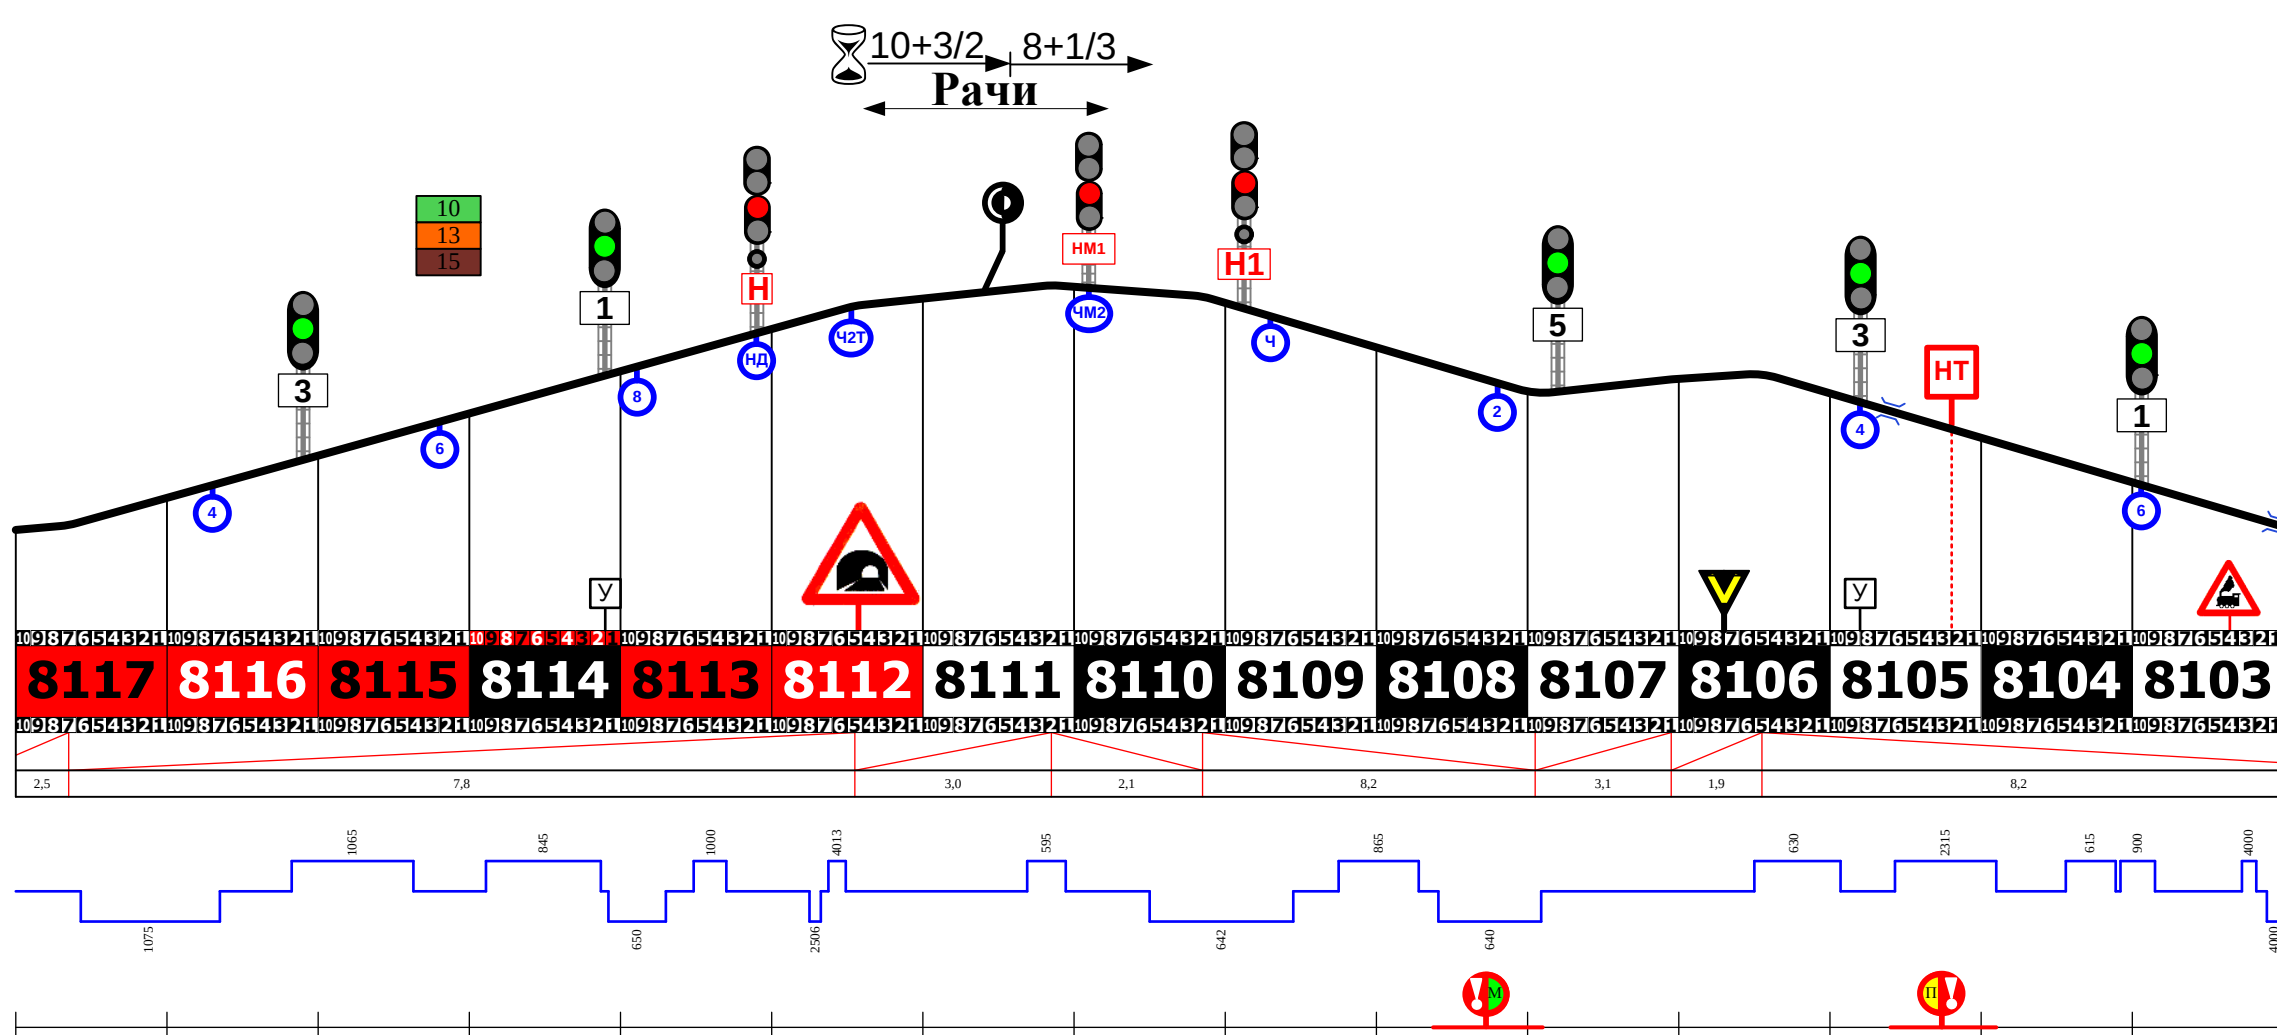
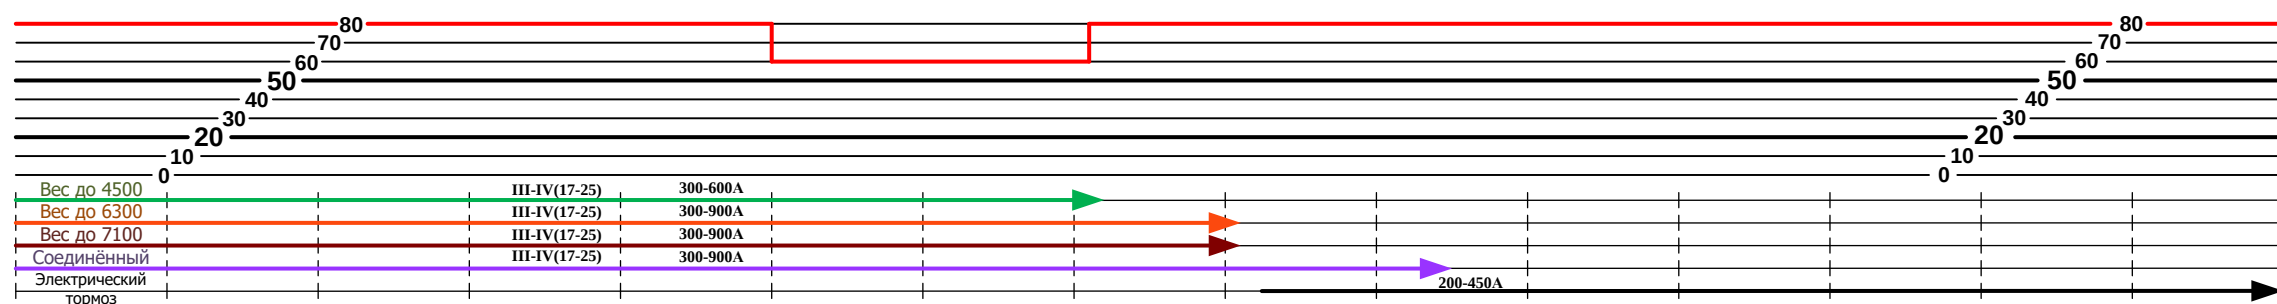


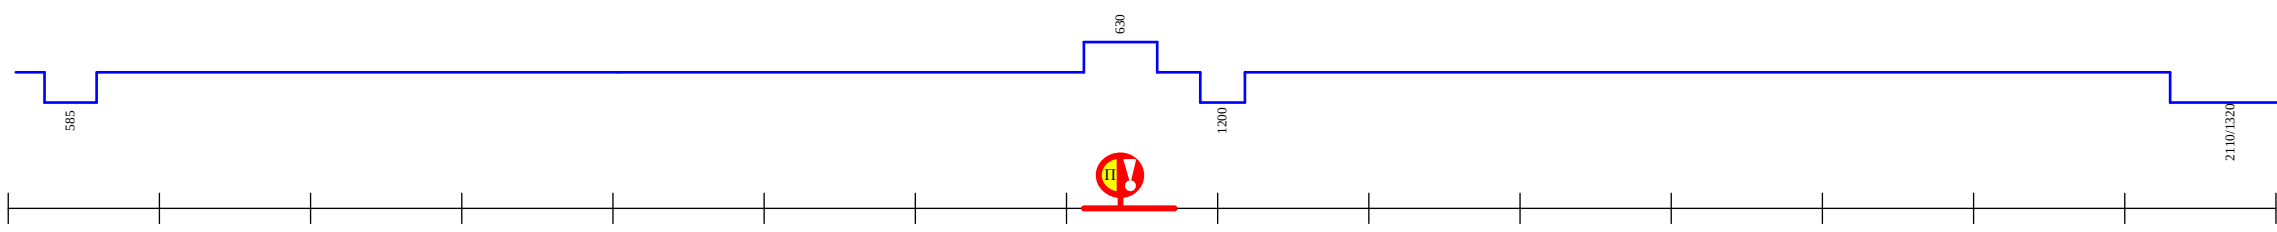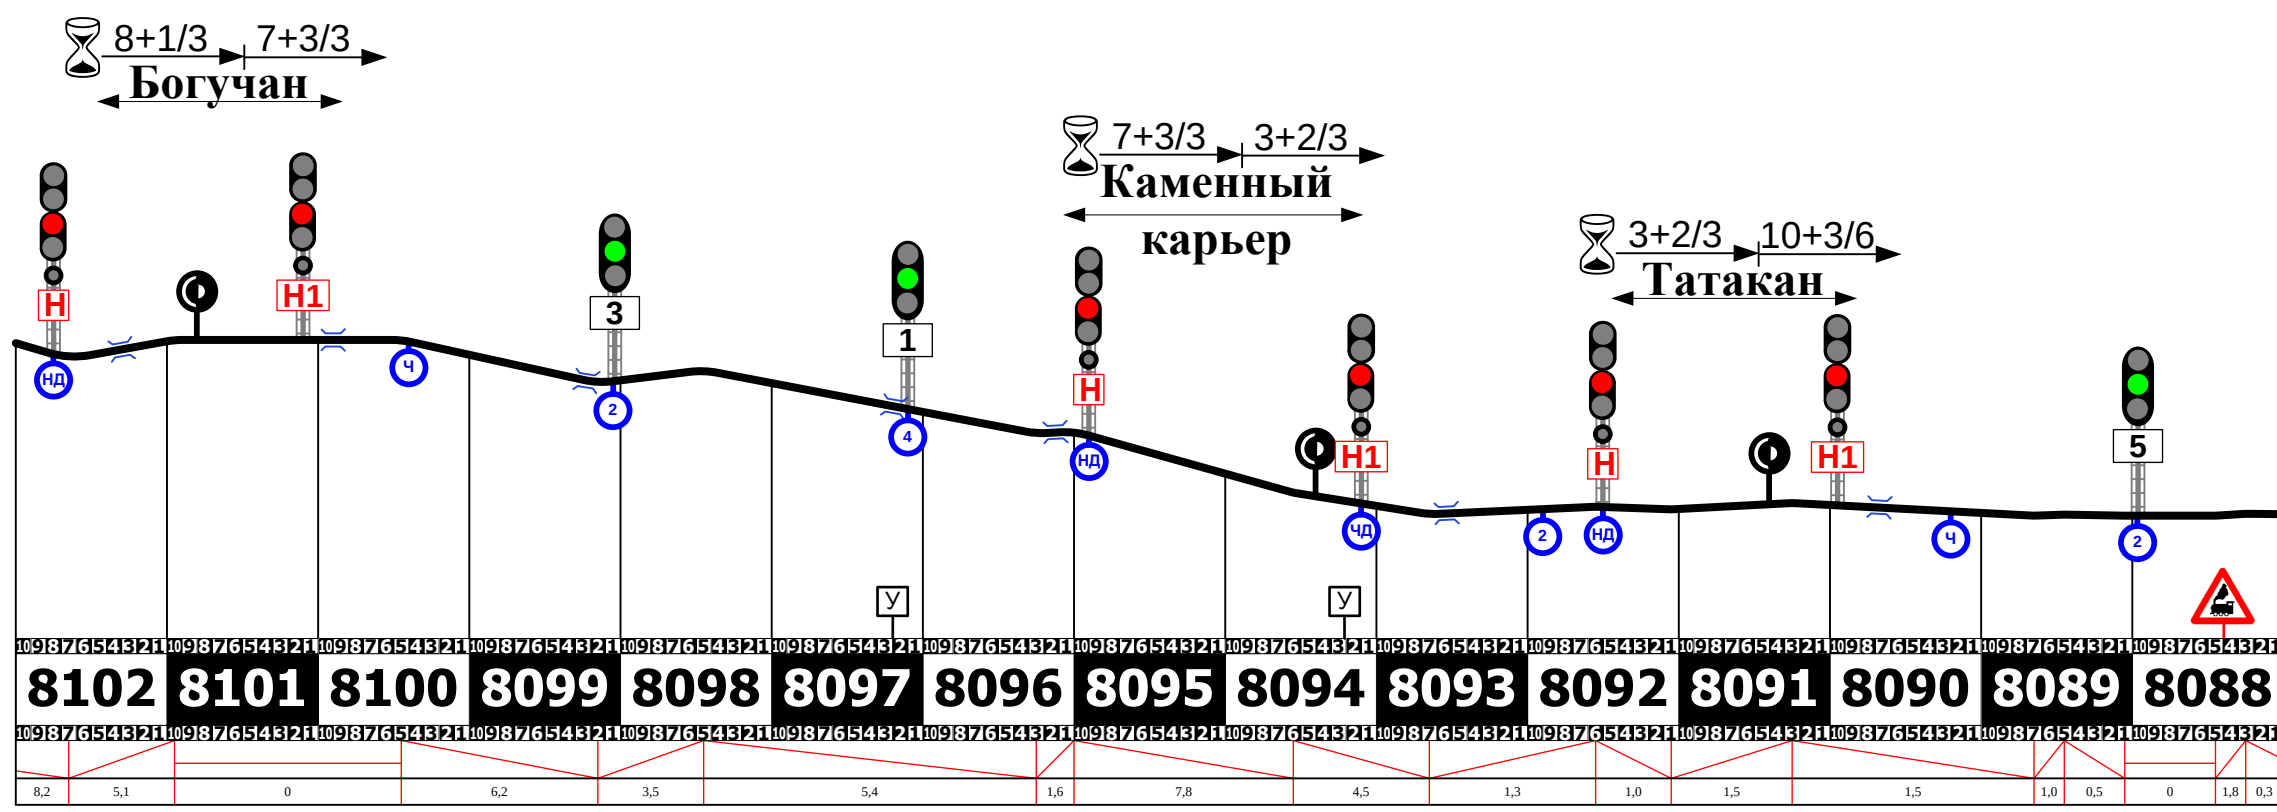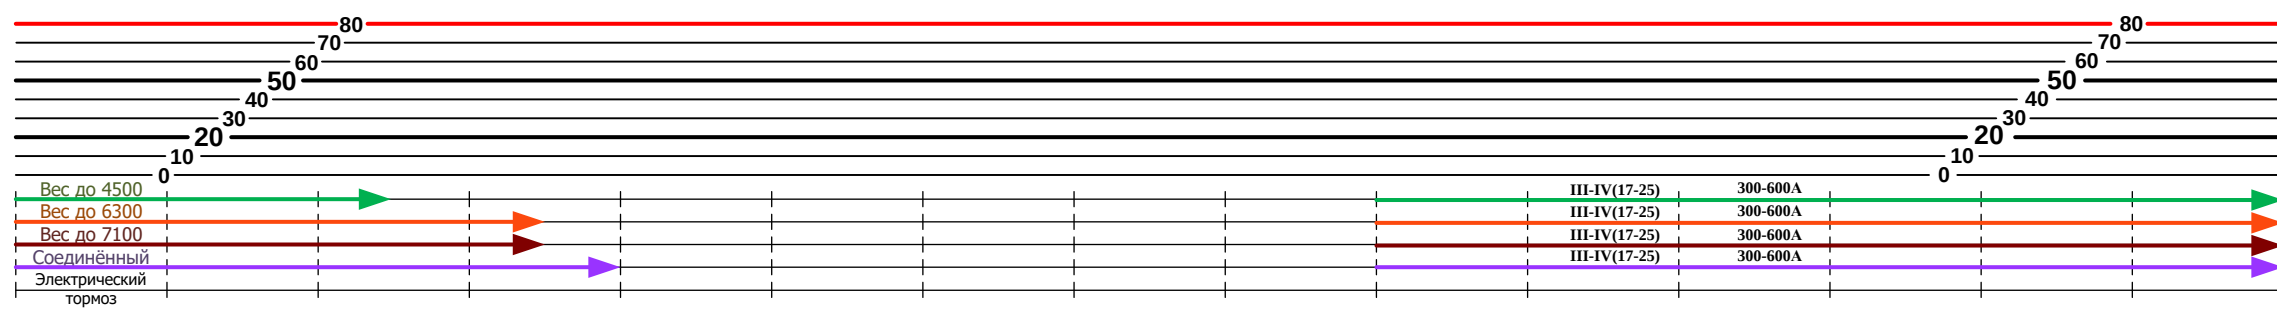


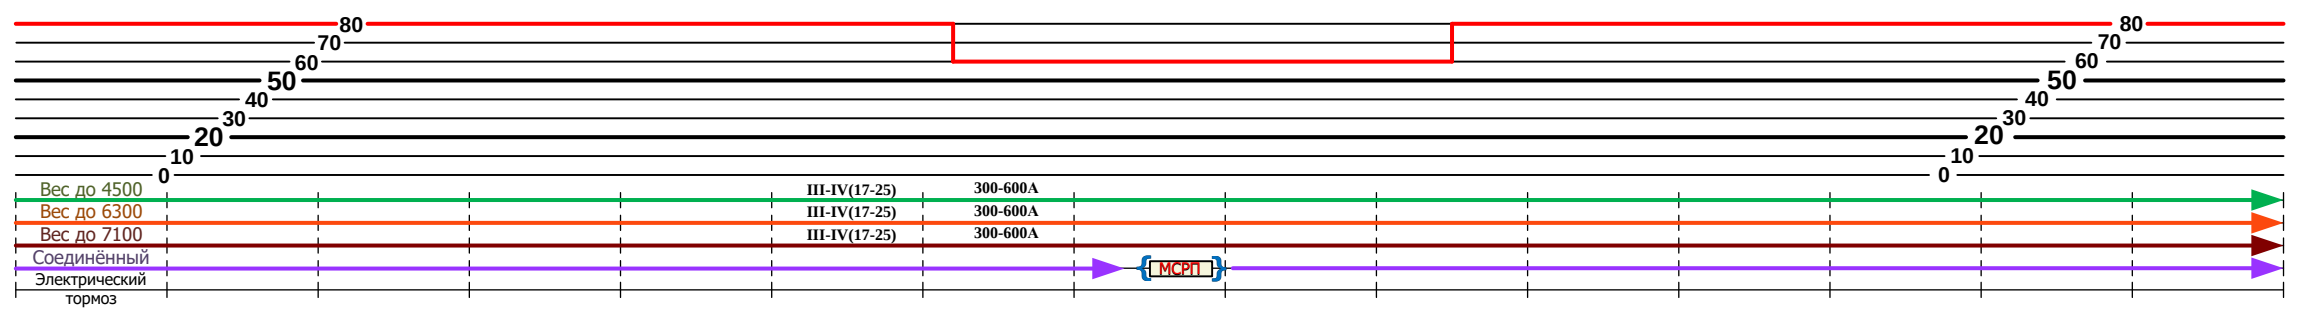




10+3/6 → 29+6/3  
Архара


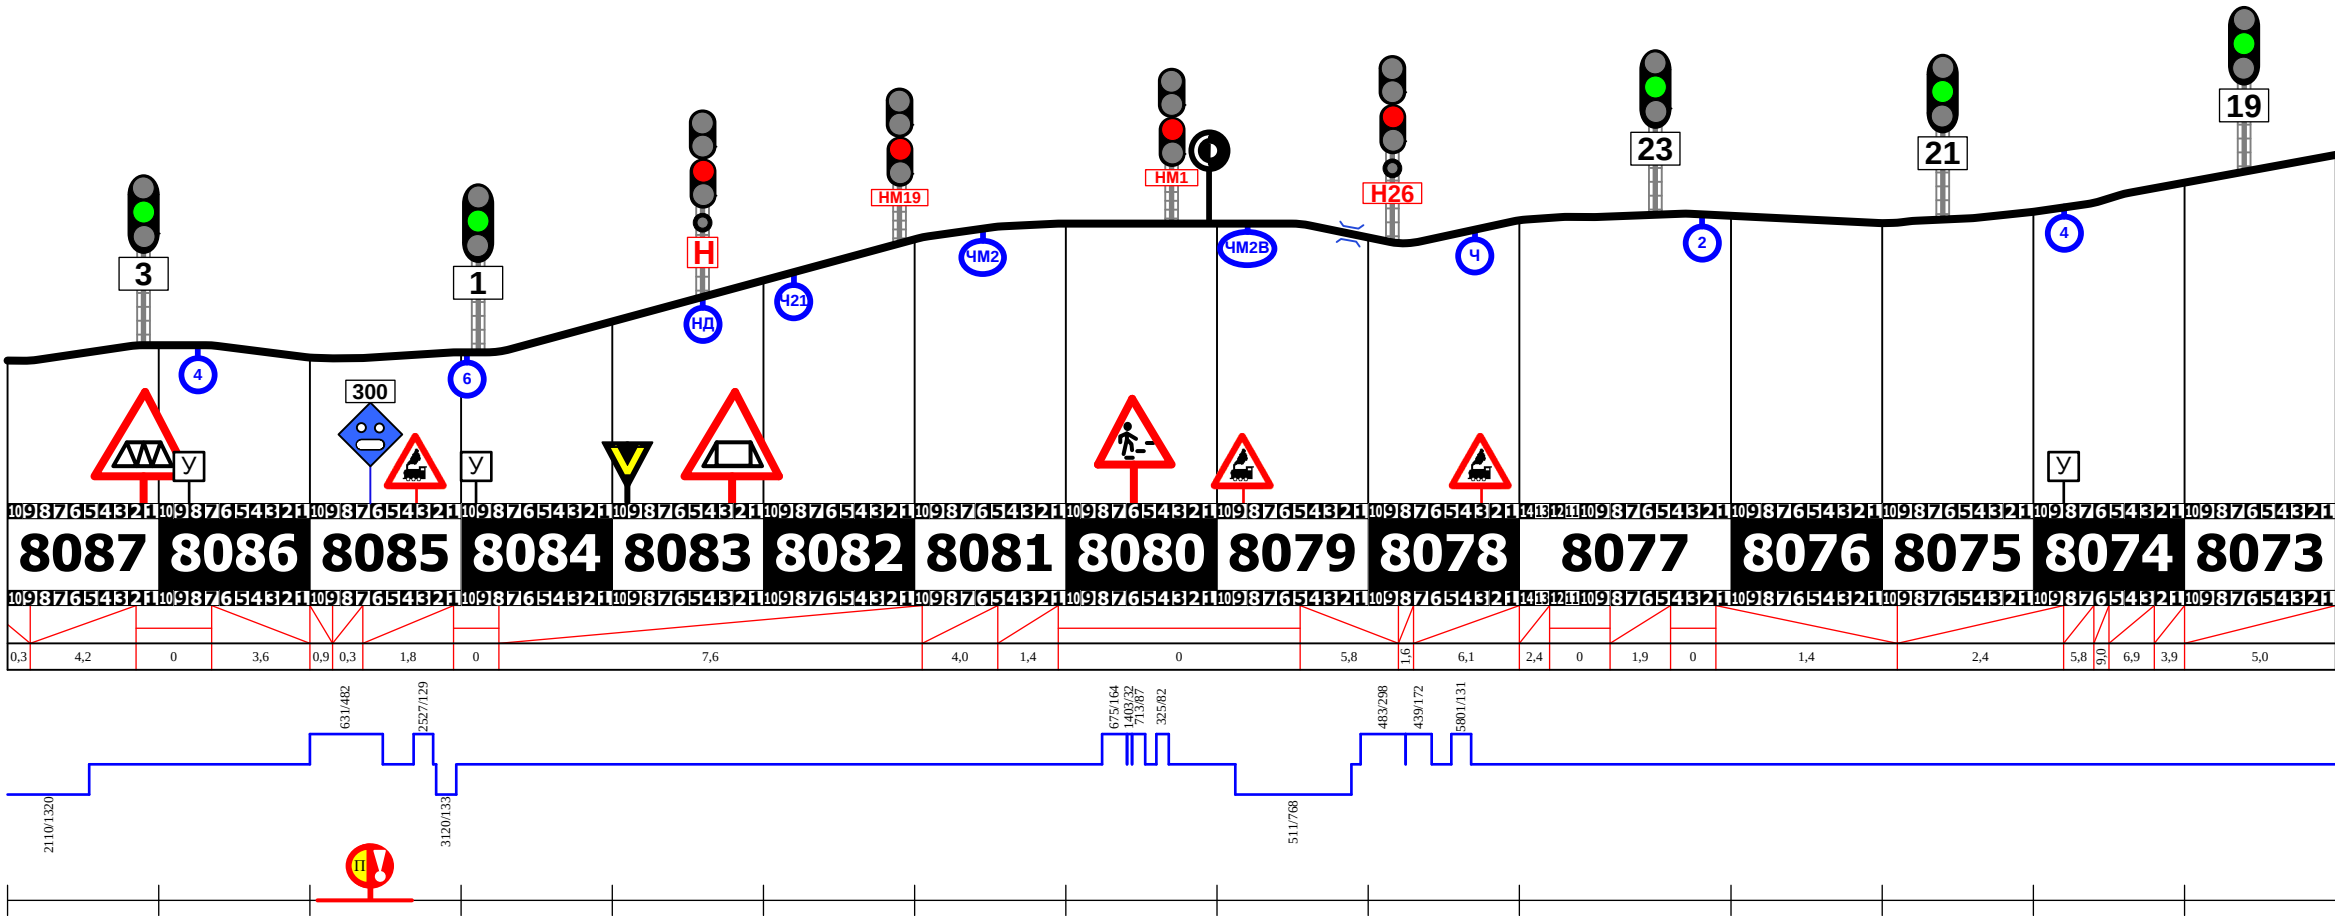


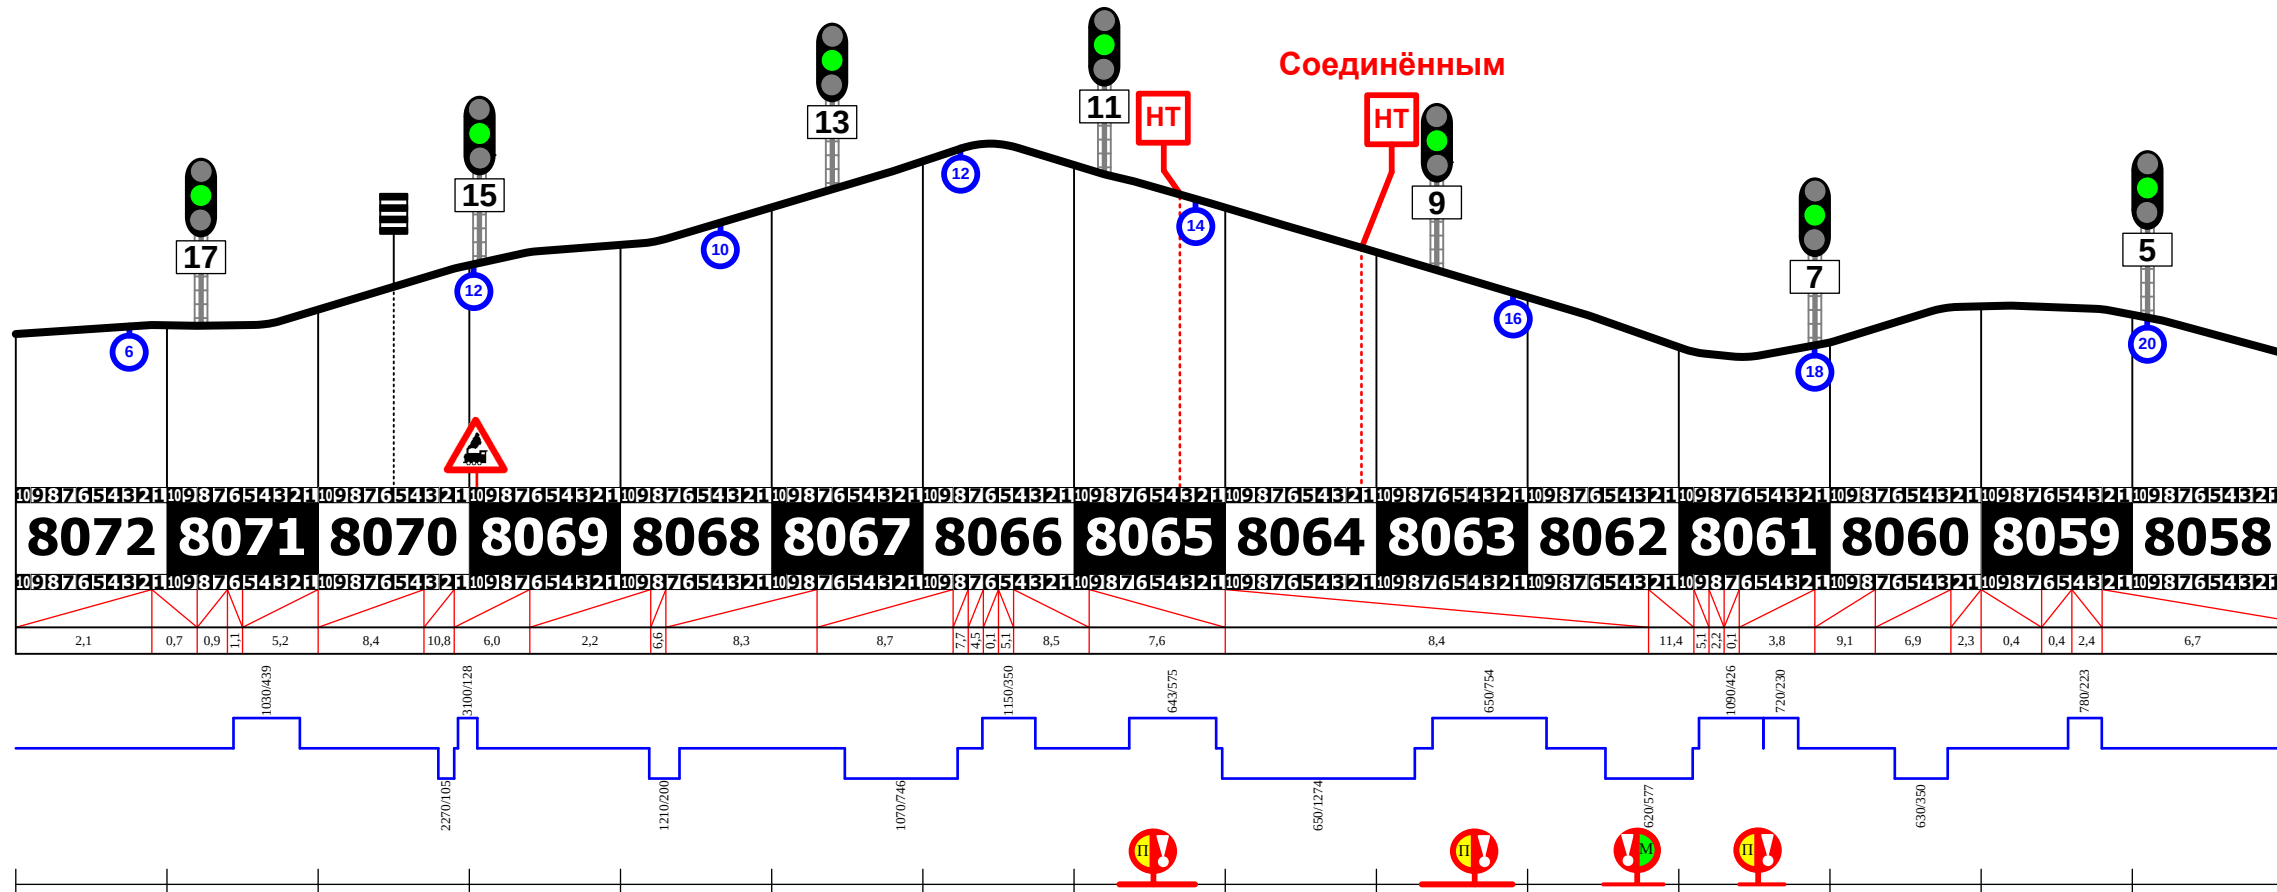
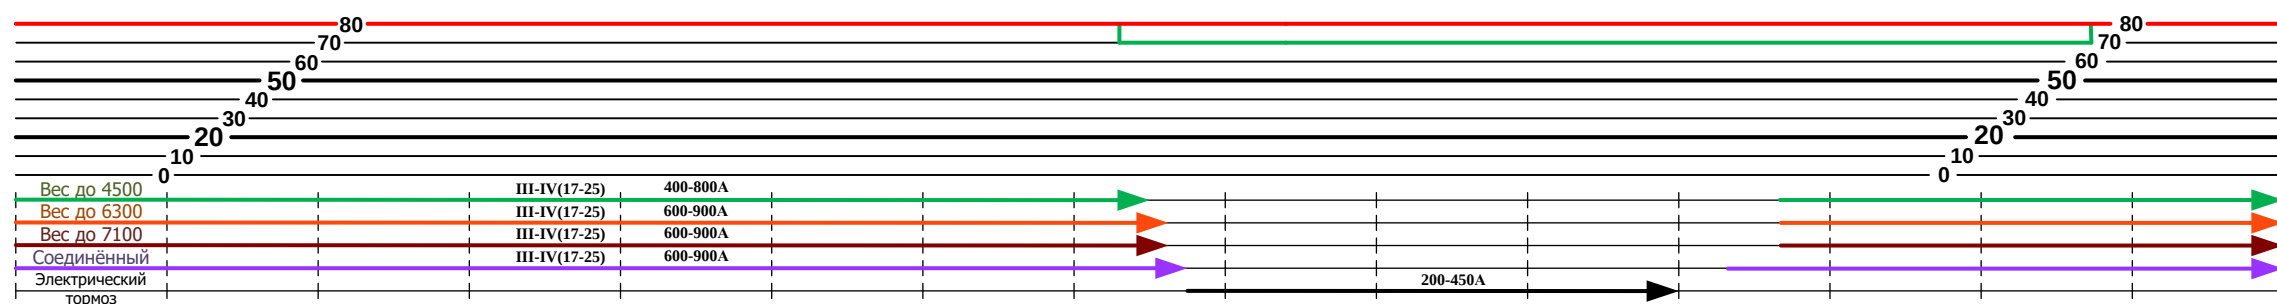






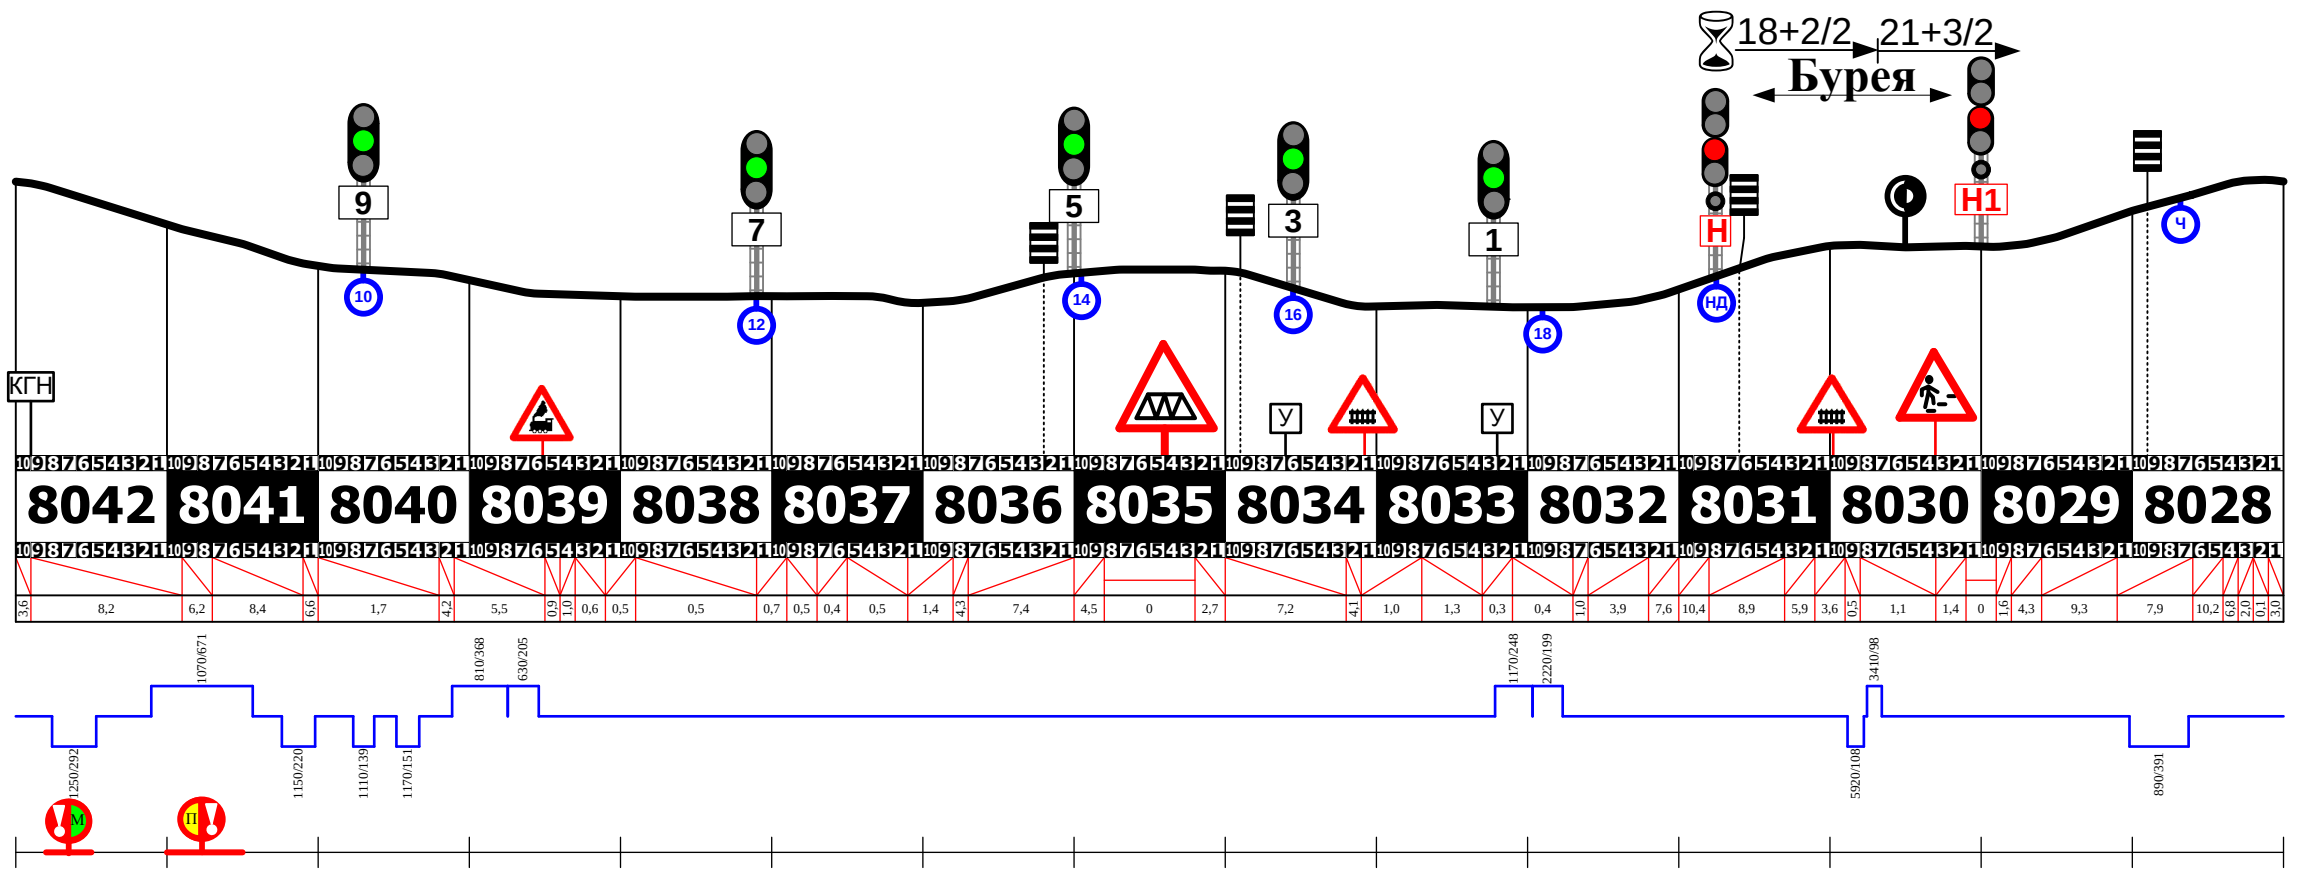
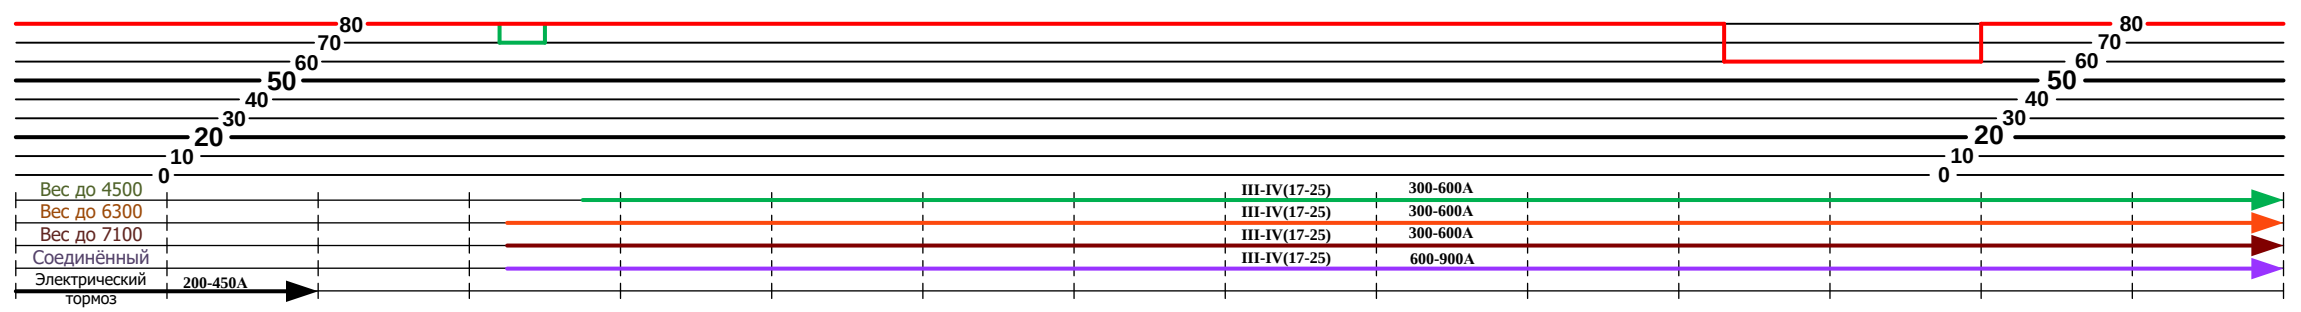


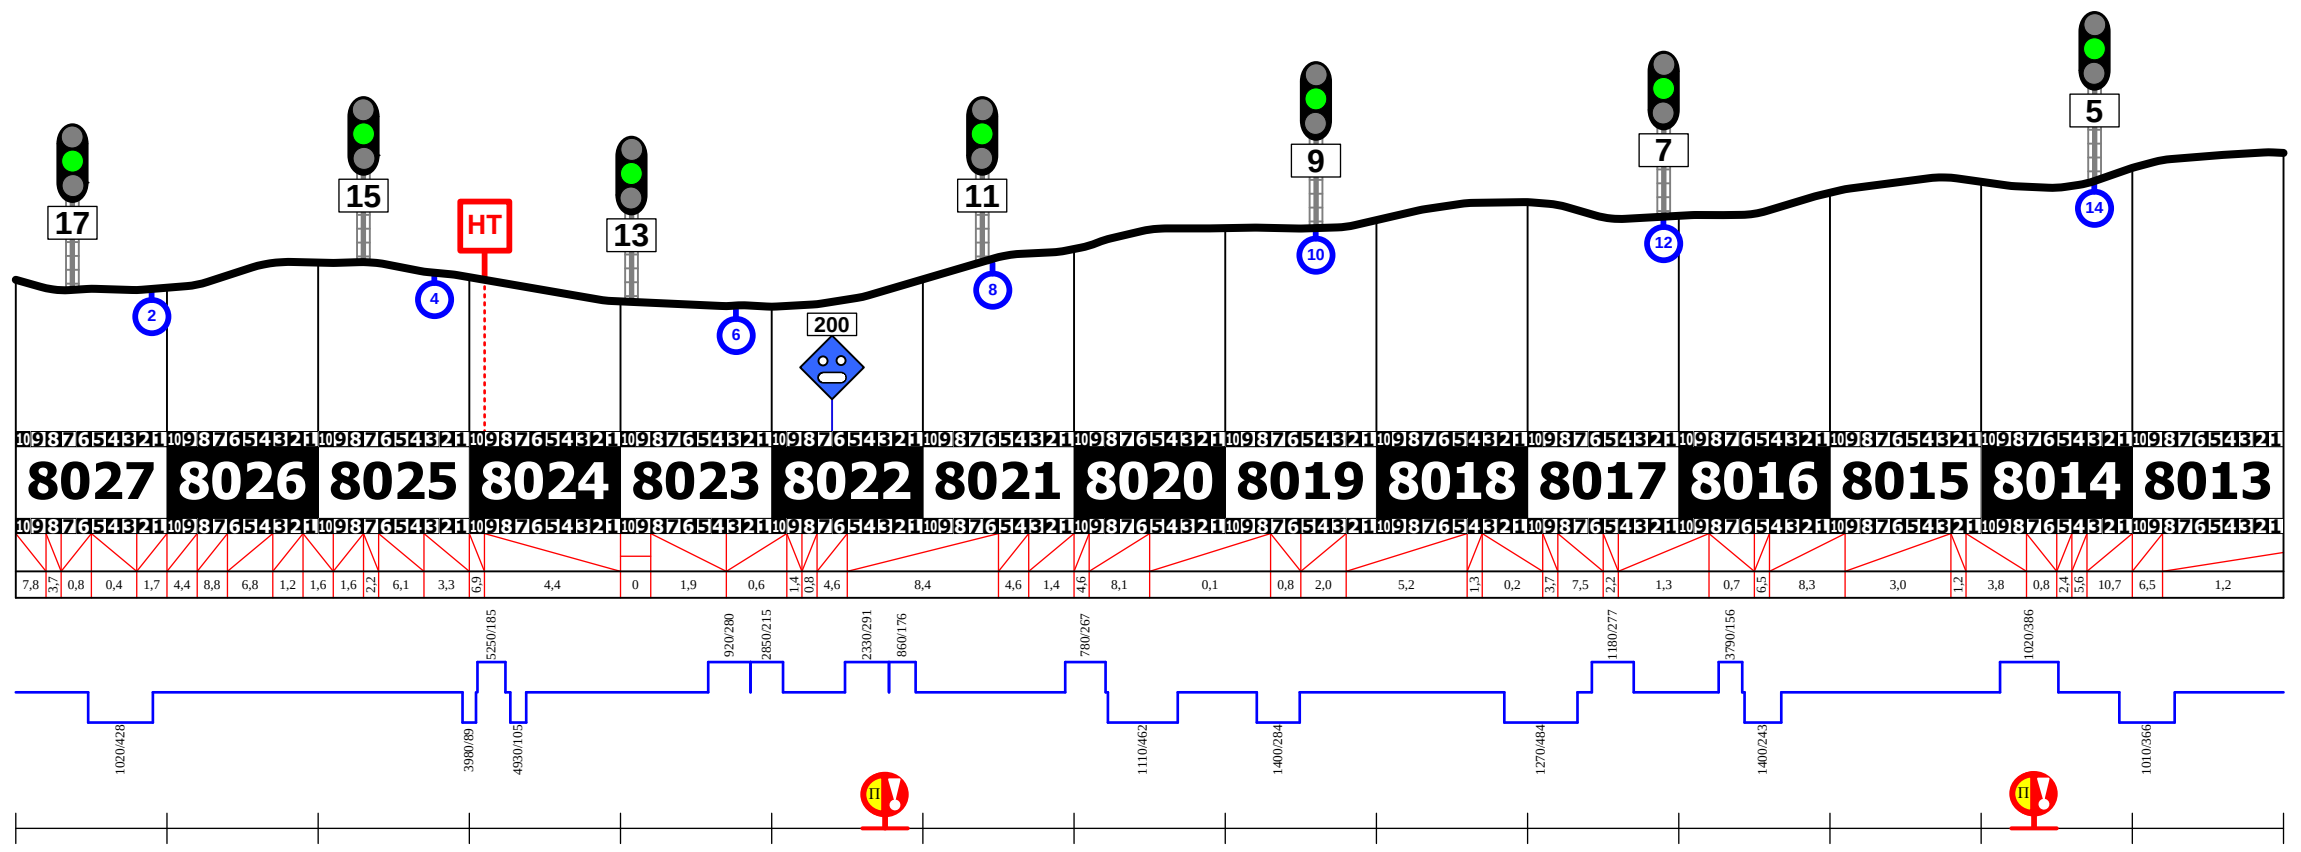
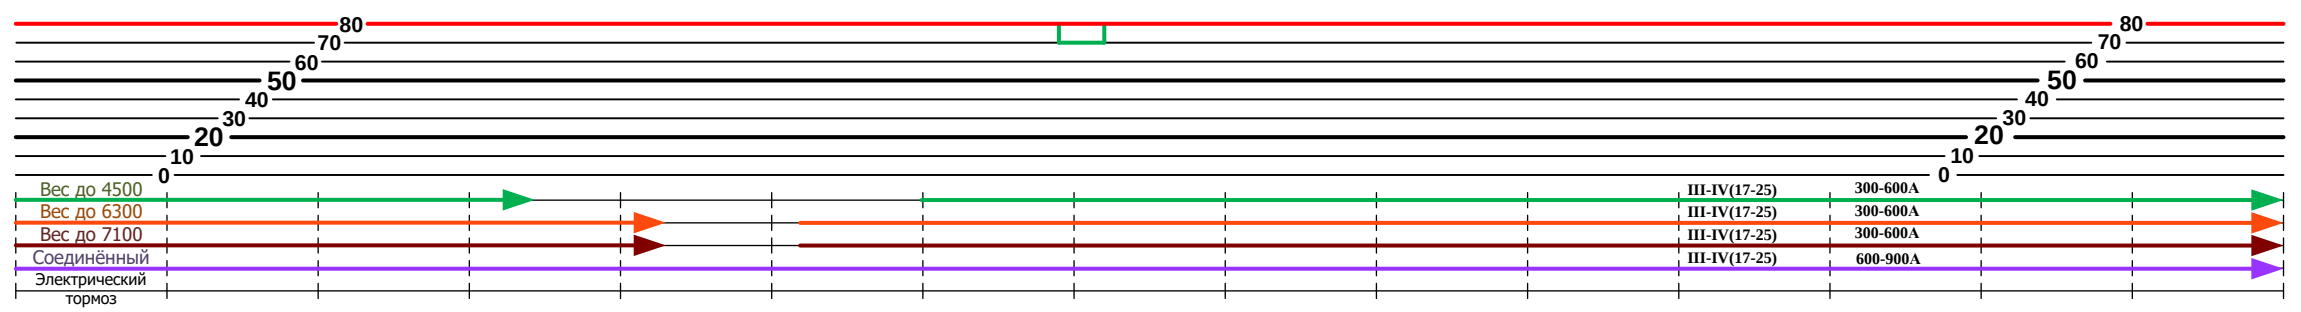


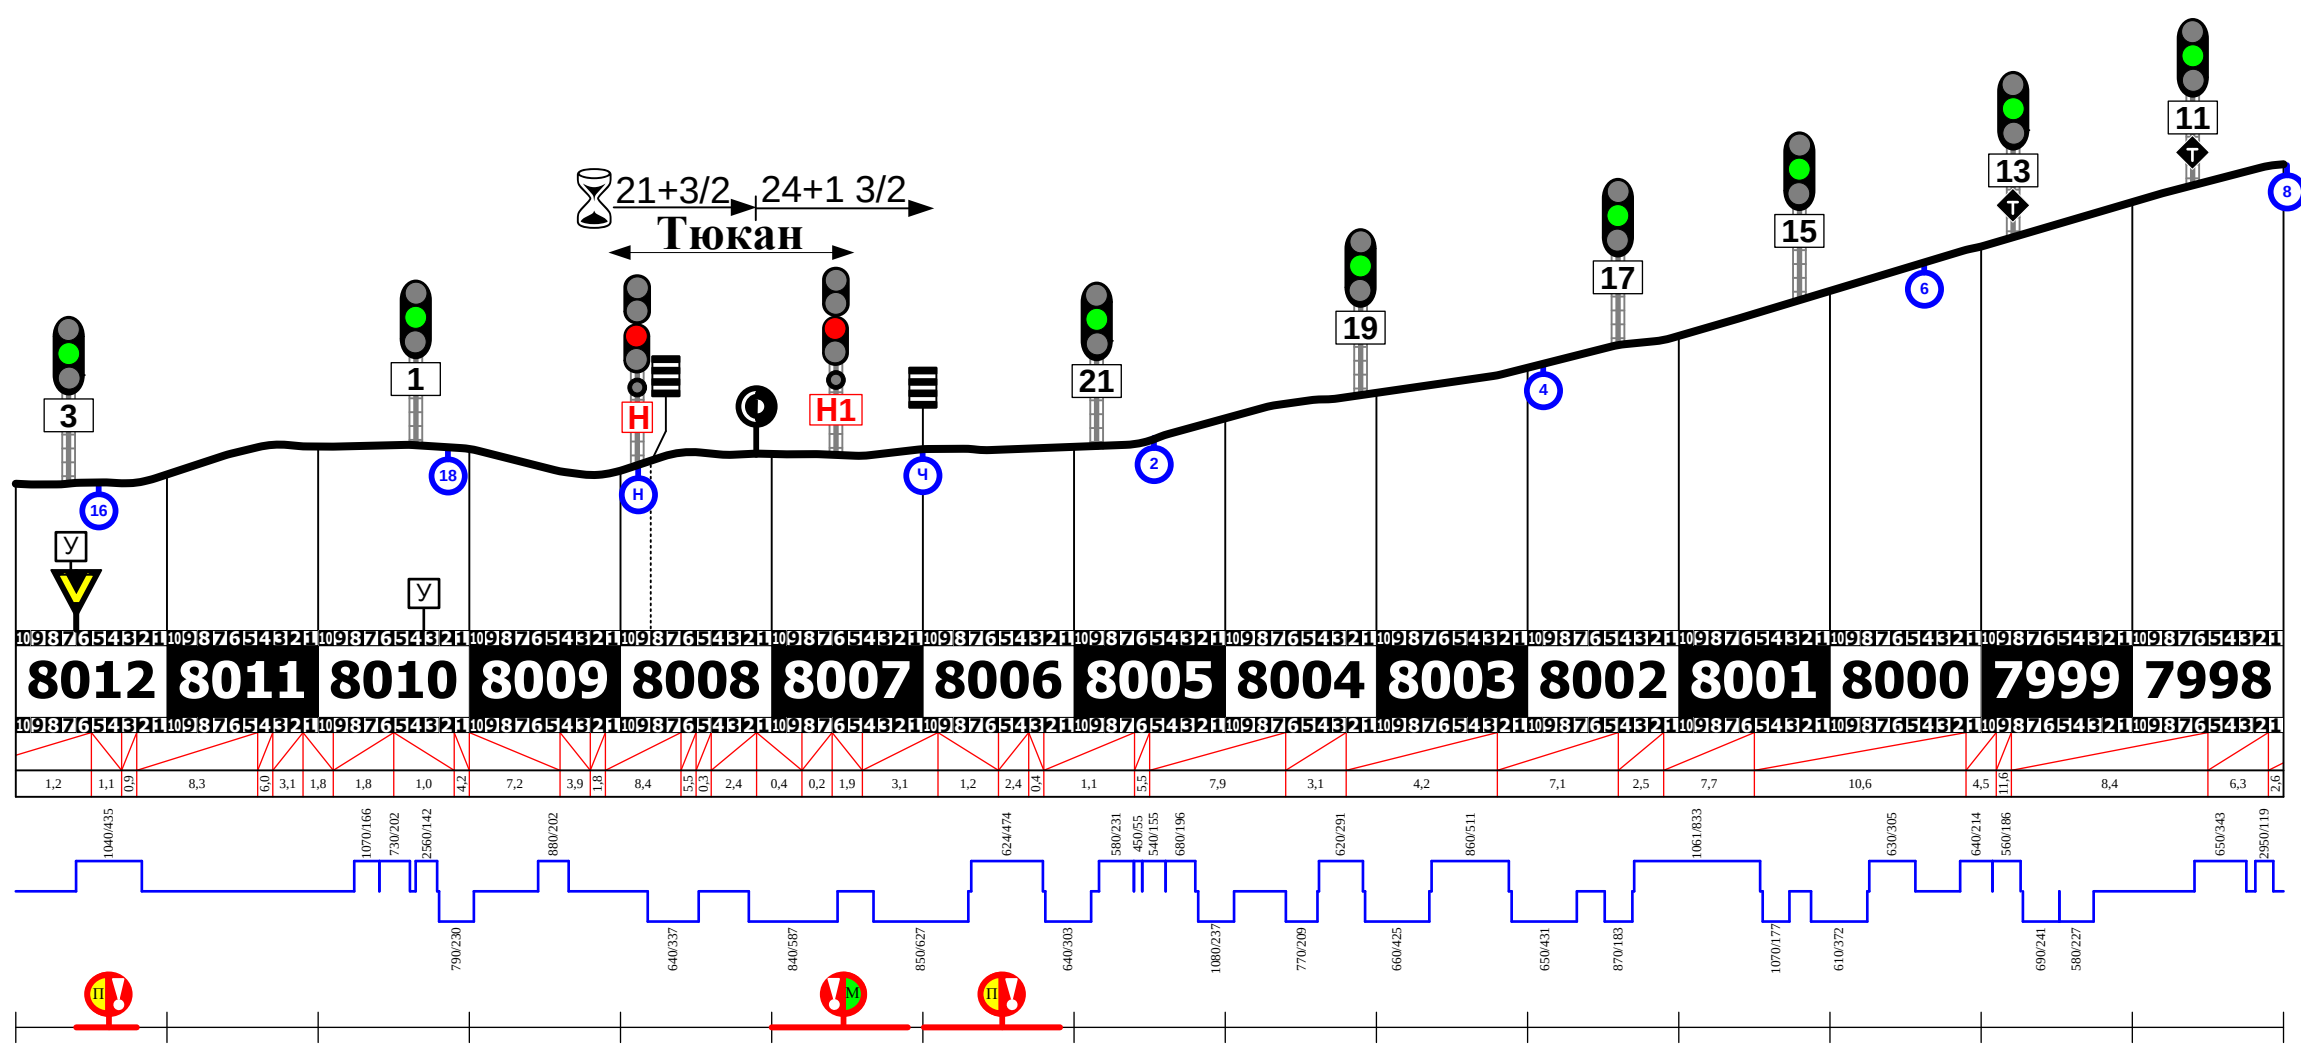
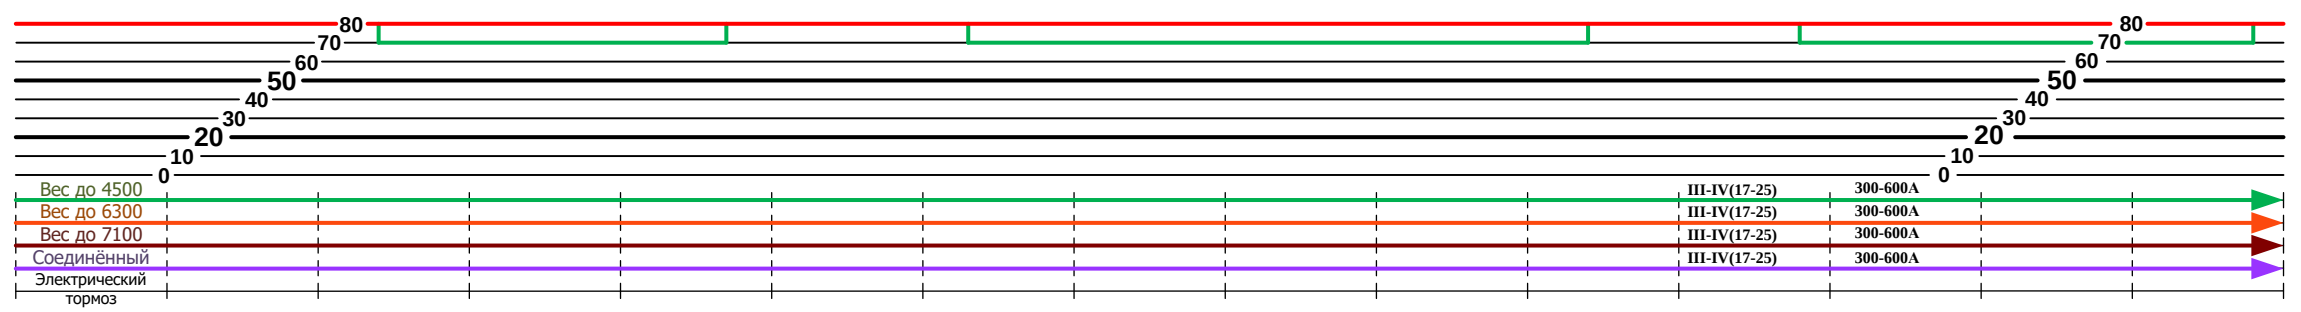


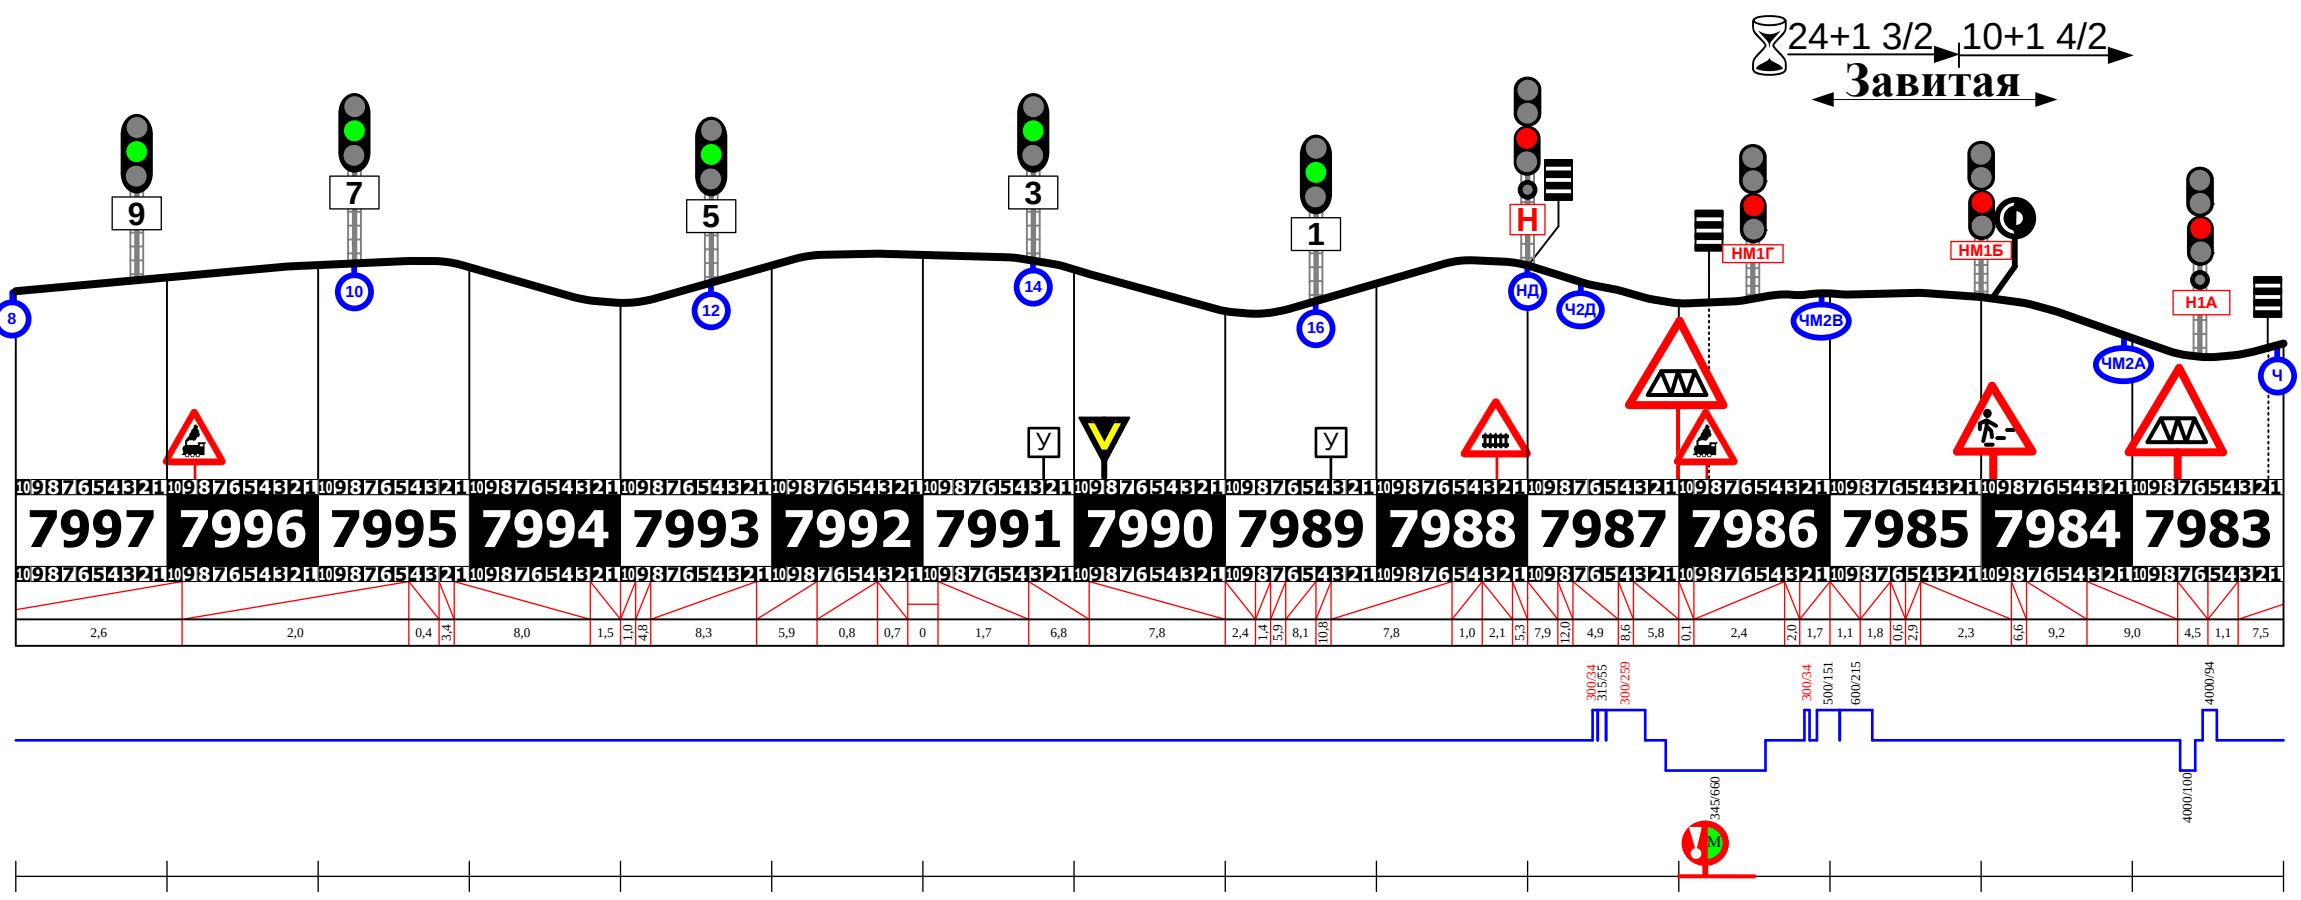
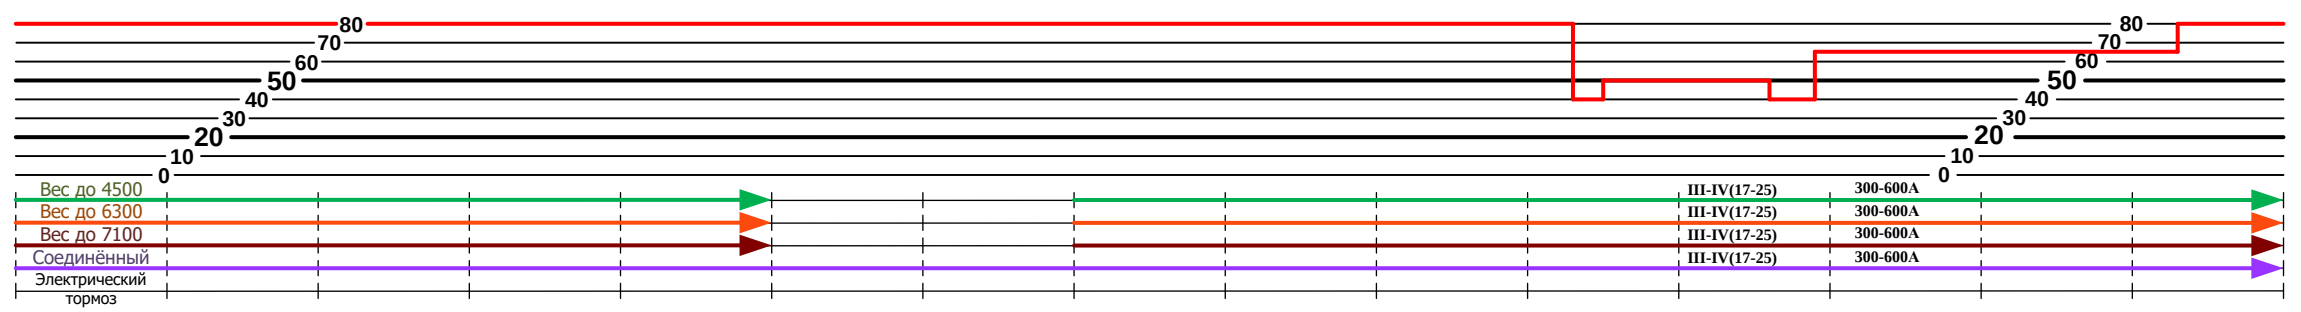


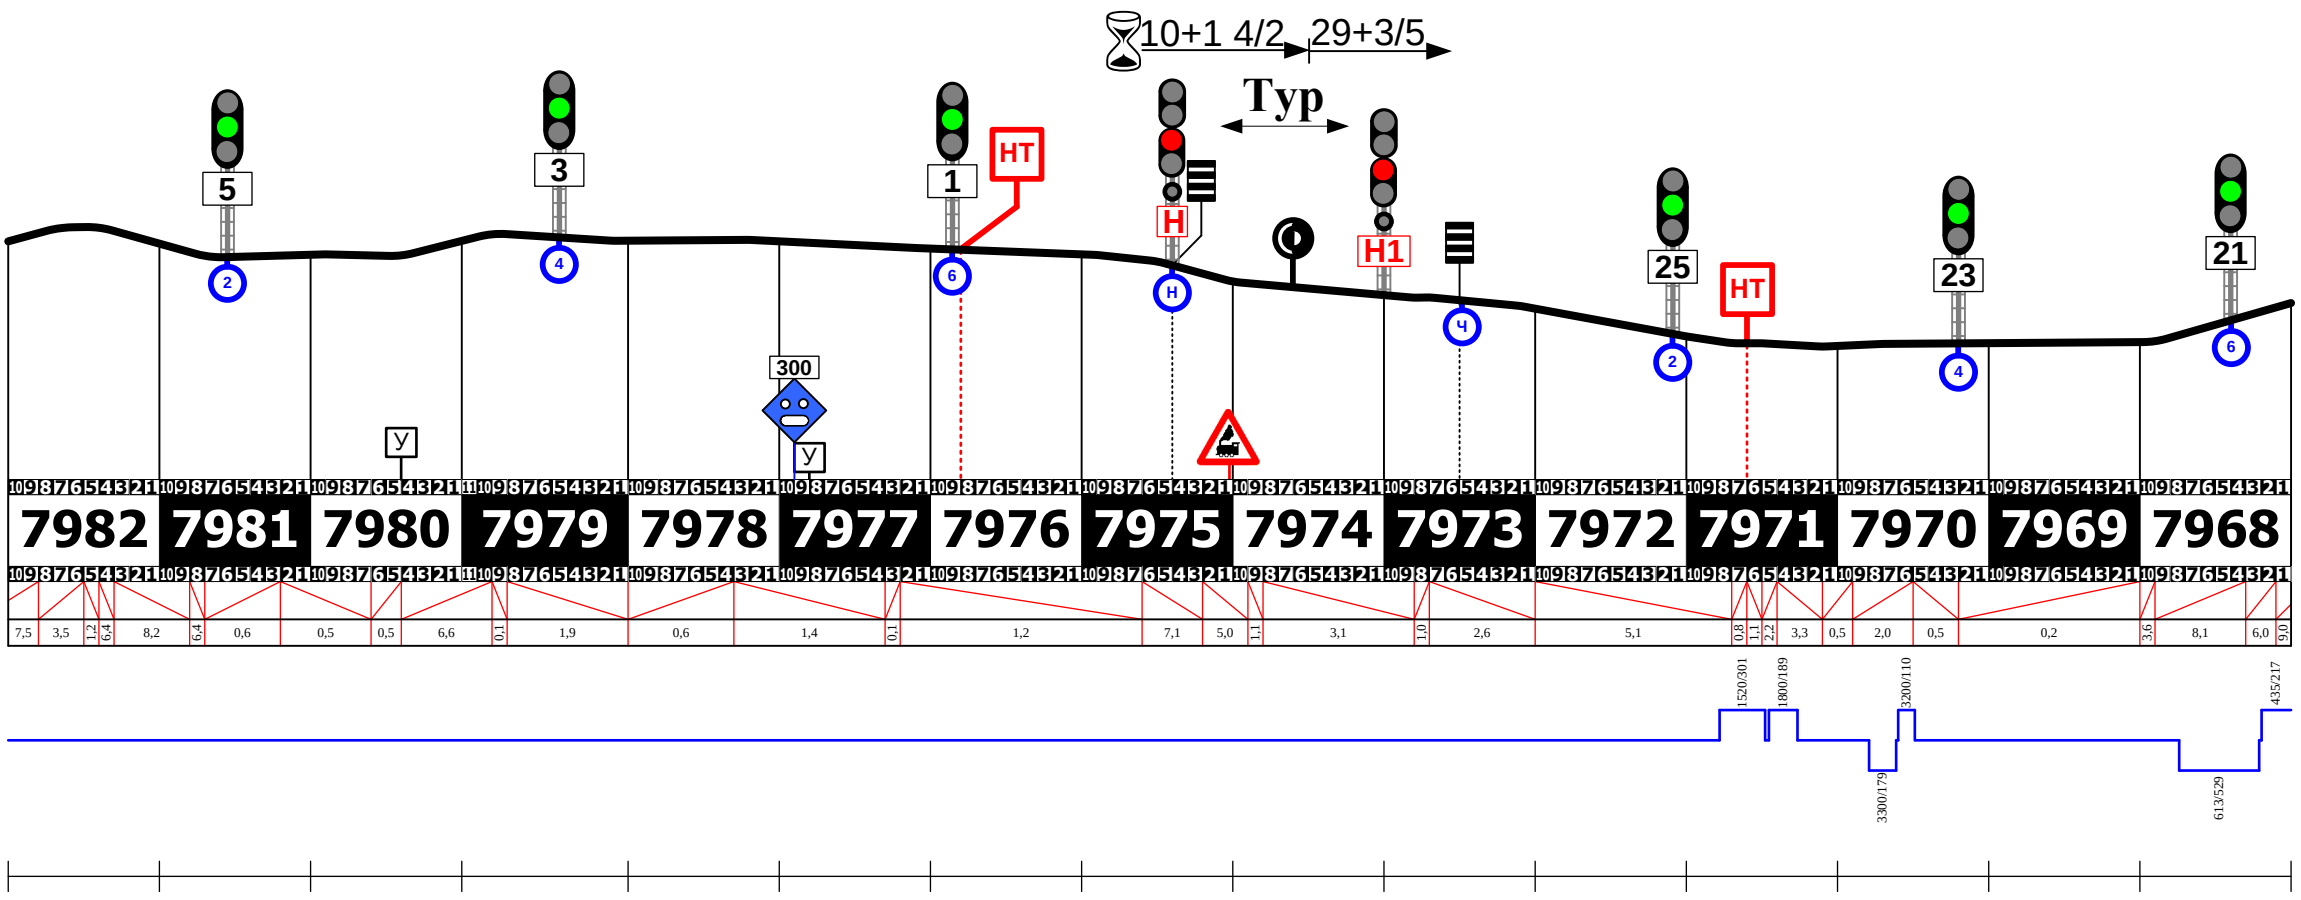
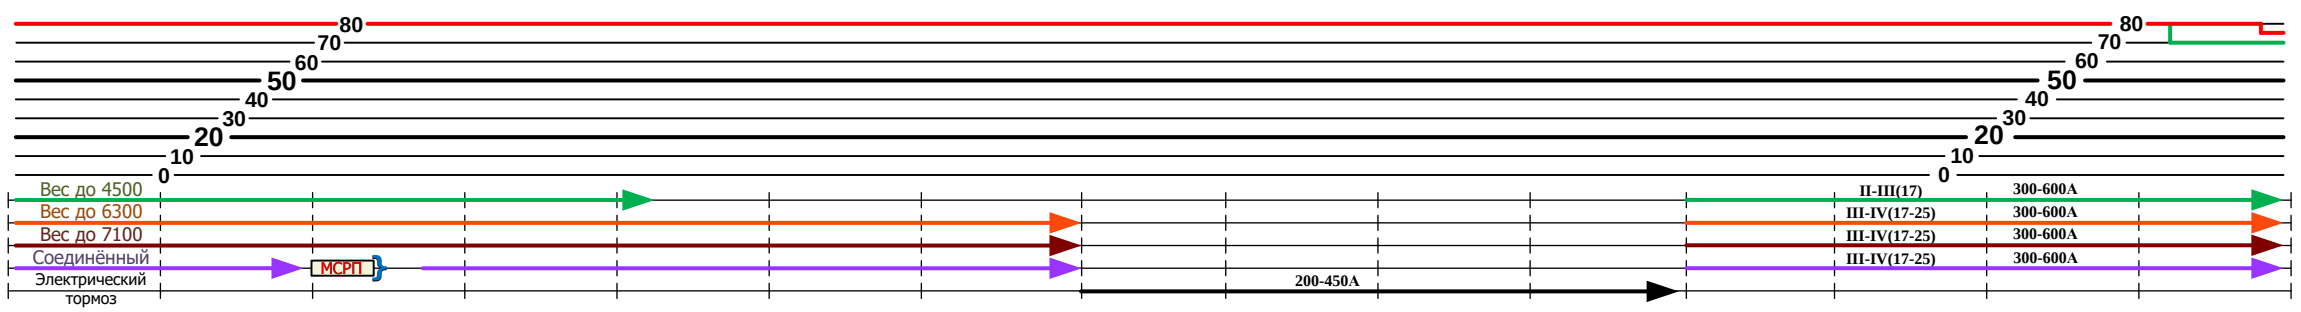


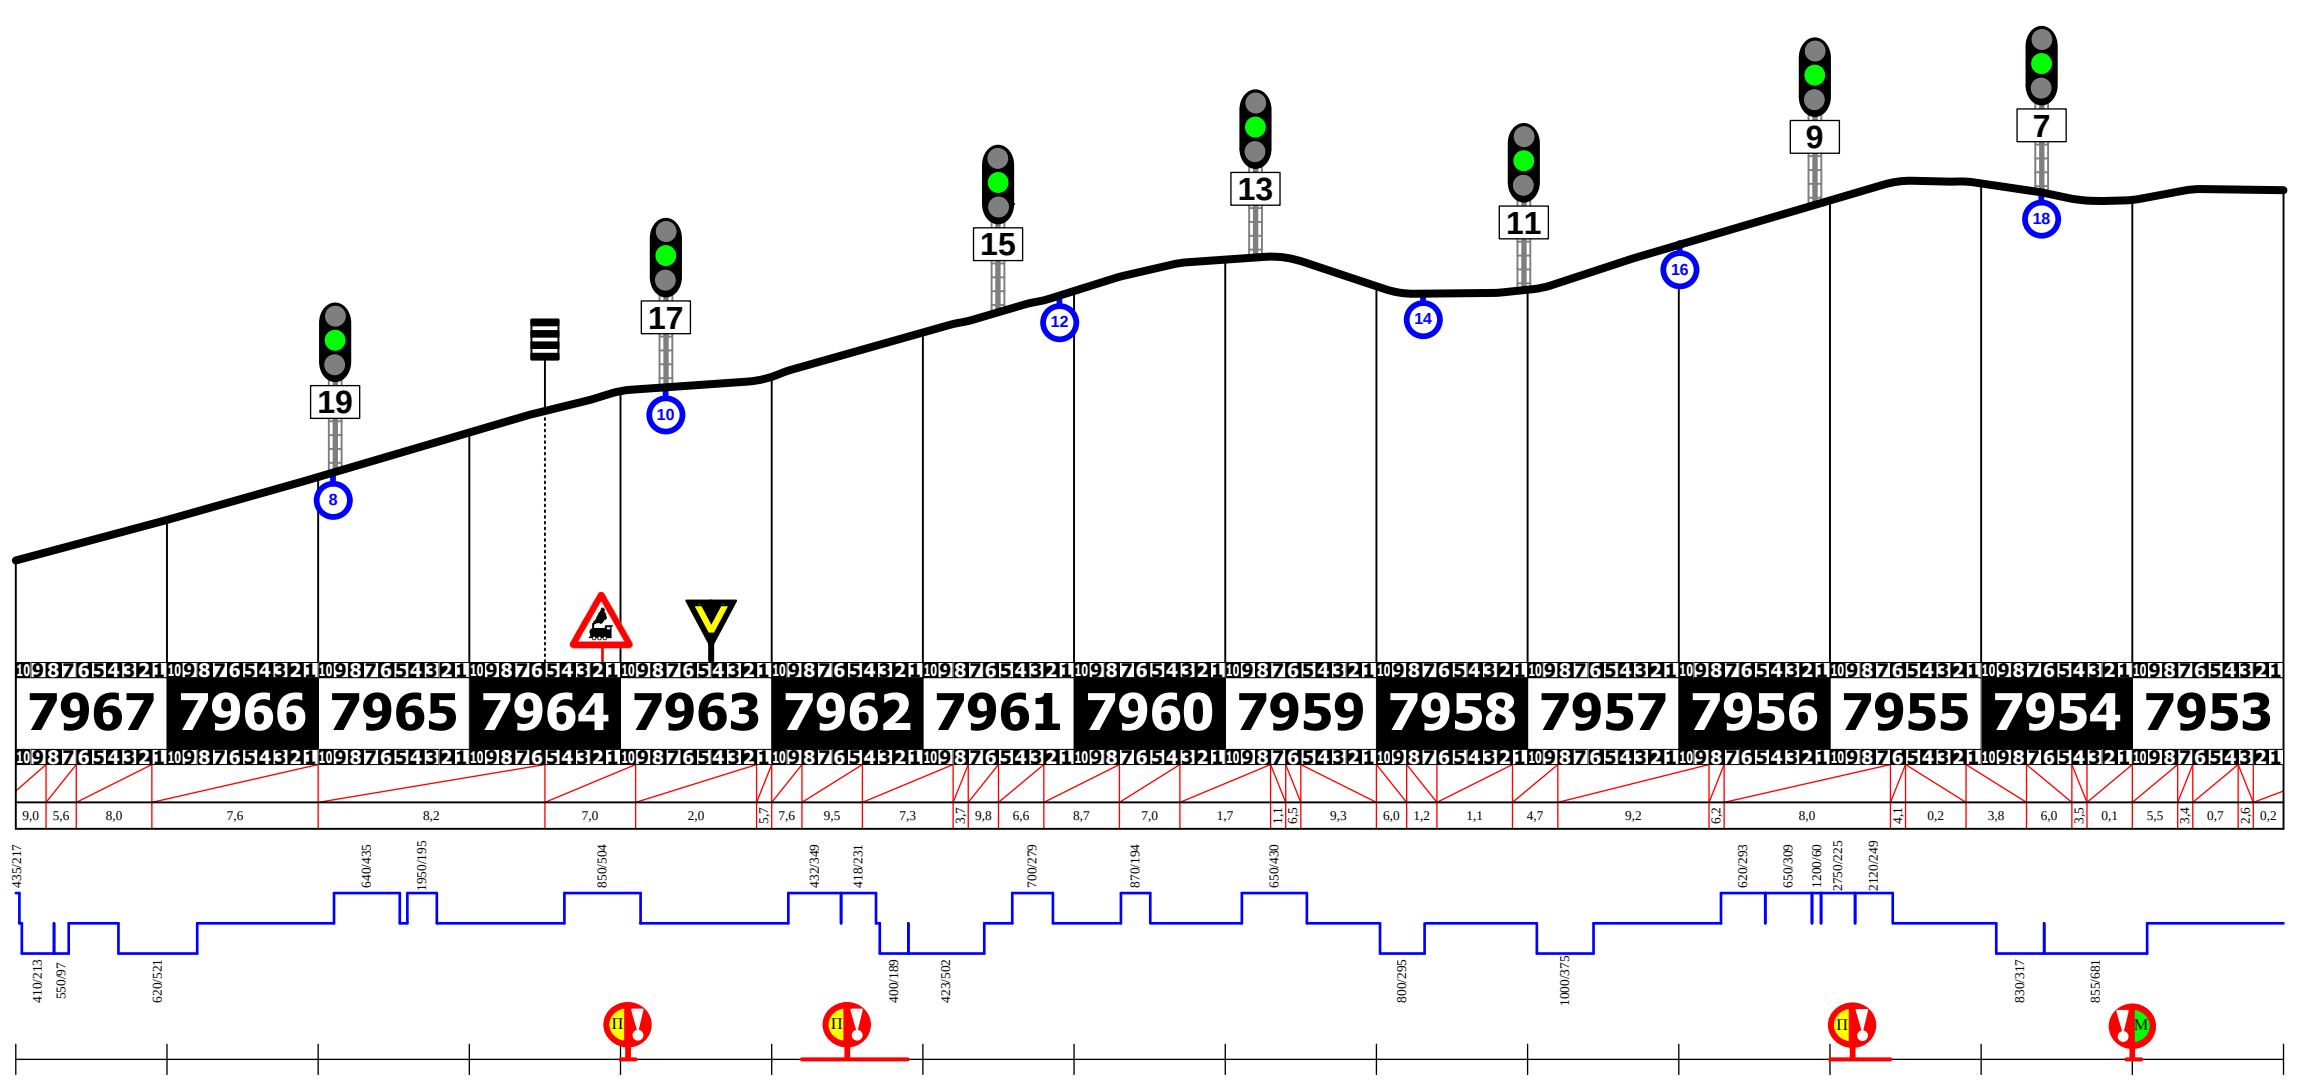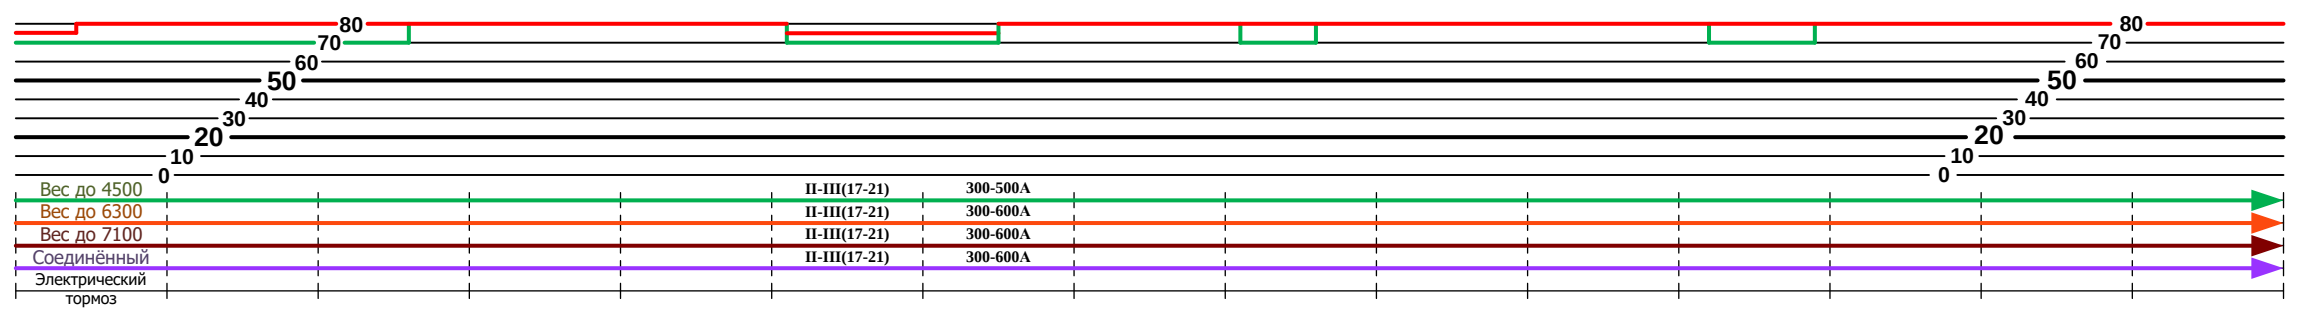

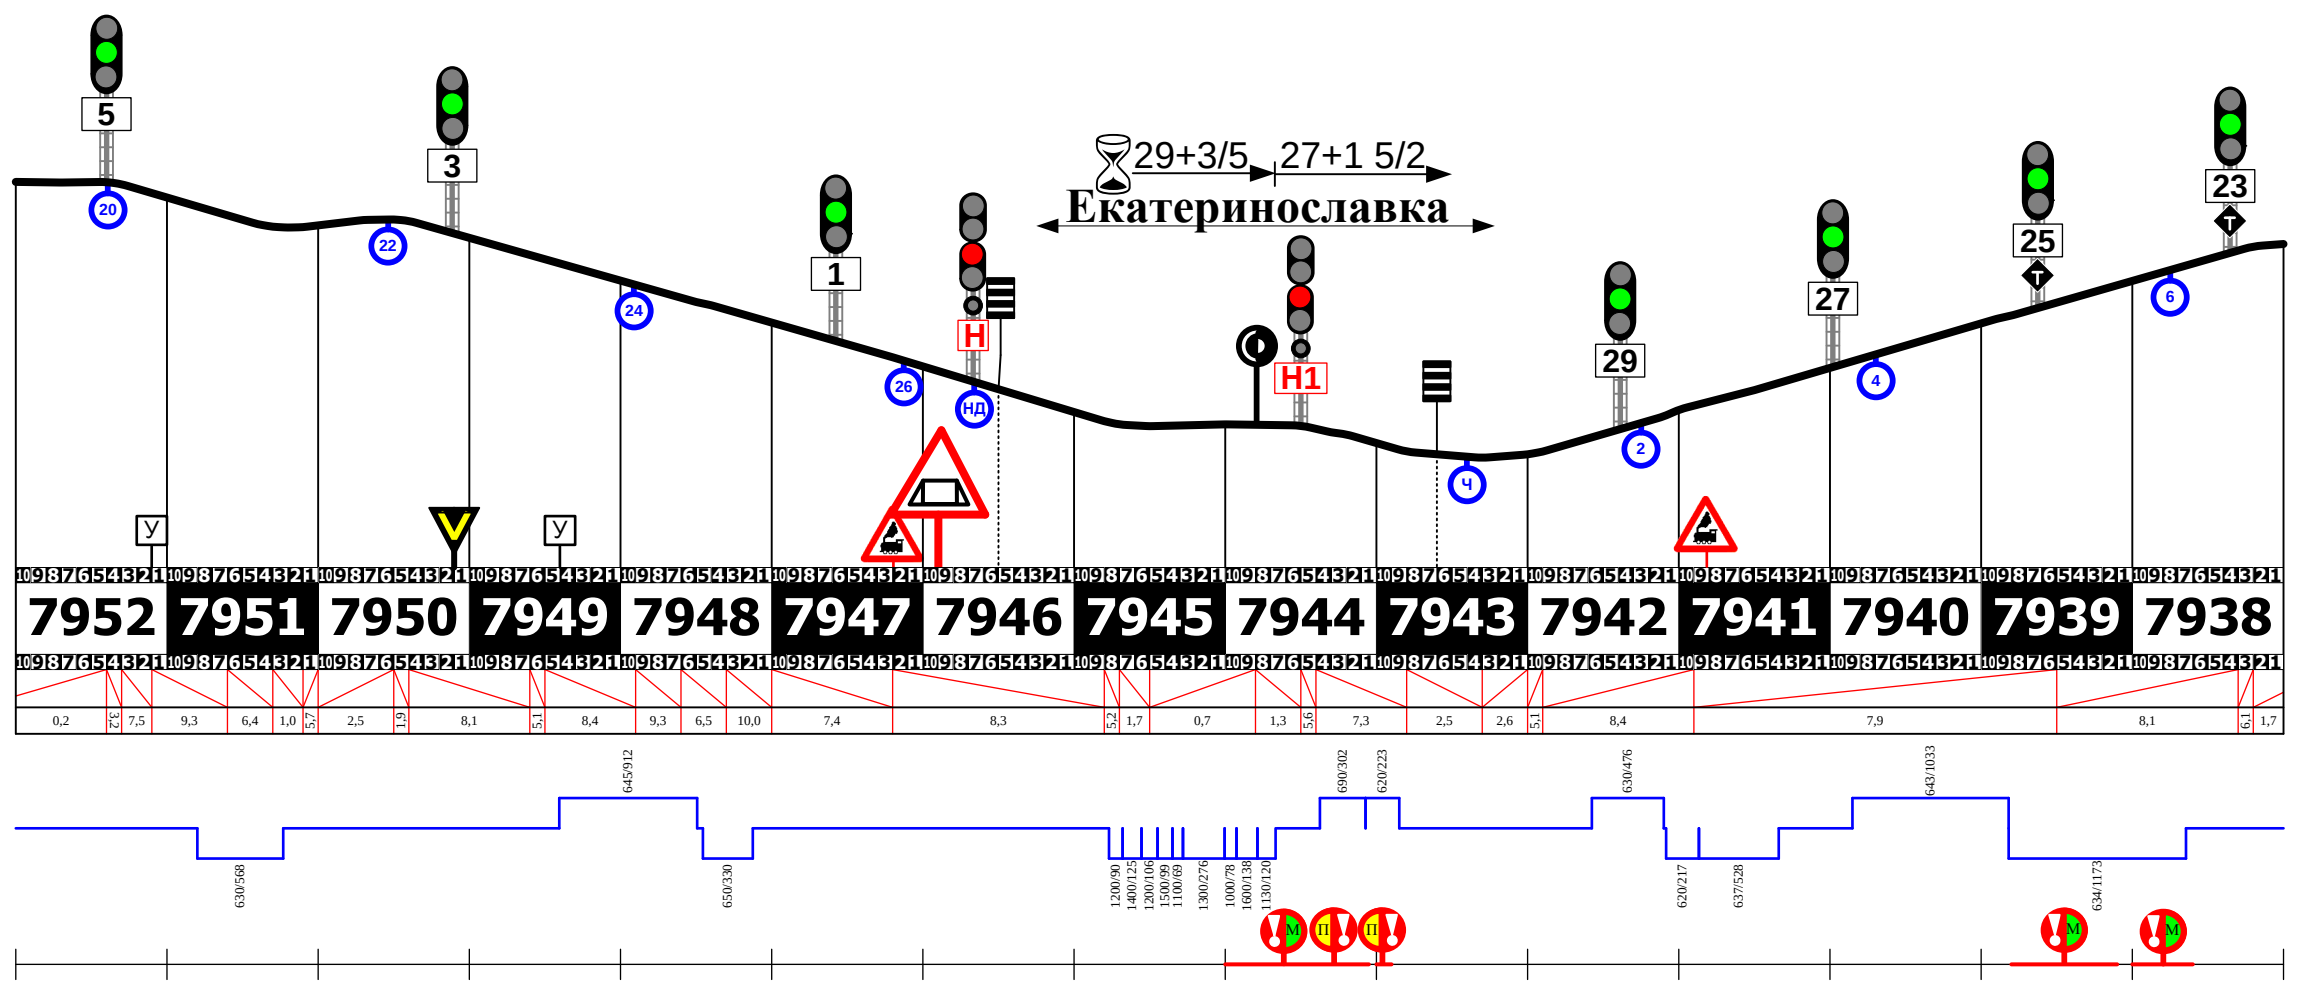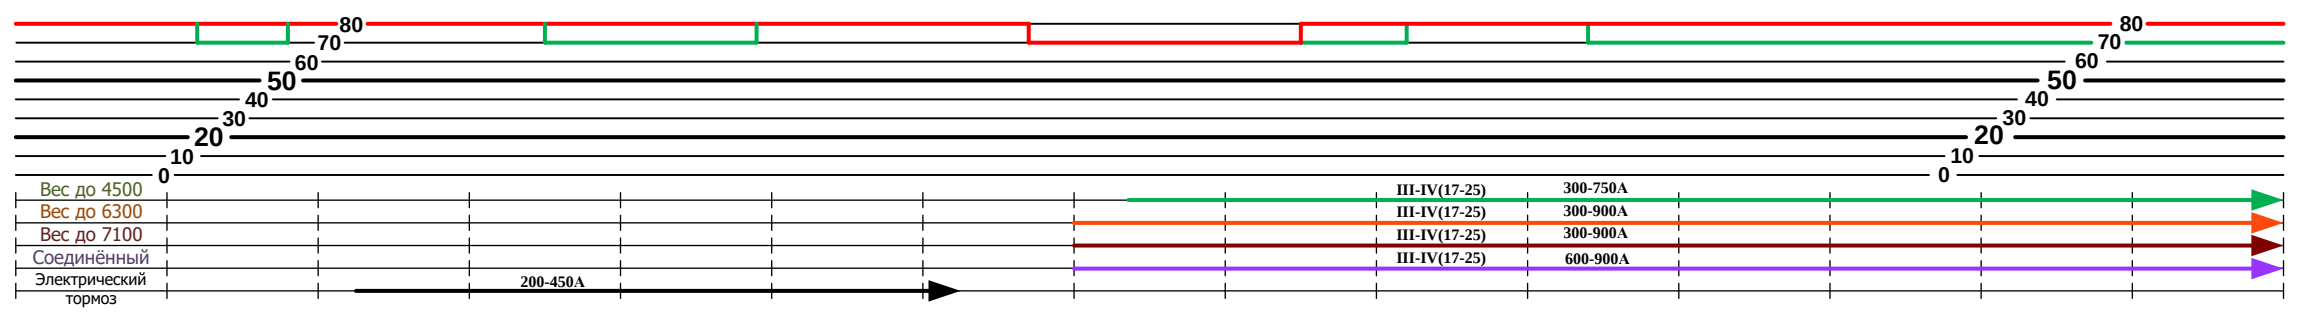

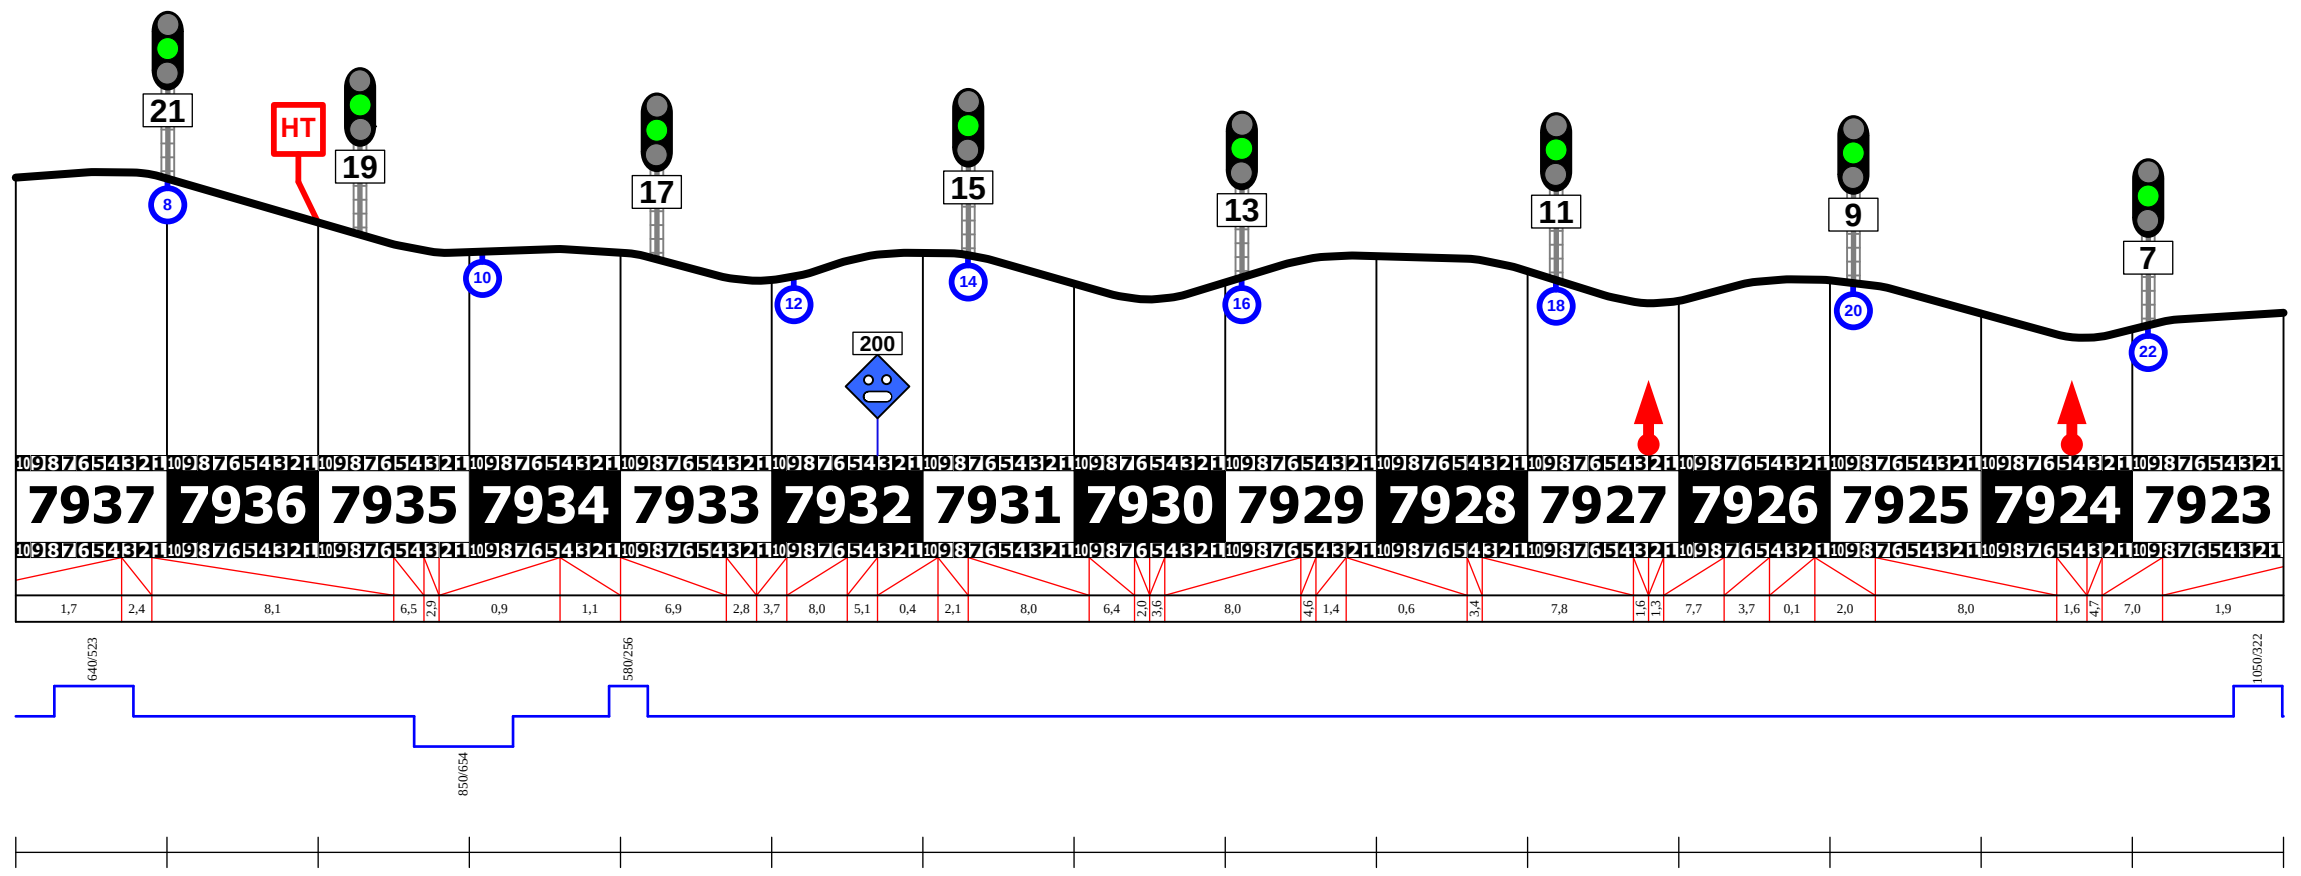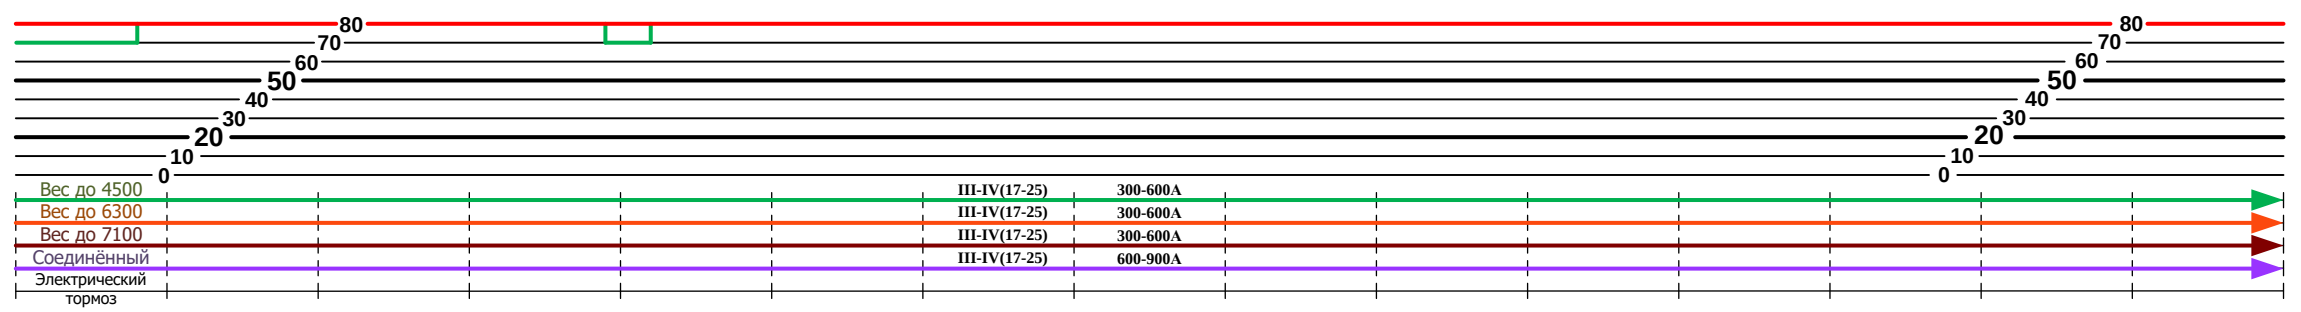

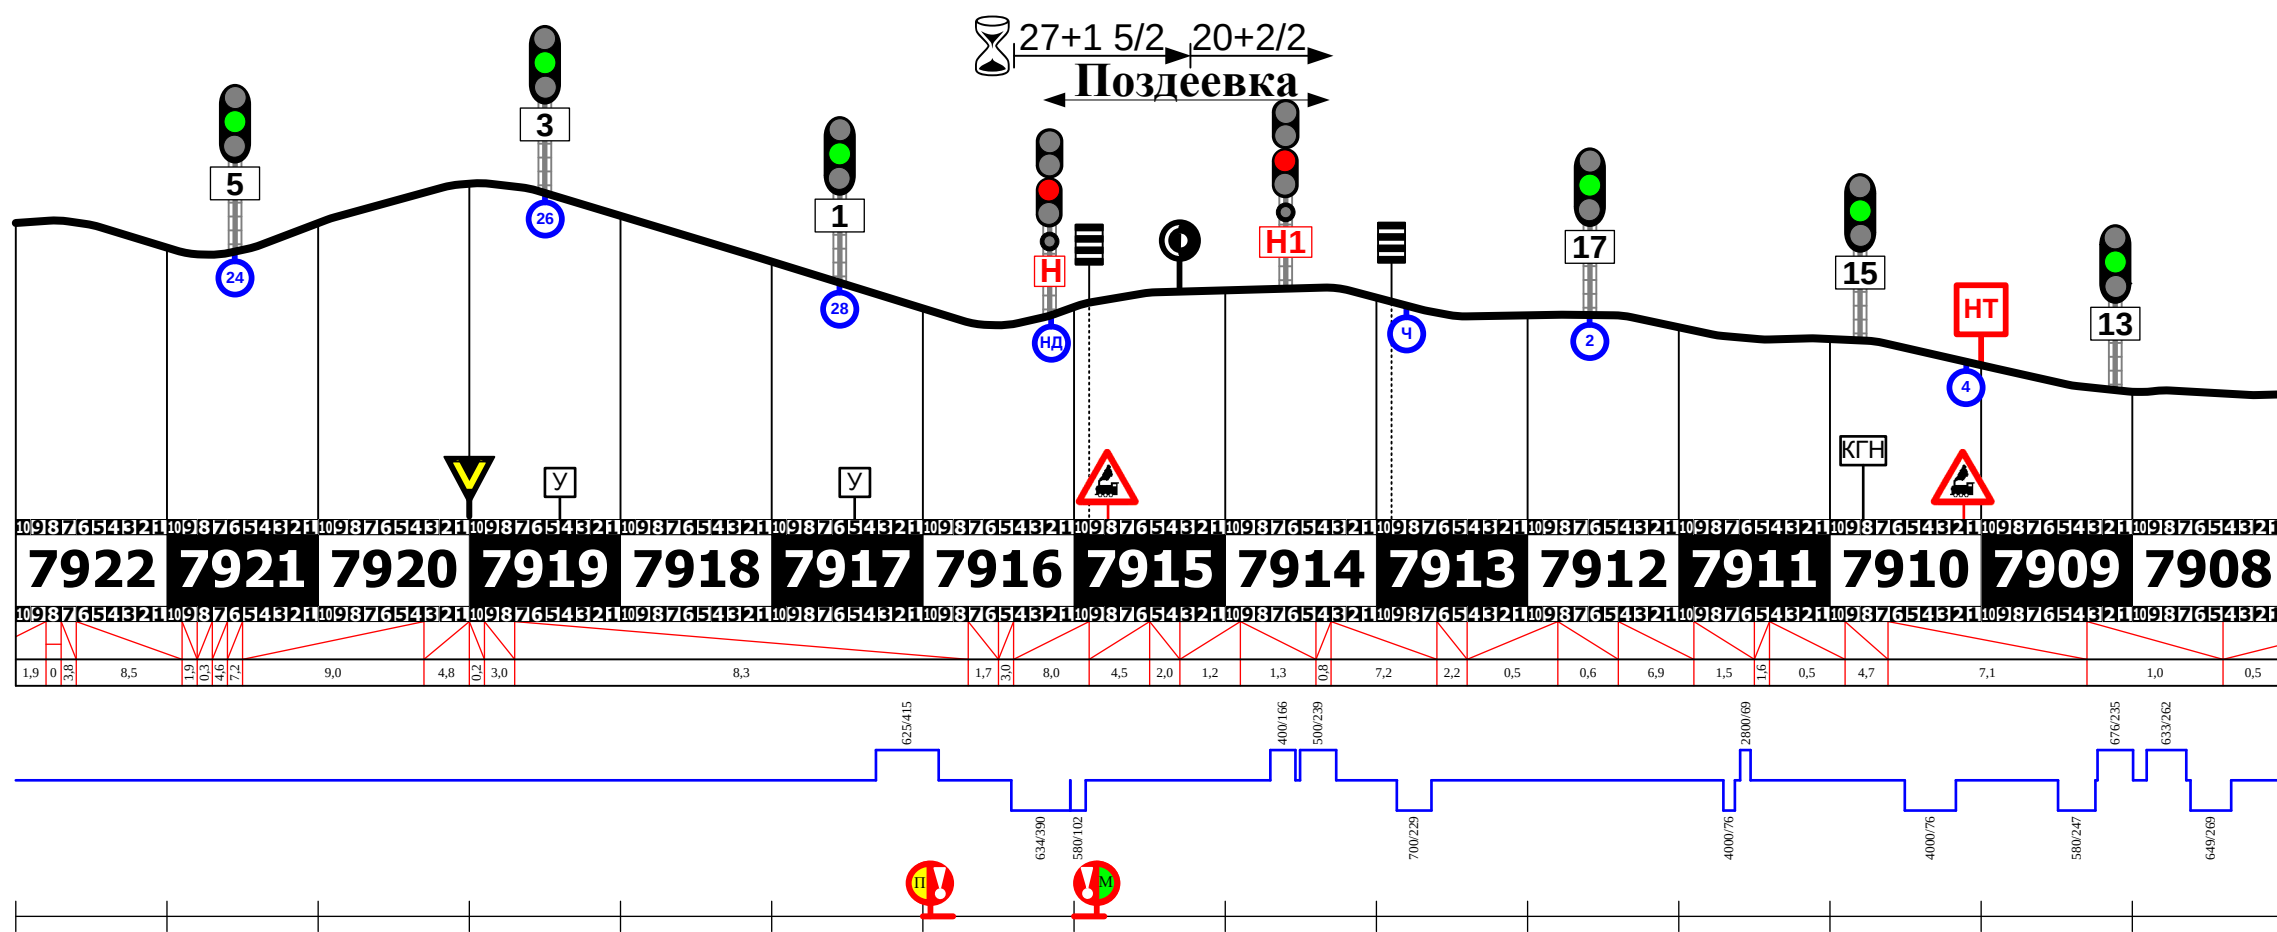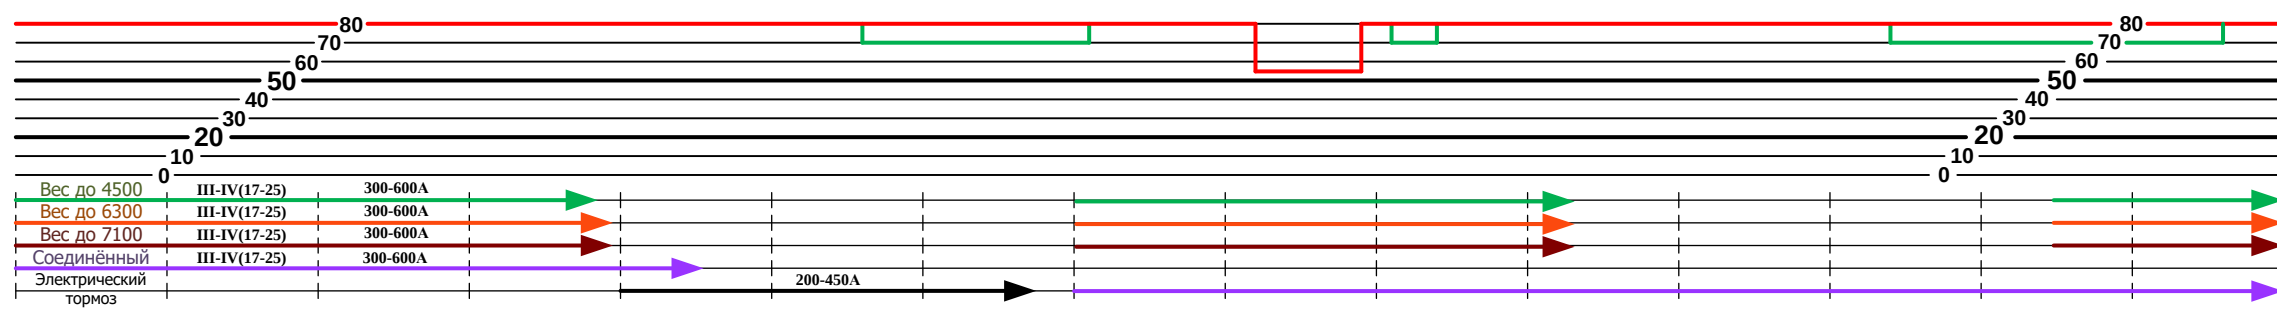

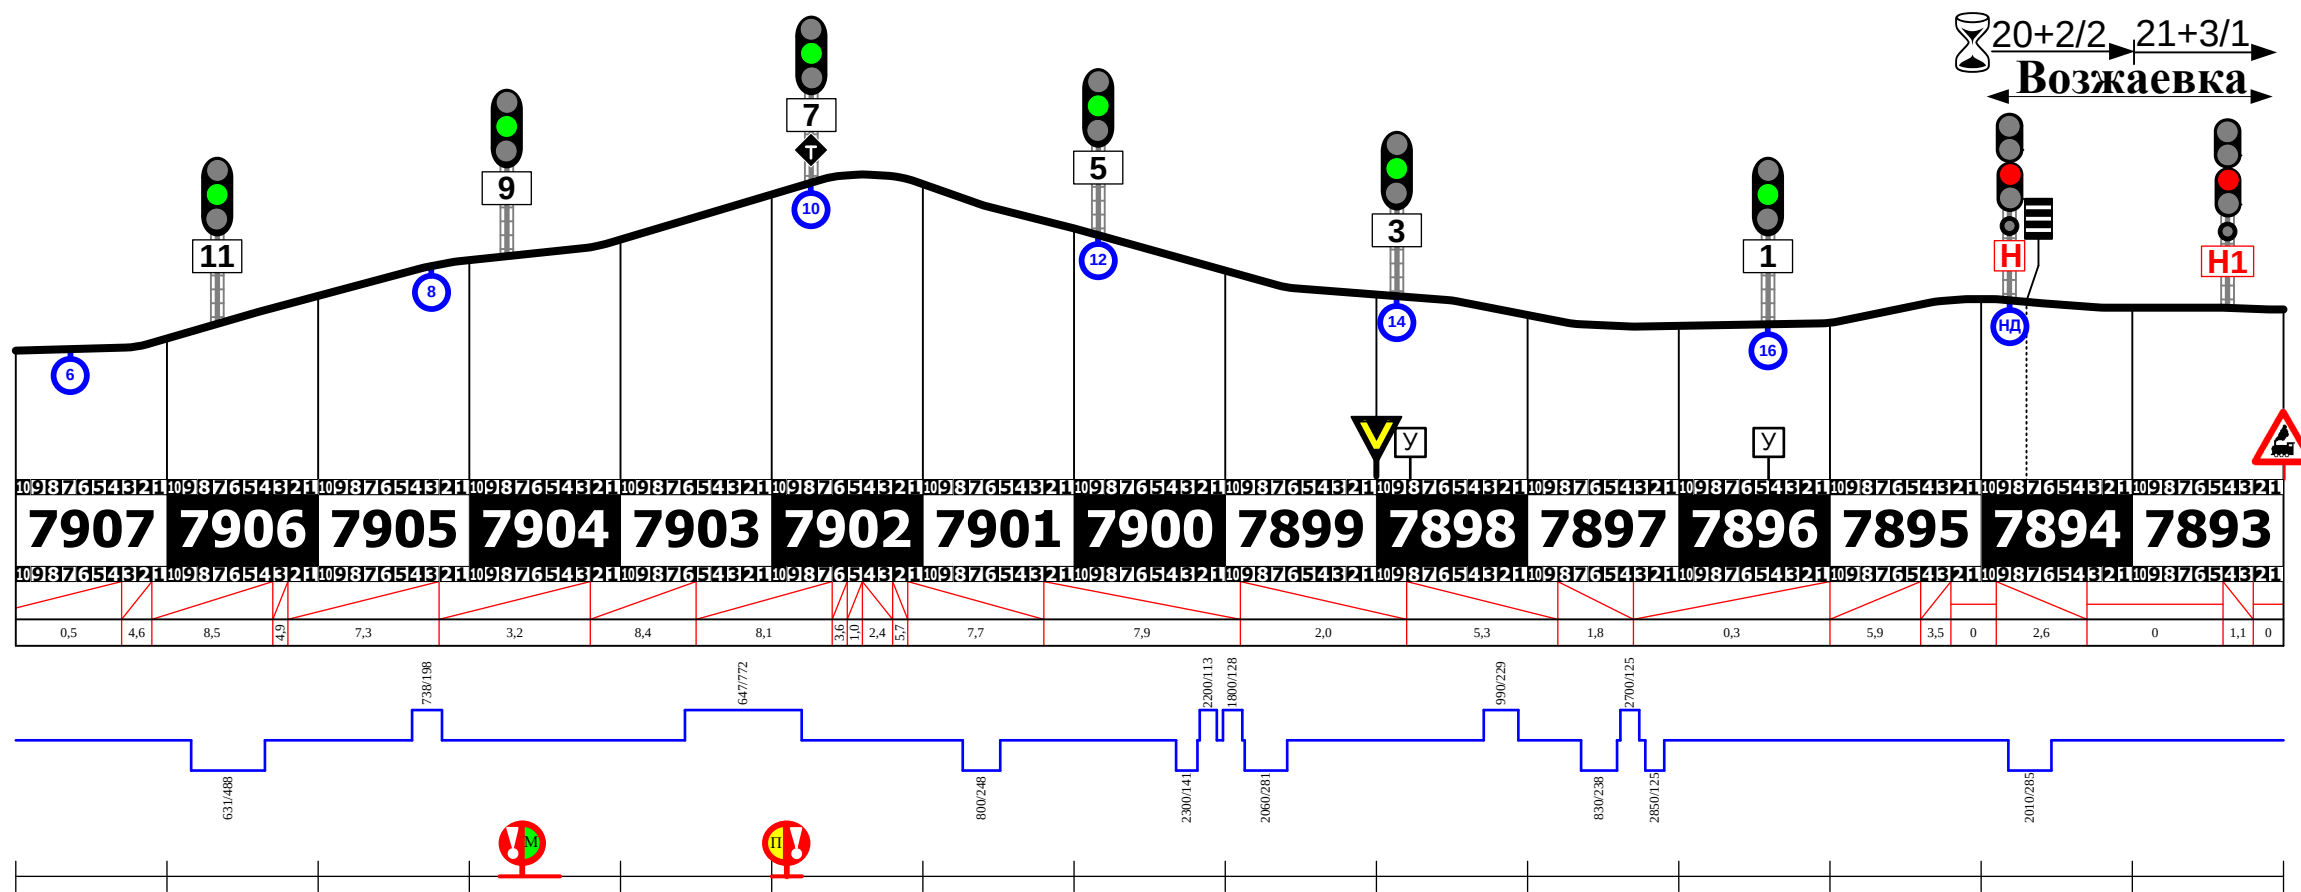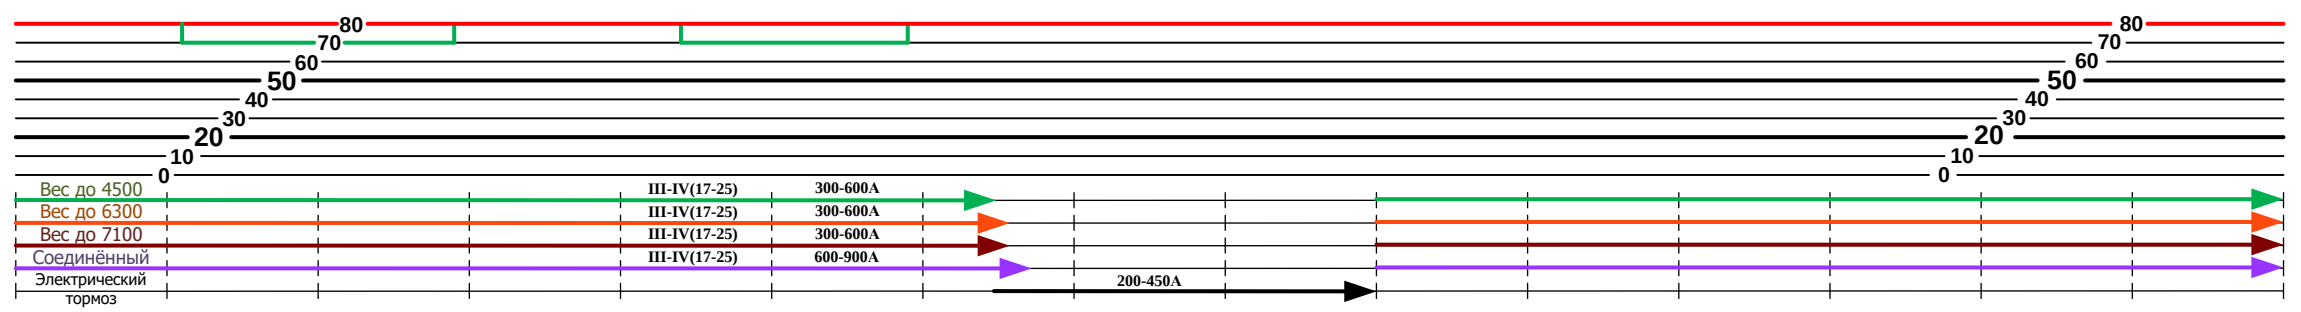

20+2/2 → 21+3/1  
Возжаевка

