

COMPRENDRE

L'effort tranchant, expliqué sans une seule formule.

Pourquoi on resserre les cadres près des appuis.

Glisse →

Imagine un jeu de **cartes**.

Pose un paquet de cartes à plat entre deux appuis et appuie au milieu. Les cartes glissent les unes sur les autres.



Dans une poutre, c'est pareil.

Les tranches de béton tendent à glisser les unes par rapport aux autres. Ce glissement, c'est l'effort tranchant.



Il est maximal aux appuis.

Et presque nul au milieu de la travée. C'est
l'inverse du moment de flexion.




D'où les cadres.

Ils cousent les tranches entre elles. Plus l'effort est fort, plus il faut de coutures : donc des cadres resserrés.



Serré aux appuis, espacé au milieu.

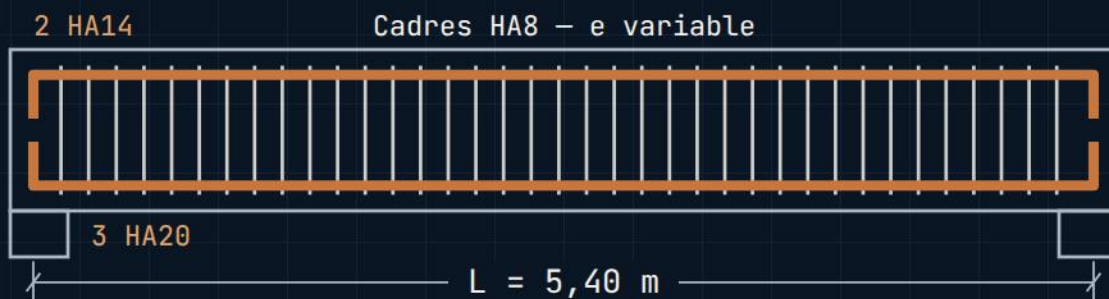

Un espacement constant sur toute la poutre,
c'est le signe d'un plan non calculé.





CIVREBAR

AI

Bientôt dans **AutoCAD.**

Abonne-toi pour suivre la sortie.

ABONNE-TOI

PARTAGE

ENREGISTRE

