L'art de programmer son copeau de silicium

4-AE/I release 2010a

8 septembre 2010

Table des matières

1	On en tient une couche	3
	1.1 Charabia et wikipedia	. 3
	1.2 Architecture logicielle recommandée	. 3
	1.3 Guide des bonnes manières	. 4
	1.4 La couche matérielle	. 5
2	Baisse ta culotte c'est moi qui pilote. TODO un titre plus clean mais aussi con	a 6
	2.1 Premier exemple : configuration d'une broche d'entrée-sortie	. 6
	2.1.1 Pilote dynamique	. 6
	2.1.2 Pilote statique	. 8
	2.2 Second exemple : configuration d'une interruption	. 10
	2.2.1 Pilote dynamique	
	2.2.2 Pilote statique	
3	Bah! Les masques	13
	3.1 Opérateur logiques et bit à bit	. 14
	3.2 Mettre un bit à 1	
	3.3 Mettre un bit à 0	
	3.4 Inverser un bit	
	3.5 Initialiser une tranche de bits	
4	Etape 1 : GPIO	18
	4.1 Le GPIO dans le système : Bordage de voile automatique d'un voilier	. 18
	4.2 Les ports d'E/S en général	
	4.3 À faire	
	4.3.1 Questionnaire guide	
	4.3.2 Projets Keils à réaliser	

Chap 1: On en tient une couche

1.1 Charabia et wikipedia

Un pilote informatique (ou plus connu sous l'anglicisme « driver ») est un programme informatique qui permet à un autre programme d'interagir avec un périphérique. En général, chaque périphérique a son propre pilote.

Pour assurer la qualité d'une application, il est nécessaire de bien concevoir les pilotes et leur relation avec l'application. Petit rappel : en informatique, la qualité désigne un ensemble d'indicateurs pour offrir une appréciation globale d'un logiciel. Elle se base sur : la complétude des fonctionnalités, la précision des résultats, la fiabilité, la tolérance aux pannes, la facilité et la flexibilité de son utilisation, la simplicité, l'extensibilité, etc.

Parmi ces critères, le néologisme portabilité désigne, pour un programme informatique, sa capacité à fonctionner dans différents environnements d'exécution, en particulier différents environnements matériels. A cela s'ajoute l'adaptabilité qui est souvent utilisé pour désigner la qualité d'un logiciel qui peut être modifié aisément en harmonie avec les changements auxquels son utilisation peut être soumise.

La portabilité et l'adaptabilité d'une application nécessite d'avoir une architecture logicielle solide. Celle-ci définit l'organisation interne d'un logiciel, son découpage en couches et en modules, ainsi que les responsabilités de chaque module et la nature et la structure des relations entre modules.

Les relations entres les modules sont fournies via une interface de programmation (Application Programming Interface ou API). Elle permet l'interaction des programmes les uns avec les autres. Du point de vue technique une API est un ensemble de fonctions, procédures ou classes mises à disposition par une bibliothèque logicielle, un système d'exploitation ou un service. La connaissance des API est indispensable à l'interopérabilité entre les composants logiciels.

Dans le cas typique d'une bibliothèque, il s'agit généralement de fonctions considérées comme utiles pour d'autres composants. Une interface en tant que telle est quelque chose d'abstrait; les composants réalisant celle-ci étant des mises en œuvre (ou implémentation). Idéalement il peut y avoir plusieurs mises en œuvre pour une même interface. Par exemple, sous UNIX, la libc définit des fonctions de base utilisées par pratiquement tous les programmes et est fournie par des mises en œuvre propriétaires ou libres, sous différents systèmes d'exploitation.

1.2 Architecture logicielle recommandée

Pour en revenir à nos moutons électroniques, nous préconisons pour les TP de périphériques une architecture logicielle en trois couches (voir figure 1.1).

Les différentes couches sont :

- La couche application : Cette couche ne comporte que du code dédié à une application.
 Elle comporte l'ensemble des fonctions de traitement et d'orchestration de l'application.
- La couche de services applicatifs : Cette couche un ensemble de fonctions qui masquent les périphériques matériels au niveau de l'application pour en offrir une représentation abstraite.

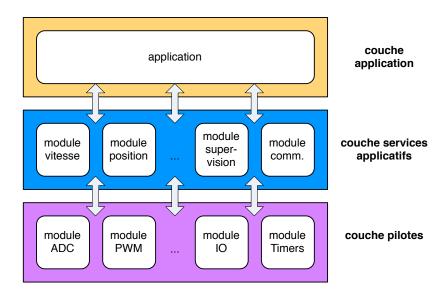


FIGURE 1.1 – Architecture logicielle

Par exemple, le service d'acquisition d'une vitesse masque l'appel au périphérique ADC pour offrir une vision purement abstraite de la variable de vitesse.

- La couche de pilotes : Cette couche ne comporte que du code lié à la configuration et l'utilisation des périphériques sans présupposé une utilisation particulière par une application.
 Une telle architecture offre de nombreux avantages :
- Seules les couches « services applicatifs » et « pilotes » doivent changer si le matériel évolue, la couche application n'ayant a priori besoin que de quelques modifications pour prendre en considération les nouvelles capacités du support d'exécution (surtout en ce qui concerne le temps).
- Les modules qui composent la couche pilotes peuvent être utilisées pour différentes applications et ainsi offrir des composants pris sur étagères.
- La couche services applicatifs fournit des services génériques pour un même ensemble de familles d'applications sans avoir besoin d'être réécrit à chaque développement ou évolution d'une application sur le même support.
- Le test des modules est fait de manière unitaire, ce qui facilite le débogage sans avoir besoin de chercher la petite bête.

Les éléments qui composent une couche ne peuvent communiquer qu'avec un élément d'une couche inférieure et cela se fait uniquement à travers les API des différentes modules.

1.3 Guide des bonnes manières

Chaque module est associé à deux fichiers, l'un comportant le code (.c) et l'autre définissant son API (.h). Seul les fonctions déclarées dans le ficher d'en-tête sont accessibles aux autres éléments logiciels.

Comme le fichier d'en-tête est le seul élément utilisable (lisible / modifiable) par un utilisateur externe au module, il est capital de bien le commenter. Le commentaire est considéré comme un

mode d'emploi du module. Ceci est d'autant plus vrai, que les constructeurs de micro-contrôleurs proposent des modules (ou bibliothèques) au format .lib ou .o. Ces derniers sont compilés donc de fait, non modifiables.

Afin d'assurer la portabilité des modules de la couche pilotes, il est interdit qu'une des fonctions d'un module utilisent une variable globale au projet. Si on veut utiliser une variable globale au projet, dans la couches service ou application, cela peut se faire par le biais d'un fichier d'entête partagé, par exemple, global.h. Ceci étant, c'est fortement déconseillé.

Quelques règles sont spécifiques aux couches :

Couche application

- Le main() est contenu dans la couche application et ne peut faire appel qu'à des fonctions de la couche services.
- Aucune référence à des périphériques n'est fait au niveau de la couche application.

- Couche services applicatifs

- Le code des modules de la couches services contient des fonctions directements liées à l'application : les noms de fonctions et de variables font explicitement référence à l'application.
- Les fonctions au niveau services appellent uniquement des fonctions de niveau pilotes. Elles ne s'appellent pas entre elles. Dit autrement, elles ne peuvent inclure que des fichiers de niveau pilote.
- Les fichiers sont organisés par domaine lié à l'application

- Couche pilotes

- La couche pilotes ne contient que les fonctions qui concernent directement les périphériques.
- Les noms des fonctions doivent évoquer les périphériques.
- Les fonctions ne font pas référence à l'application et doivent être définie de manière indépendante à toute application.

1.4 La couche matérielle

Le logiciel, et dans notre cas la couche pilote, est exécuté sur le coeur du processeur et doit communiquer avec les périphériques. Les périphériques sont des circuits, essentiellement de l'électronique numérique, présents sur la puce qui fournissent des fonctions d'interface avec le matériel sur lequel la puce est embarquée. Ces circuits ne sont pas programmables comme le coeur : ils ne peuvent pas exécuter des lignes de programmes. Par contre, on peut les configurer, c-à-d. modifier un paramètre de son fonctionnement, où transférer des données avec le coeur du processeur.

TODO SCHEMA REGISTRE GPIOA ODR

Si l'on écrit une valeur à l'adresse XXX, avec la ligne *(0x8000123)=13 en langage C qui sera traduite par exemple par ldr R0,=0x8000123 ; ldr R1,=13; str R1,[R0] en assembleur, le coeur va positionner la valeur 0x8000123 sur le bus d'adresse, la valeur 13 sur le bus de donnée, la ligne R/\overline{W} à 0 pour write et attendre un front d'horloge actif.

TODO finir tout ça

Chap 2: Baisse ta culotte c'est moi qui pilote. TODO un titre plus clean mais aussi con

Lors de l'implémentation d'un pilote plusieurs possibilités sont offertes en particulier pour tout ce qui est lié à la configuration.

2.1 Premier exemple : configuration d'une broche d'entrée-sortie

Prenons l'exemple de la configuration d'un port d'entrée-sortie. Au cour de la conception la fonction Pin_IO_Init(State, Port, Pin_Number) est décrite comme permettant au pin numéro Pin_Number du port Port d'être configurer dans l'état State.

Au niveau implémentation cela peut se traduire de deux manières : soit dynamiquement, c'est-à-dire que c'est à l'exécution que la configuration sera faite, soit statiquement, c'est-à-dire que la configuration sera faite à la compilation. Ces deux stratégies nécessitent alors une implémentation différente.

2.1.1 Pilote dynamique

Dans le cas dynamique, l'API du pilote fournit à l'application une fonction de configuration, par exemple l'API ./pilotes/GPIO_dyn.h du listing 2.1 et son implémentation dans ./pilotes/GPIO_dyn.c

```
// Port configuration function
void Pin_IO_Init(char State, GPIO_TypeDef * Port, int Pin_Number);

// State should be 'i' for INPUT, 'o' for OUTPUT

// Port pointer to GPIO structure defined in stm_regs.h : GPIOA, ...

// Pin_Number : as it says...

// Example :

// Pin_IO_Init('o', GPIOD, 3); set port D pin number 3 as an output
```

Listing 2.1 – ./pilotes/GPIO dyn.h : l'API du pilote dynamique

(listing 2.2) permet de régler les registre du Port voulus en fonction de State et Pin_Number.

La configuration d'une broche se fera par un appel de l'application (couche application ou service) en passant les paramètres souhaités à la fonction Pin_IO_Init. Dans l'exemple du listing 2.3, on régle la broche 2 du port GPIOA en entrée.

Les fonctions de configurations sont donc écrites dans le fichier .c, par exemple ./pilotes/GPIO_dyn.c et on donne accès aux couches supérieures (service et application) via une API dument commentée, par exemple ./pilotes/GPIO_dyn.h. L'arborescence des fichiers conseillée, voir fig. 2.1, permet ainsi de réutiliser le pilote dans plusieurs projets sans faire de copie multiple de ces fichiers.

Listing 2.2 – ./pilotes/GPIO_dyn.c : source du pilote dynamique

Listing 2.3 – ./projet/tes_GPIO_dyn/Test_GPIO.c : source applicative

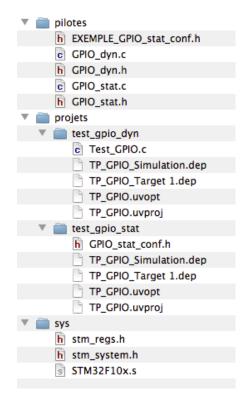


FIGURE 2.1 — Arborescence où le répertoire pilotes est au même niveau que celui des projets. Plusieurs projets peuvent donc inclure le même pilote en donnant le chemin relatif vers le .h (../../pilotes/GPIO_stat.h). Chaque applicatif de projet (Test_GPIO.c) configure son pilote en passant les paramètres lors de l'appel de la fonction d'initialisation. Dans le cas de pilote statique, le fichier de configuration GPIO_stat_conf.h est placé dans le projet car la configuration dépend de l'application et ne peut être la même.

2.1.2 Pilote statique

Dans le cas statique, la configuration se fait directement dans un fichier de configuration, par exemple ./projet/exemple/GPIO_stat_conf.h, appartenant au projet. Dans ce fichier de configuration, l'utilisateur va commenter ou décommenter des directives #define ...:

```
//CONF : if you want to use GPIOA port then
// uncomment the following line
#define GPIOA_IS_USED

// CONF : by default all ports are inputs
// to set a port to output add lines in the format
// #undef P<port>_<pin>
// #define P<port>_<pin> IS_OUTPUT
// Example : PB_3 fort pin number 3 of GPIOB
#undef PA_2
#define PA_2 IS_OUTPUT
```

Listing 2.4 – ./projet/exemple/GPIO stat conf.h: configuration via des directive de compilation

Le fichier de configuration est inclus par le fichier source, par exemple ./pilotes/GPIO_stat.c, ce qui va influencer sa compilation et ainsi intégrer les configurations :

L'application, quand à elle, ne fait qu'appeler une fonction d'initialisation sans paramètres :

Dans cet exemple la simplicité n'est pas en faveur de la version statique, cependant le code

```
#define IS_INPUT 0x0
#define IS_OUTPUT 0x3

#define PA_0 IS_INPUT
#define PA_1 IS_INPUT
#define PA_2 IS_INPUT
...

#include "GPIO_stat_conf.h"
// path to the conf file should be set in compiler options
// Now PA_x are configured by user

void GPIO_Init(void)
{
    #ifdef GPIOA_IS_USED
    // construct the init from the PA_x configured
    GPIOA=>CRL = (PA_0<<0)|(PA_1<<4)|(PA_2<<8)|(PA_3<<12)|(PA_4<<16);
    #endif
}</pre>
```

Listing 2.5 – ./pilotes/GPIO_stat.c : configuré via des directives de compilation

Listing 2.6 – ./projet/exemple/main stat.c : source applicative

produit statiquement est beaucoup moins coûteux en terme de mémoire, car il ne compilera les fonctions de configuration que si des ports sont utilisés.

2.2 Second exemple: configuration d'une interruption

Les interruptions peuvent permettre d'exécuter une fonction liée à l'application suite à un événement matériel. Il y a donc d'un côté la fonction qui appartient à la couche applicative et de l'autre l'interruption à capturer au niveau de la couche pilotes. Lors de la configuration du système il faut être capable de faire le lien entre ces deux éléments...

2.2.1 Pilote dynamique

Dans sa version dynamique, cela revient à prototyper une fonction dans le pilote du périphérique qui permet de faire le lien entre la fonction et une interruption du périphérique. Supposons que nous voulons exécuter la fonction toto(void) lors de l'interruption provoquée par le périphérique XXX.

Le pilote de XXX comportera une fonction Init_IT_XXX(void (* IT_fonction) (void)) qui permettra de lier l'interruption de XXX à la fonction IT_fonction.

Listing 2.7 – ./pilotes/Pilote XXX.c : configuration d'une interruption

Le handler de l'interruption est alors défini dans la suite de manière générique par la code suivant :

```
void XXX_IRQHandler void // Handler de l'IT de XXX
{
      if ((int) pt_IT_Hook != 0)
      {
            (*pt_IT_Hook)(); // Appel à la fonction
      }
}
```

Listing 2.8 – ./pilotes/Pilote XXX.c : handler d'une interruption en dynamique

Au niveau applicatif la configuration du périphérique se fera grâce au code suivant :

Bien sûr la fonction de configuration de l'interruption pourrait être plus évoluée, par exemple en fixant le niveau de l'interruption etc.

Listing 2.9 – ./projet/ex it/main.c : Exemple de configuration d'une interruption en dynamique

2.2.2 Pilote statique

Dans le cas d'un pilote statique la solution est plus simple à implémenter. Il suffit de faire un fichier de configuration :

```
// CONFIGURATION PART

// please uncomment if you wich to launch a function on IT

// #define THERE_IS_A_HOOK_ON_IT

#ifdef THERE_IS_A_HOOK_ON_IT

// CONFIGURE here the function prototype

void toto (void);

//CONFIGURE here the call to the hook function

#define IT_HOOK_CALL toto()

#endif
```

Listing 2.10 - ./projet/exemple/Pilote XXX conf.h: configuration via des directive de compilation

Le source du pilote utilise la directive **#ifdef** pour insérer ou non l'appel de la fonction lors de l'interruption

Remarquez que dans cet exemple, la version statique va générer uniquement un *Handler* vide alors que la version dynamique génère un *Handler* avec 4 lignes de code, plus une fonction d'initialisation (1 ligne) et son appel du main (1 ligne). Vous comprenez maintenant la compacité de la version statique mais malheureusement aussi sa complexité...

À vous de choisir...

 $Listing \ 2.11 - ./pilotes/Pilote_XXX.c: handler \ d'IT \ utilisant \ les \ directives \ de \ compilation$

Pour programmer un périphérique il est nécessaire d'aller modifier un ou plusieurs bits dans un registre sans modifier les autres. Par exemple le registre ADC_CR1 sert à configurer le convertisseur analogique—numérique ADC1 :

11.12.2 ADC control register 1 (ADC_CR1) Address offset: 0x04 Reset value: 0x0000 0000															
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved					AWDEN	JAWDEN	Rese	erved DUALMOD[3:0]						
			Res.				rw	rw	Re	16.	rw	rw	rw	nv	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DISCNUM[2:0]		JDISCE N	DISC EN	JAUTO	AWD SGL	SCAN	JEOC IE	AWDIE	EOCIE	AWDCH[4:0]					
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rv

FIGURE 3.1 – Extrait du reference manual du STM32 p. 236, la suite décrit la fonction de chaque bit, comme SCAN et AWDIE et la signification des valeurs de chaque tranches de bit tels que DISCNUM

Pour cela on utilise les masques logiques et certaines astuces pour construire un masque clairement sans risquer de se tromper. Dans l'exemple suivant le bit SCAN de ADC_CR1 est mis à 1 et le bit EOCIE est mis à 0 sans toucher aux autres bits. Les registres ADC1_CR2, ADC1_SQR1, ADC1_SQR3 sont aussi manipulés avec des masques :

```
ADC1->CR1 |= (ADC_SCAN);  // continuous scan of channels 1,14,15

ADC1->CR1 &= ~(ADC_EOCIE);  // pas d'interruption de fin de conv.

ADC1->CR2 |= (ADC_EXTSEL_ON_SWSTART | ADC_CONT | ADC_DMA);
  // EXTSEL = SWSTART
  // use data align right, continuous conversion
  // send DMA request

// convert sequence is channel 1 then 14 then 15

ADC1->SQR3 |= (1 <<SQ1_SHIFT) | (14 <<SQ2_SHIFT) | (15 <<SQ3_SHIFT);
```

Listing 3.1 – Extrait de la configuration de l'ADC de la baguette magique vue en assembleur



Si vous avez aucune idée de comment se code fonctionne c'est que vous ne maitrisez pas encore l'art primitif du masque : lisez-donc la suite.

Ci-contre, un masque primitif (on préfère dire d'art premier) d'origine Gabonaise.

3.1 Opérateur logiques et bit à bit

On utilise les opérateurs logiques ET, OU, XOR (OU exclusif) et NOT entre un registre et un masque pour manipuler les bits. Les opérateurs logiques et leurs syntaxe en langage C sont résumés dans le tableau suivant :

Fonction logique	Opérateur logique	Opérateur bit à bit			
ET	&&	&			
OU	II				
XOR	aucun	^			
NON	!	~			

L'opérateur logique considère les opérandes (qu'elle soient 8/16/32 bit) comme une valeur booléenne fausse si tous les bits sont nuls et vrai sinon. Elle fournit un résultat booléen nul si c'est faux et différent de zéro (en général la valeur 1) sinon. Ne confondez donc pas l'opérateur logique avec l'opérateur bit à bit qui effectue 8/16/32 opérations logiques entre chaque bits respectifs des opérandes, par exemple :

```
a=2; // soit b00000010 en binaire est vrai car différent de 0 b=1; // soit b00000001 en binaire est vrai aussi y=a && b; // donne 1(vrai) car a ET b est vrai z=a & b; // donne b000000000 car chaque ET des bits de a et b sont faux
```

3.2 Mettre un bit à 1

Pour cela on utilise l'opérateur OU avec une valeur binaire, appelée *masque*, ayant des bits à 1 uniquement devant les bits que l'on veut initialiser :

Ainsi les bits b_4 , b_1 et b_0 sont passés à 1 sans modifier la valeur des autres bits.

Pour effectuer cela en langage C on doit calculer la valeur du masque binaire : convertir b00010011 en hexadécimal (0x13) ou en décimal (19) car le langage C n'admet pas de littéraux en binaire.

```
char avoile;
...

//formulations équivalentes
avoile = avoile | 0x13; // opérateur / inline
avoile |= 0x13; // opérateur / préfixé à = avoile |= 19; // valeur du masque en décimal
```

Il n'est pas très évident de comprendre que 0x13 ou 19 correspond à un masque visant les bits de rang 0,1 et 4, de plus il est très facile de se tromper lorsque l'on fait la conversion soi—même. Un geek utilisera l'opérateur de décalage à gauche <<x pour positionner un 1 devant le bit de rang x pour construire sont masque ainsi :

Ainsi le code suivant est plus lisible et ne risque pas de comporter d'erreur de conversion :

3.3 Mettre un bit à 0

Pour cela on utilise l'opérateur ET avec une masque ayant des bits à 0 uniquement devant les bits que l'on veut initialiser :

$$ET = \begin{bmatrix} b_7 & b_6 & b_5 & b_4 & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 \\ & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & & & b_7 & b_6 & b_5 & 0 & b_3 & b_2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{car} \quad x ET \ 1 = x \quad \text{et} \quad x ET \ 0 = 0$$

Ainsi les bits b_4 , b_1 et b_0 sont passés à 0 sans modifier la valeur des autres bits.

Pour construire le masque, on peut toujours effectuer la conversion soit-même avec un risque d'erreur : b11101100 = 0xEC = 236. On peut aussi construire le masque avec des 1 devant les bits à annuler et ensuite inverser chaque bit avec l'opérateur \sim .

$$(1 << 0)|(1 << 1)|(1 << 4) \rightarrow 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1$$

$$\sim (1 << 0)|(1 << 1)|(1 << 4) \rightarrow 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0$$

$$ET \qquad \text{avoile} \quad \rightarrow \quad b_7 \quad b_6 \quad b_5 \quad b_4 \quad b_3 \quad b_2 \quad b_1 \quad b_0$$

$$= \quad \text{avoile } \& \quad \sim ((1 << 0)|(1 << 1)|(1 << 4)) \quad \rightarrow \quad b_7 \quad b_6 \quad b_5 \quad 0 \quad b_3 \quad b_2 \quad 0 \quad 0$$

Ce qui donne en langage C:

```
//formulations équivalentes avoile = avoile & 0xEB; avoile = avoile & ^{\sim}((1<<0)|(1<<1)|(1<<4)); avoile &= ^{\sim}((1<<0)|(1<<1)|(1<<4));
```

3.4 Inverser un bit

Pour cela on utilise l'opérateur XOR avec une masque ayant des bits à 1 uniquement devant les bits à inverser :

Ainsi seuls les bits b_4,b_1 et b_0 ont été inversés.

On construit les masques comme les masque OU de mise à 1.

3.5 Initialiser une tranche de bits

Une tranche de bit est un ensemble de quelques bits contigus dont la valeur a une signification particulière. Par exemple DISCNUM est une tranche de 3 bits du registre ADC_CR1 qui indique le nombre de canaux à convertir.

Un programmeur avertis peut désirer initialiser une tranche de avoile à la valeur contenue dans numero. Pour cela il faut procéder en trois étapes : limiter la valeur de numero pour ne pas dépasser la tranche de 3 bits et la caler au bon endroit; annuler la tranche de trois bits de avoile; puis recopier les 1 du premier masque dans avoile avec un OU:

Le programme suivant permet d'affecter la tranche DISCNUM avec la valeur contenue dans la variable numero :

```
void set_discnum ( char numero)
{
    // raz de la tranche DISCNUM : 3 bits de rang 13-15 de ADC_CR1
    ADC->CR1 &= ~(0x7<<13); // seuls les bits 13-15 du masque valent 0


    // init de la tranche avec numero
    ADC->CR1 |= numero<<13 // recopie les 1 de numero décalé au rang 13

    //Attention si numero >7 ça déborde sur les bits 16 à 31
    //Un masque doit limiter numero de 0 à 7 : pas plus de trois bits à
    1
    // On préfère donc cette ligne
    ADC->CR1 |= (numero & 0x7) <<13 // numero est limité
}</pre>
```

Chap 4:

Etape 1 : GPIO


Formation / Evaluation

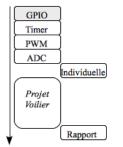

Les General Purpose Input Output (GPIO) ports sont les périphériques les plus simples à comprendre. Les compétences visées sont :

- savoir trouver une information dans la bonne doc
- comprendre l'étape de configuration d'un périphérique
- programmer un port d'E/S
- concevoir un pilote élémentaire un peu générique

4.1 Le GPIO dans le système : Bordage de voile automatique d'un voilier

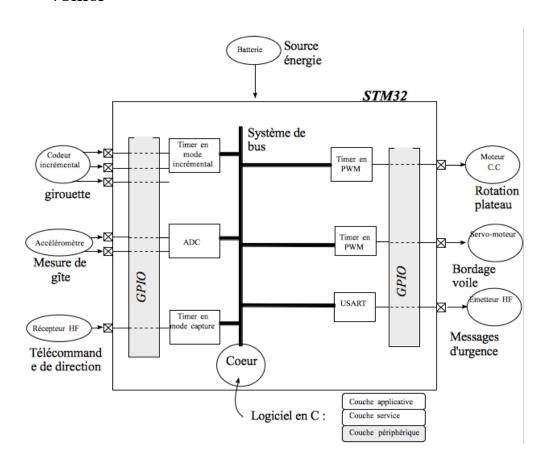


4.2 Les ports d'E/S en général

Un port d'entrée/sortie communique avec l'extérieur du micro-contrôleur par le biais de plusieurs fils (broches), en général regroupé par paquet de 8 ou 16. Il communique avec le processeur par sa seule et unique possibilité : les bus d'adresses et de données. Ceci est commun à TOUS les périphériques du micro-contrôleur. Par voie de conséquence, tout périphérique possède en son sein un certain nombre de registres accessibles en lecture ou écriture par le coeur. Ceux-ci on pour rôle de configurer et d'utiliser le périphérique.


Un port d'E/S a donc pour rôle d'imposer (Output) ou de lire (Input) un niveau de tension (associé aux niveaux logique 0 ou 1) sur l'ensemble de ses broches. Selon le micro–contrôleur, le niveau logique 1 peut être 5V, 3V3 ou encore 1V8.

Le port d'E/S possède donc au minimum deux registres de configuration (l'un qui spécifie pour chaque broche sa direction, l'autre spécifiant la technologie utilisée) et un registre d'utilisation qui est à l'image logique des broches.

Technologie de sortie

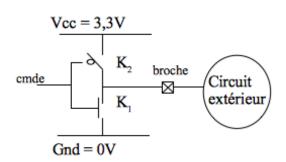

Push-Pull^a— La structure (technologie) possède deux interrupteurs (K1, K2, des transistors MOS complémentaires). K1 et K2 sont systématiquement inversés: La broche peut donc être portée au potentiel 0V ou 3,3V. En mode Push-Pull, c'est le port d'E/S qui impose le niveau logique d'une broche, que ce soit un niveau 1 ou 0. Il est le maître, le circuit extérieur est l'esclave, récepteur.

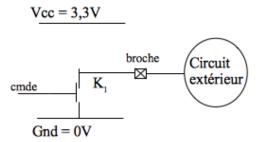


Open Drain a— Ici, un seul intérrupteur est commandé, l'autre est maintenu bloqué (on ne le fait pas apparaître): la broche ne peut être portée par le port qu'à une tension de 0V. Remarquons que si K1 est ouvert, la broche est « en l'air ». Ce sera donc au circuit extérieur de fixer le potentiel de la broche dans cet état précis. En mode Open Drain, le port d'E/S ne peut imposer que le niveau logique 0. Le niveau 1 est fixé par le circuit extérieur. Le port d'E/S n'est donc pas le seul maître du potentiel sur la broche. Le circuit extérieur l'est aussi.

a. Pousse-tire


a. Drain ouvert : drain est le nom de la broche du transistor MOS reliée à la broche : « Drain laissé ouvert »

Technologie d'entrée

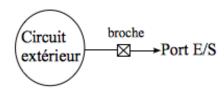

floating input^a – La broche, côté du port E/S, est laissée libre, flottante. Ainsi, c'est le circuit extérieur qui est totalement maître du potentiel de la broche. Cela veut aussi dire, que si le circuit extérieur est déconnecté, le broche possède un potentiel inconnu (à proscrire car favorise le captage de parasites).

a. entrée flottante

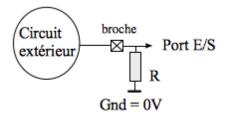

Pull $Down/Up^{a}$ – Dans le pull down, une résistance (dite de rappel) relie la broche au 0V. Le potentiel de la broche se retrouve ainsi à 0V lorsque le circuit extérieur est déconnecté. Le circuit extérieur peut imposer un potentiel à condition d'avoir une résistance de sortie faible devant R. Même principe pour le $pull\ up$, mais la résistance est reliée au Vcc $(5V, 3V3, ou\ 1V8)$

a. entrée tirée au niveau bas/haut

4.3 À faire

Afin de réaliser les programmes logiciel de couche basse (périphérique), le programmeur doit avoir une connaissance solide du micro-contrôleur cible. Ainsi, la première tâche est de chercher les informations nécessaires dans une documentation constructeur. Cette étape, longue, sera tout de même facilitée par les connaissances apportées au chapitre précédant.

La documentation à disposition :

PM0056 Programming manual : document ST qui décrit le coeur Cortex M3, et en particulier les instruction assembleur mais aussi les périphériques natifs du coeur que sont le gestionnaire d'interruption, NVIC, et le timer système, SYSTICK. (STM32_PM0056.pdf)

RM0008 Reference manual document ST qui décrit les périphériques de la famille des STM32F103xx, qui donne toutes les informations utiles au sujet des périphériques de la puce.

STM32F103x6, STM32F103x8, STM32F103xB datasheet du micro-contrôleur qui traite de tout ce qui est limitation de vitesse, contraintes électrique, boîtier...

Méthodologie générale de lecture du reference manual :

- 1. S'approprier le périphérique : Il faut identifier, dans le chapitre qui traite du périphérique étudié, sa structure, son fonctionnement, en s'appuyant sur que l'on sait déjà de ce type de circuit. Pour cela, très souvent on trouve un schéma fonctionnel qui aide beaucoup.
- 2. Identifier les registres qui sont nécessaires au fonctionnement du pérphérique, identifier les champs de bit dans chacun des registres qui ont une fonction de configuration intéressante pour l'application donnée.
- 3. Noter en commentaire dans les fichiers .c ces informations avant même de commencer à écrire le module de la couche driver.

4.3.1 Questionnaire guide

Nous allons travailler sur le micro-contrôleur dont la référence est STM32F103RB, en boîtier LQFP64.

Q1 : Donner le nombre de port GPIO de la puce, et pour chacun d'entre eux donner le nombre de broches associées

 $\mathbf{Q2}$: Trouver le nom des registres associés aux fonctions suivante et indiquez, pour chacun, s'il sert à configurer le port ou à communiquer :

Fonction du registre	Nom du registre	Config. ou comm.
Permet de fixer la direction des broches du port		
Permet du fixer la technologie de chaque broche		
Contient l'image du port en lecture		
Contient l'image du port en écriture		

Q3: Expliquer à quoi sert le registre GPIOx.BSRR

Q4 : Décliner toutes les possibilités technologiques des broches du GPIO. Sur quel champ de registre doit-on agir pour faire le choix?

Q5: Qu'appelle t-on Alternate function?

4.3.2 Projets Keils à réaliser

Premiers pas

En première étape, vous allez concevoir l'équivalent du « hello world » pour les périphériques : le blinky. Pour cela récupérez les fichier src_etudiants.zip sur le wiki et décompressez-le dans votre répertoire favori.

Les répertoires :

sys contient les fichiers .h nécessaires à la définition des registres (stm_regs.h), ainsi que le fichier de démarrage écrit en assembleur.

pilotes contiendra bien sûr les pilotes tels que le module GPIO.c et son entête GPIO.h.

projet contient des répertoire de projets applicatifs comme premiers_pas. Chaque répertoire projet contiens au moins un fichier .uvproj et les sources applicatives comme main.c

Ouvrez le projet contenu dans ./projets/premiers_pas et complétez le main.c afin de faire clignoter (aussi vite que vous voudrez) la diode branchée sur le port GPIOB broche 9. Vous utiliserez pour cela les masques binaires et la définition des registres de ./sys/stm_regs.h. Mesurez la période d'oscillation à l'oscilloscope et tentez d'identifier le nombre de cycles machines utilisés.

Le main.c que vous avez réalisé est typiquement un exemple de fichier mélangeant les couches pilotes et application. On vous demande dans la suite d'écrire un pilote des ports GPIO générique et de l'utiliser dans cette application.

Premier pilote

Créez un nouveau projet dans ./projets/test_GPIO/ à partir de zéro. Vous rédigez le module ./pilotes/GPIO.c correspondant à son API, GPIO.h (qui vous est donnée en guise de spécification). L'applicatif de test, par exemple ./projets/test_gpio/main_blinky.c, doit permettre de déboguer le module, et d'y opérer des tests le plus complets possibles en démarrant par le simple « blinky ».

Le travail qui vous est demandé (tout comme ceux des futurs TP) est ainsi directement réutilisable pour le projet voilier.