บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

ปรับตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ของ 3 ระบบ

รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2026 · ตอนที่ 2 จาก 3 · 25 ตุลาคม 2026

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดรายงาน

1 · ทบทวนระบบทั้งหมด
25 ต.ค. 2026
ตรวจ 15 ระบบ
พบค่าตั้งที่ทำให้เสียพลังงานแสงอาทิตย์ทุกวัน

2 · ปรับตั้งค่า
25 ต.ค. 2026
รายงานนี้: การปรับค่าจากระยะไกลใน 3 ระบบ

3 · ผลลัพธ์
ประมาณ 28 ต.ค. 2026
ข้อมูลก่อน/หลัง เมื่อใช้ค่าใหม่ไปแล้วไม่กี่วัน

รายงานทบทวนระบบเดือนตุลาคม (ตอนที่ 1) พบค่าตั้งอินเวอร์เตอร์ที่ทำให้เสียพลังงานแสงอาทิตย์ในหลายระบบ เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของ โซลาร์ เอสส์ ได้ปรับค่าจากระยะไกลเมื่อวันที่ **25 ตุลาคม 2026** ใน 3 ระบบด้านล่าง ทุกค่าที่ปรับได้อ่านกลับจากอินเวอร์เตอร์เพื่อยืนยันแล้ว ไม่ระบุชื่อสถานที่ ตำแหน่ง และหมายเลขเครื่อง

สรุป

ระบบ	ปัญหาในค่าตั้ง	สิ่งที่ปรับ	ผลที่คาดไว้
วิลลา A เกาะสมุย	Time of Use ล็อกแบตไว้ 50% ชาร์จได้แค่ 40 A ตั้งแบตก่อน	Time of Use 20% ทุกช่วง 150 A โหลดก่อน ปิดชาร์จจากการไฟฟ้า	**ใช้แบตได้เพิ่มสูงสุด ≈13 kWh/วัน**
บ้านพักอาศัย เชียงใหม่	ช่วง 22:00–01:00 ตั้ง 100% ช่วง 17:00–22:00 ตั้ง 40%	Time of Use 20% ทุกช่วง แบตต่ำ 20%	**ใช้ไฟการไฟฟ้าลด ≈2–5 kWh/วัน**
สำนักงาน (5 kWp)	เปิด Solar Sell ในโหมดกันไหลย้อน	ปิด Solar Sell	**ไฟไหลออก ≈11 kWh/วัน หยุด**

วิธีการปรับ

แต่ละหมวดอ่านค่าจากอินเวอร์เตอร์ก่อน ปรับค่า ส่งด้วยปุ่ม **Setup** แล้ว**อ่านกลับ**เพื่อยืนยันว่าเครื่องเก็บค่าใหม่ไว้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่หน้างาน และทุกค่าสามารถย้อนกลับได้โดยตั้งค่าเดิม

ข้อคิดสำหรับเจ้าของระบบอื่น

- ช่วงเวลา Time of Use มีผลเหนือระดับแบตต่ำสุด ถ้าตั้งช่วงใดไว้ 100% หรือ 50% แบตจะไม่จ่ายไฟในช่วงนั้น ไม่ว่าค่าอื่นจะตั้งไว้อย่างไร
- “Solar Sell” มีผลเหนือ “Zero Export” ถ้าเปิดไว้ อินเวอร์เตอร์จะส่งไฟออกแม้อยู่ในโหมดกันไหลย้อน
- กระแสชาร์จที่ตั้งต่ำเกินไป (เช่น 40 A กับแบต 41 kWh) ทำให้เสียแสงช่วงเช้าในวันที่แดดดี
- ควรตรวจ 3 ค่านี้ทุกครั้งที่เห็นแบต “ไม่ทำงาน” ช่วงค่ำ หรือมีไฟไหลออกทั้งที่ไม่ได้ขายไฟ

ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามช่วง 1–24 ตุลาคม 2026 โซลาร์ เอสส์ จ่ายพลังงานจากระบบโซลาร์เท่านั้น และไม่รับผิดชอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารของลูกค้า

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

วิลลา A เกาะสมุย

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 3 เฟส 20 kW · แบตลิเทียม 41 kWh · วิลลาพักผ่อน


สิ่งที่พบจากการทบทวน

ในวันที่มีผู้เข้าพัก วิลลาซื้อไฟจากการไฟฟ้า 16–35 kWh ต่อวัน ขณะที่แบตไม่เคยต่ำกว่า 50% เพราะช่วง Time of Use ทั้ง 6 ช่วงตั้งไว้ที่ 50% กระแสชาร์จจำกัดที่ 40 A (ประมาณ 2 kW) และตั้งให้ชาร์จแบตก่อนจ่ายให้วิลลา

ค่าที่ปรับ (25 ต.ค. 2026)

หมวด	ค่าตั้ง	ก่อน	หลัง
แบตเตอรี่	**กระแสชาร์จสูงสุด**	40 A	**150 A**
แบตเตอรี่	**กระแสจ่ายสูงสุด**	80 A	**150 A**
แบตเตอรี่	**ระดับแบตต่ำ (Batt Low)**	35 %	**20 %**
แบตเตอรี่	**ระดับเริ่มใหม่ (Restart)**	35 %	**40 %**
แบตเตอรี่	**ชาร์จจากการไฟฟ้า**	เปิด	**ปิด**
โหมดทำงาน	**Energy Pattern**	แบตก่อน	**โหลดก่อน**
Time of Use	**ระดับแบต ทั้ง 6 ช่วง**	50 %	**20 %**

ช่วงแบตเตอรี่ที่อินเวอร์เตอร์ใช้ได้

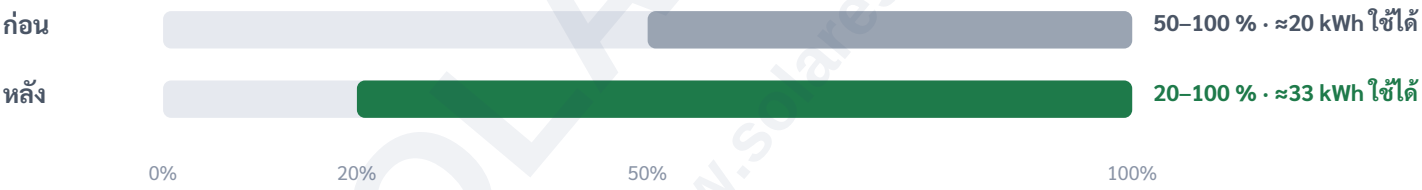

ผลที่คาดไว้: แบตใช้ได้สูงสุดประมาณ 33 kWh ต่อคืน จากเดิมประมาณ 20 kWh และชาร์จจากแสงได้ถึงประมาณ 7.8 kW จากเดิมประมาณ 2 kW ไฟที่ซื้อจากการไฟฟ้าในวันที่มีผู้เข้าพักส่วนใหญ่ควรถูกแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สิ่งที่ตอนที่ 3 จะวัด →

- ☐ ระดับแบตตลอดคืน (ควรลงถึงประมาณ 20% ก่อนเช้า)
- ☐ ไฟที่ซื้อจากการไฟฟ้ารายวัน ก่อนและหลัง
- ☐ เวลาที่แบตเต็มในวันแดดดี

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

บ้านพักอาศัย เชียงใหม่

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 1 เฟส 5 kW · แบตลิเทียม 32 kWh · บ้านครอบครัว


สิ่งที่พบจากการทบทวน

แบตไม่ทำงานทุกค่ำ ขณะที่บ้านซื้อไฟจากการไฟฟ้า เพราะช่วง Time of Use 22:00–01:00 ตั้งไว้ 100% และช่วง 17:00–22:00 ตั้งไว้ 40% แบตจึงจ่ายไฟไม่ได้ในช่วงที่บ้านต้องการมากที่สุด

ค่าที่ปรับ (25 ต.ค. 2026)

หมวด	ค่าตั้ง	ก่อน	หลัง
แบตเตอรี่	**ระดับตัดแบต (Shutdown)**	20 %	**15 %**
แบตเตอรี่	**ระดับแบตต่ำ (Batt Low)**	35 %	**20 %**
Time of Use	**ช่วง 01:00–17:00**	21 %	**20 %**
Time of Use	**ช่วง 17:00–22:00**	40 %	**20 %**
Time of Use	**ช่วง 22:00–01:00**	100 %	**20 %**
Time of Use	**ติ๊กชาร์จจากการไฟฟ้า ทุกช่วง**	เปิด	**ปิด**

ช่วงแบตเตอรี่ที่อินเวอร์เตอร์ใช้ได้

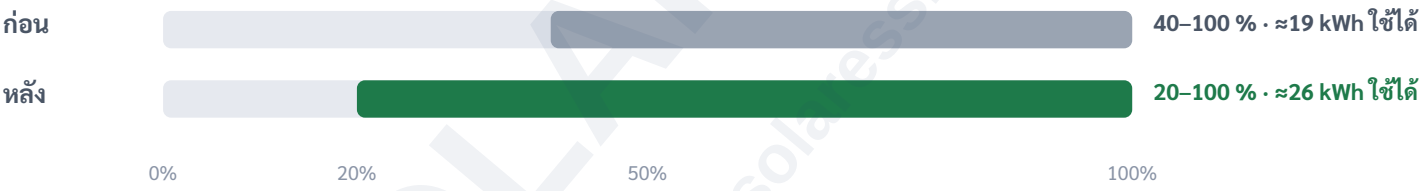

ผลที่คาดไว้: แบตจ่ายไฟช่วงค่ำและกลางคืนจนถึง 20% การใช้ไฟจากการไฟฟ้าช่วง 22:00–เที่ยงคืนควรหมดไป ลดลงประมาณ 2–5 kWh ต่อวัน และมีแผนตรวจหน้างานแยกต่างหาก เพราะกำลังผลิตตอนเที่ยงคงที่ประมาณ 4.1 kW ซึ่งบ่งชี้ว่าแผงทุกสตริงต่ออยู่อินพุตเดียว

สิ่งที่ตอนที่ 3 จะวัด →

- ☐ การจ่ายไฟของแบตหลัง 17:00 และหลัง 22:00
- ☐ การใช้ไฟจากการไฟฟ้า 22:00–24:00 ก่อนและหลัง
- ☐ ระดับแบตต่ำสุดก่อนเช้า

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

สำนักงาน (5 kWp)

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 1 เฟส 5 kW · ไม่มีแบต · สำนักงาน ไม่ได้ขายไฟ

สิ่งที่พบจากการทบทวน

ไฟประมาณ 11 kWh ต่อวันไหลออกสู่การไฟฟ้าโดยไม่ได้อะไร อินเวอร์เตอร์อยู่ในโหมดกันไหลย้อน แต่เปิด “Solar Sell” ไว้ ซึ่งมีผลเหนือโหมดกันไหลย้อน

ค่าที่ปรับ (25 ต.ค. 2026)

หมวด	ค่าตั้ง	ก่อน	หลัง
โหมดทำงาน	**Solar Sell**	เปิด	**ปิด**

ผลที่คาดไว้: ไฟไหลออกควรลดจากประมาณ 11 kWh ต่อวันเหลือเกือบศูนย์ แผงจะผลิตตามโหลดของสำนักงาน วันหยุดกำลังผลิตจะลดลงเท่าโหลดสแตนด์บาย ถ้าติดแบตเพิ่ม พลังงานส่วนนี้จะนำไปใช้ช่วงค่ำได้

สิ่งที่ตอนที่ 3 จะวัด →

- ☐ ไฟไหลออกรายวัน ก่อนและหลัง
- ☐ การผลิตไฟวันทำงานและวันหยุด

SOLAR ESS
www.solaress.org