บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

กฎ 50 cm สำหรับการเดินสาย SPD

ทำไมสายที่ต่อเข้าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (SPD) จึงต้องสั้น และทำอย่างไรให้สายสั้น

สรุปในประโยคเดียว
ขณะเกิดไฟกระโชก สายที่ต่อเข้า SPD จะเกิดแรงดันเพิ่มขึ้นเอง ประมาณ **1,000 V ต่อความยาวสายทุก 1 เมตร** และแรงดันส่วนเกินนี้จะตกคร่อมอุปกรณ์ที่ SPD ควรจะป้องกัน

1 ทำไมความยาวสายจึงสำคัญ

ไฟกระโชกเกิดขึ้นเร็วมาก

ที่ความถี่ปกติ 50 Hz สายสั้น ๆ แทบเป็นตัวนำที่สมบูรณ์ แต่ไฟกระโชกเพิ่มขึ้นภายในเวลาไม่กี่ในล้านส่วนของวินาที ที่ความเร็วระดับนี้สายทุกเส้นจะต้านการเปลี่ยนแปลงของกระแส ซึ่งเรียกว่า **ความเหนี่ยวนำ (inductance)** ประมาณ 1 µH ต่อความยาวสายในตู้ 1 เมตร

แรงดันที่เกิดขึ้นสูงมาก

ไฟกระโชกมาตรฐานสำหรับทดสอบ (8 kA เพิ่มขึ้นภายใน 8 µs) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงประมาณ 1,000 A ต่อไมโครวินาที


1 µH × 1,000 A/µs = 1,000 V ต่อเมตร

แรงดันนี้บวกเพิ่มจากแรงดันของ SPD


อุปกรณ์จะได้รับแรงดันผ่านของ SPD (Up) **บวกกับ**แรงดันที่ตกคร่อมสายต่อ ถ้าสายยาว แรงดันจากสายอาจสูงกว่าแรงดันที่ SPD ปล่อยผ่านเสียอีก

2 ผลต่อการป้องกัน

ตัวอย่าง: SPD Type 2 ที่มี Up = 1.5 kV ป้องกันอินเวอร์เตอร์ที่ทนแรงดันได้ 2.5 kV หากสายต่อยาวรวม 2 m แรงดันที่เกิดจากสายจะสูงกว่าแรงดันที่ SPD ปล่อยผ่านเอง

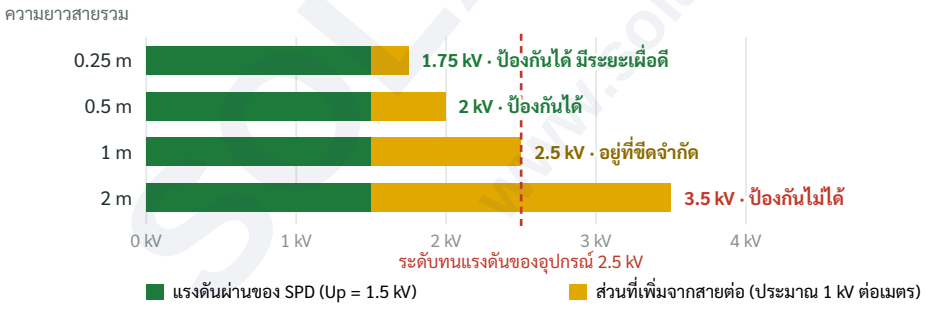

3 อะไรบ้างที่นับรวมใน 50 cm

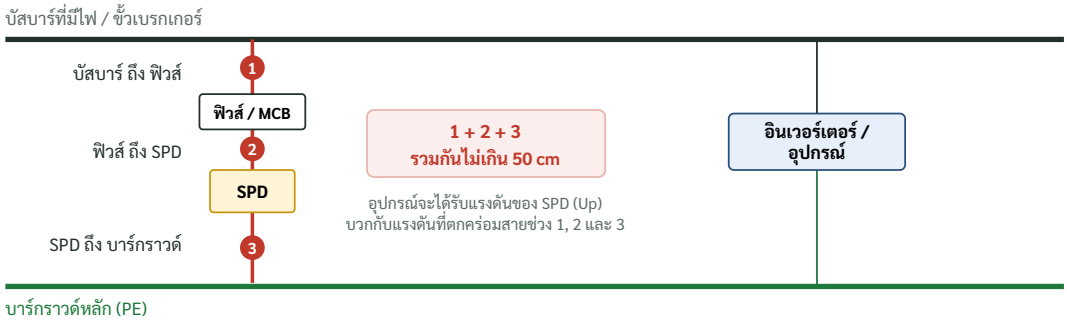


SOLAR ESS
www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

4 วิธีทำให้สายสั้นในตู้ไฟจริง

ต่อแบบแยกกิ่ง: สายยาว

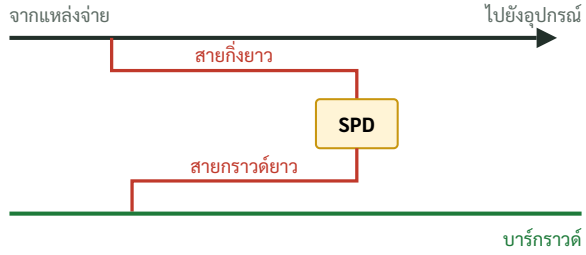

ต่อแบบ V: ไม่มีสายกิ่ง

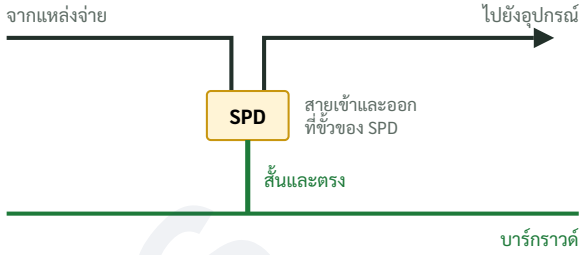

- **ติดตั้ง SPD ไว้ข้างบาร์กราวด์:** ไม่ใช่ติดตั้งตรงไหนก็ได้ที่ราง DIN ว่าง
- **ใช้การต่อแบบ V:** นำสายไฟเข้าและออกที่ขั้วของ SPD โดยตรง เพื่อไม่ให้มีสายกิ่งทางฝั่งสายไฟ
- **เพิ่มขั้วกราวด์เฉพาะจุด:** หากบาร์กราวด์หลักอยู่ไกล ให้ติดตั้งขั้วกราวด์ไว้ข้าง SPD แล้วต่อประสานเข้ากับบาร์กราวด์หลักและกราวด์ของอุปกรณ์
- **ใช้ตัวตู้โลหะเป็นทางกราวด์:** ในกรณีที่ผู้ผลิตตู้อนุญาต แผ่นเหล็กกว้าง ๆ มีความเหนี่ยวนำต่ำกว่าสายไฟมาก
- **เดินสายให้ตรงและชิดกัน:** ไม่มีการวนสาย ไม่ขดสายส่วนที่เหลือ และเดินสายไฟกับสายกราวด์คู่กันไป

> **ใช้สายเส้นใหญ่ขึ้นก็ไม่ช่วย**
> ขนาดสายมีผลต่อความต้านทาน ซึ่งไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหา ความเหนี่ยวนำแทบไม่เปลี่ยนตามขนาดสาย ให้ใช้สายขนาดขั้นต่ำ (ทองแดง 4 mm² สำหรับ Type 2 และ 16 mm² สำหรับ Type 1) แล้วเดินสายให้สั้น

5 การตรวจสอบหน้างาน

วัดความยาว 3 ช่วง

- บัสบาร์หรือขั้วเบรกเกอร์ ถึงฟิวส์สำรอง (backup fuse)
- ฟิวส์ ถึง SPD
- SPD ถึงบาร์กราวด์หลัก

ค่าเป้าหมาย

ไม่เกิน 50 cm

รวมทั้งหมด ถือว่า 1 m เป็นค่าสูงสุดที่ยอมรับได้

หากยาวเกิน

ย้ายตำแหน่ง SPD ใช้การต่อแบบ V หรือเพิ่มขั้วกราวด์เฉพาะจุด ห้ามยอมรับงานตามที่ติดตั้งไว้

แหล่งอ้างอิง

Schneider Electric Electrical Installation Guide, "Connection of Surge Protection Device" (ความยาวรวม 50 cm; ประมาณ 1,000 V ต่อเมตร สำหรับไฟกระโชก 8 kA 8/20 µs; ขนาดตัวนำขั้นต่ำ 4 mm² และ 16 mm²) · IEC 60364-5-534 (แนะนำ 0.5 m สูงสุด 1 m) ค่า 1.5 kV และ 2.5 kV ในหัวข้อ 2 เป็นตัวอย่างทั่วไป ไม่ใช่ค่าของผลิตภัณฑ์ใดโดยเฉพาะ ให้ใช้ค่า Up ของ SPD และค่าทนแรงดันของอุปกรณ์ที่ติดตั้งจริง