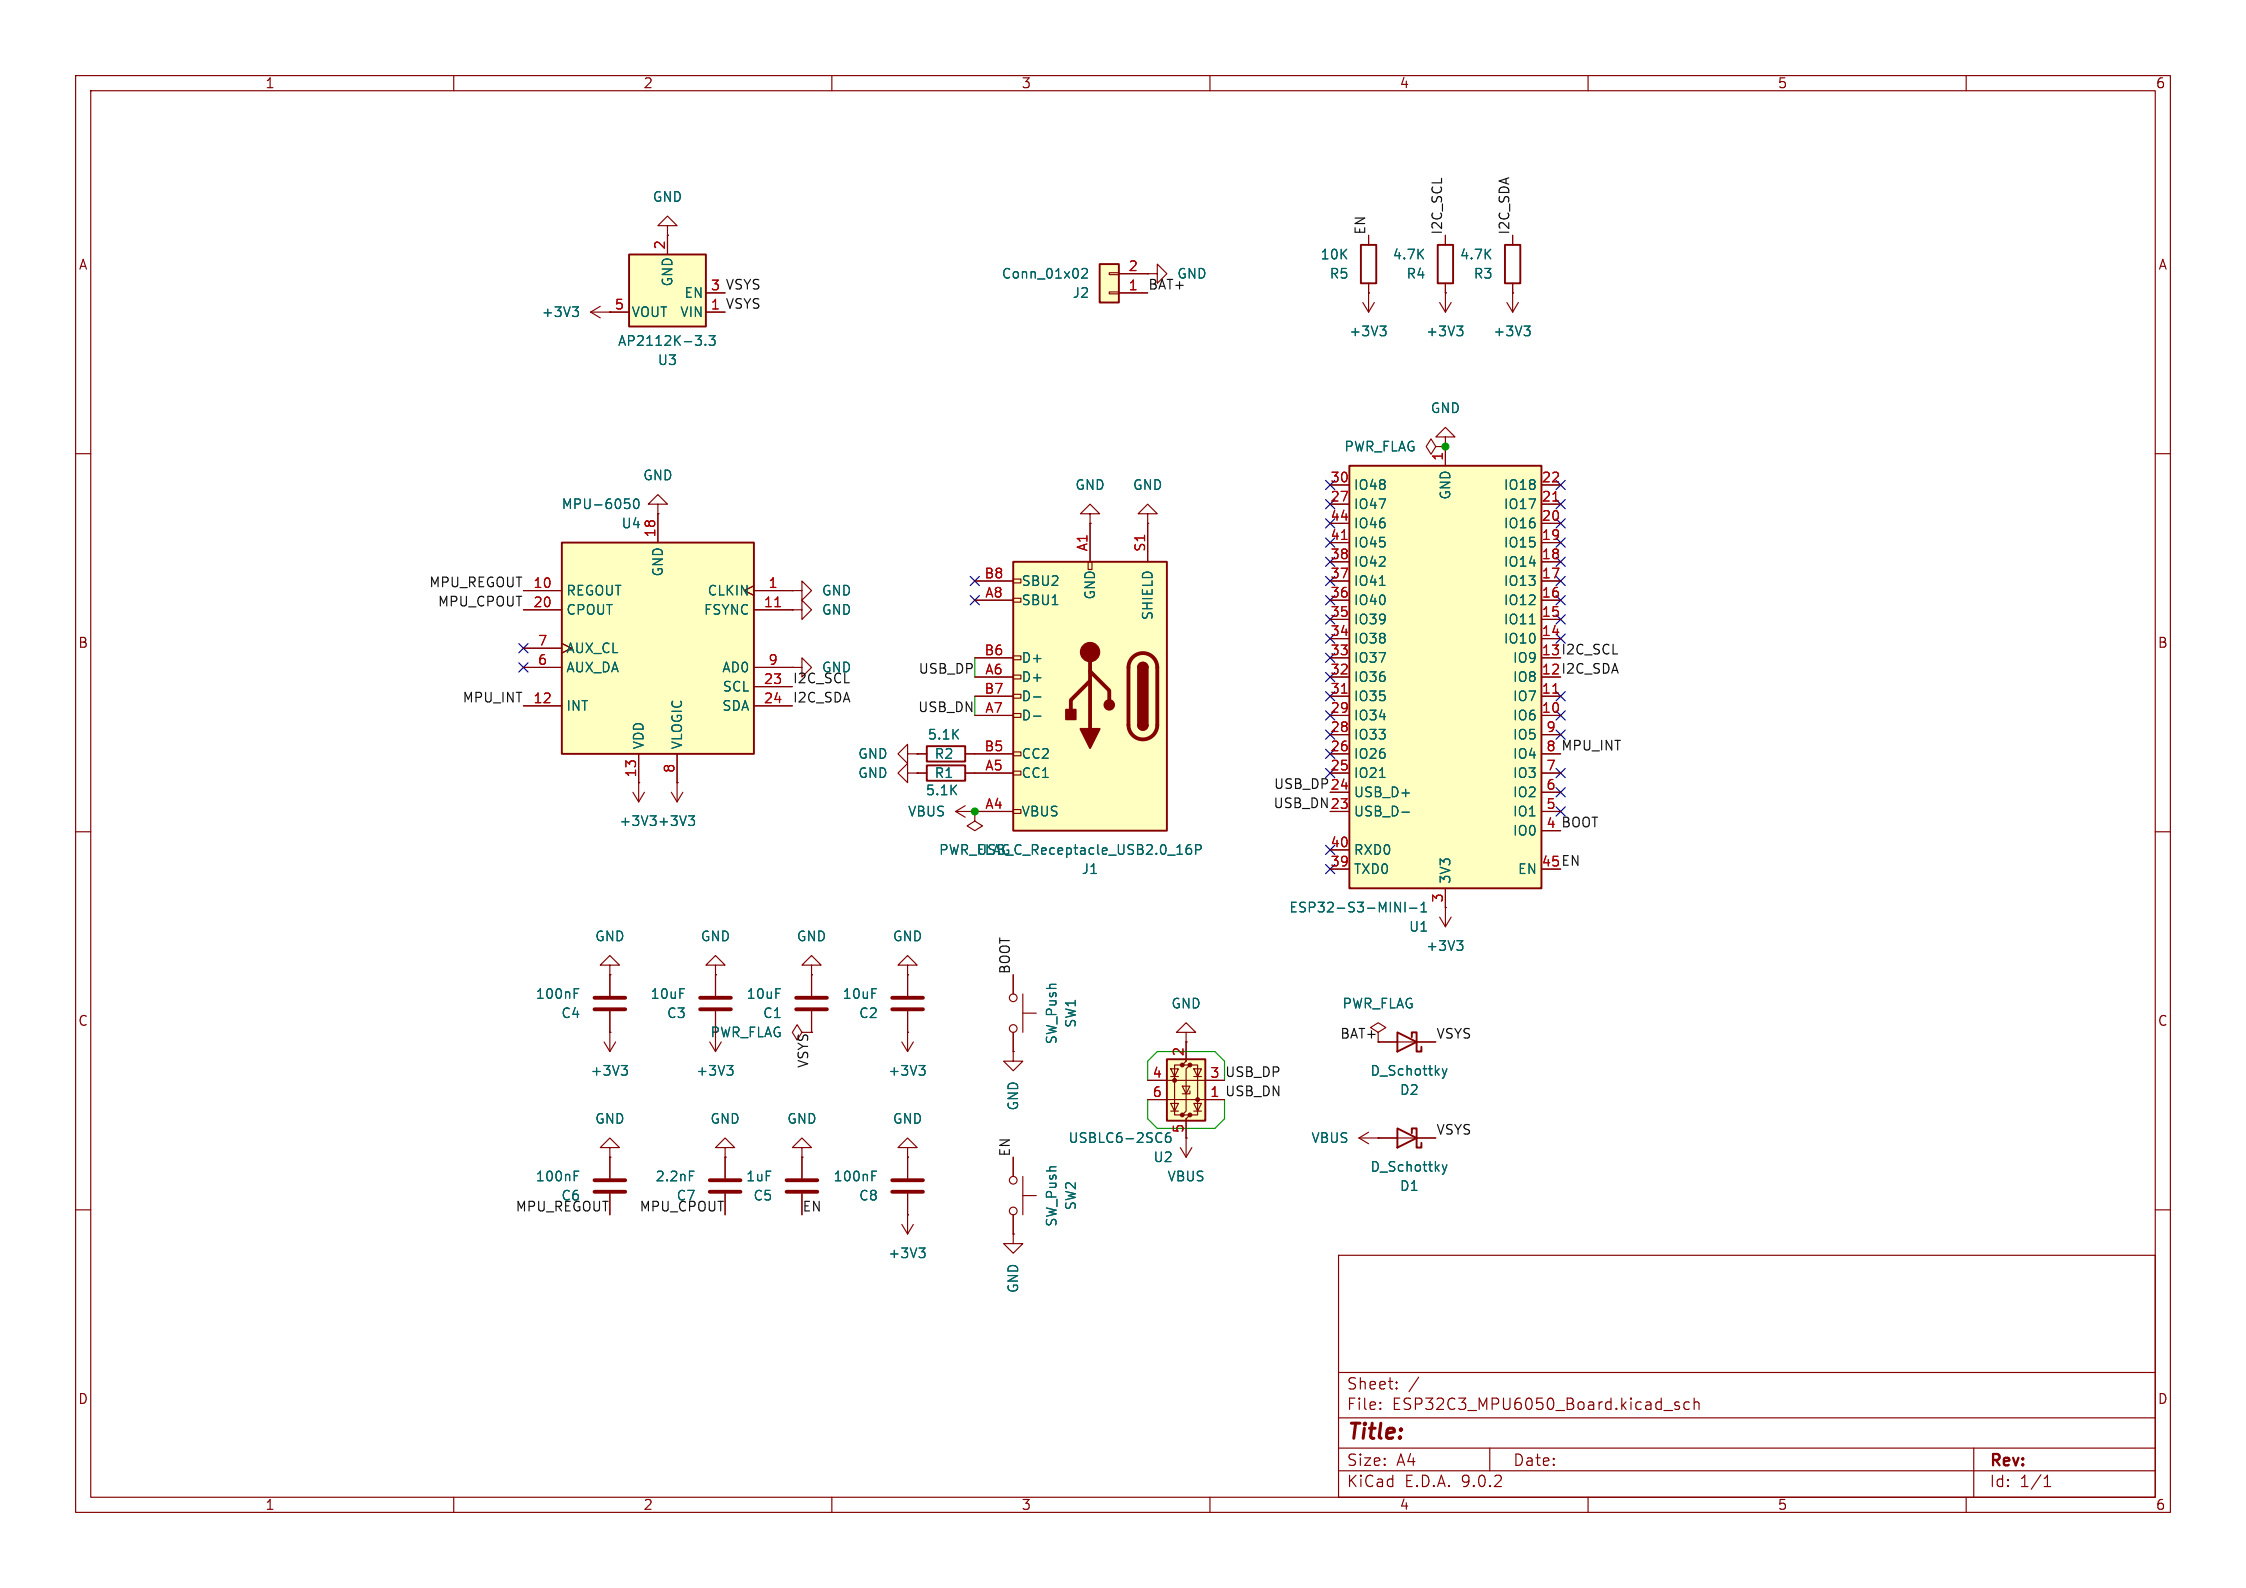

GND
GND
3 VSYS
EN
+3V3
5
VOUT
VIN
1 VSYS
AP2112K-3.3
U3
Conn_01x02
J2
2
GND
1
BAT+
EN
10K
R5
+3V3
I2C_SCL
4.7K
R4
+3V3
I2C_SDA
4.7K
R3
+3V3
GND
MPU-6050
U4
18
GND
MPU_REGOUT
10
REGOUT
MPU_CPOUT
20
CPOUT
7
AUX_CL
6
AUX_DA
MPU_INT
12
INT
CLKIN
1
GND
FSYNC
11
GND
ADO
9
GND
SCL
23
I2C_SCL
SDA
24
I2C_SDA
VDD
VLOGIC
13
8
+3V3
+3V3
GND
GND
A1
S1
B8
SBU2
A8
SBU1
GND
SHIELD
B6
D+
USB_DP
A6
D+
B7
D-
USB_DN
A7
D-
5.1K
GND
R2
B5
CC2
GND
R1
A5
CC1
5.1K
VBUS
A4
VBUS
PWR_FLAG
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
J1
GND
PWR_FLAG
1
GND
IO48
IO47
IO46
IO45
IO42
IO41
IO40
IO39
IO38
IO37
IO36
IO35
IO34
IO33
IO26
IO21
USB_DP
USB_D+
USB_DN
USB_D-
RXD0
TXD0
IO18
IO17
IO16
IO15
IO14
IO13
IO12
IO11
IO10
IO9
I2C_SCL
IO8
I2C_SDA
IO7
IO6
IO5
MPU_INT
IO4
IO3
IO2
IO1
IO0
BOOT
3V3
EN
EN
3
ESP32-S3-MINI-1
U1
+3V3
GND
GND
GND
GND
100nF
C4
+3V3
10uF
C3
+3V3
10uF
C1
PWR_FLAG
VSYS
10uF
C2
+3V3
BOOT
SW_Push
SW1
GND
GND
GND
GND
100nF
C6
MPU_REGOUT
2.2nF
C7
MPU_CPOUT
1uF
C5
EN
100nF
C8
+3V3
EN
SW_Push
SW2
GND
GND
USB_DP
USB_DN
USBLC6-2SC6
U2
VBUS
PWR_FLAG
BAT+
VSYS
D_Schottky
D2
VBUS
VSYS
D_Schottky
D1
Sheet: /
File: ESP32C3_MPU6050_Board.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.2
Id: 1/1