


PRALNICOWIRÓWKI PRALMA 10F, PRALMA 16F, PRALMA 22F

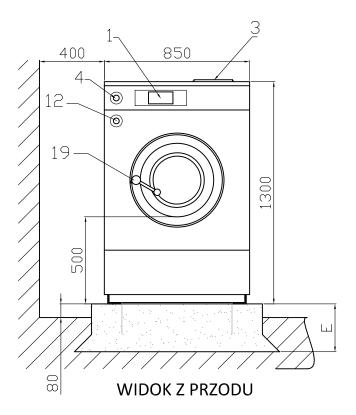

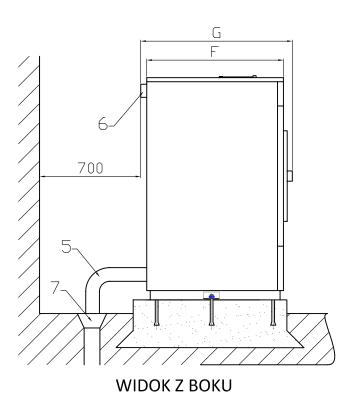

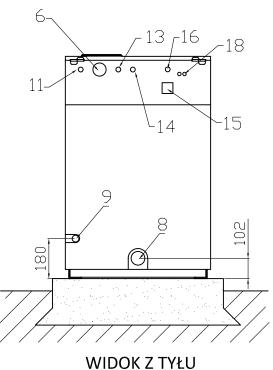

- 1. Sterownik mikroprocesorowy
- 2. Drzwi wsadowe
- 3. Pojemnik wlewu środków piorących
- 4. Wyłącznik awaryjny
- 5. Kolano spustowe
- 6. Odpowietrzenie Ø75
- 7. Zbiornik kanalizacyjny
- 8. Zawór spustowy Ø76
- 9. Podłączenie pary 1/2"
- 10. Podłaczenie płynnych środków pioracych
- 11. Podłączenie wody ciepłej 3/4" 12. Przycisk odblokowania drzwi
- 13. Podłączenie wody zimnej 3/4"
- 14. Podłaczenie wody zimnej 3/4"
- 15. Wyłącznik główny
- 16. Podłączenie zasilania elektrycznego
- 18. Bezpieczniki
- 19. Dźwignia okna

WYMIARY


	"10"	<i>"</i> 16 <i>"</i>	"22"
E	300	400	400
F	680	800	1020
G	800	920	1140

PRALMA Kielce www.pralma.pl PW 10/16/22 03-2010 Str.1

Śruba fundamentowa Ø100 M16x200 - 6 (4) szt. М À 1000

	"10"	<i>"</i> 16 <i>"</i>	"22"
Α	700	700	700
В	530	360	500
С	1	295	385
D	80	80	80
Е	300	400	400

- Śruba fundamentowa M16x200
 Przeciwnakrętka M16
 Nakrętka M16
 Podkładka
 Rama
 Fundament
 Podłoga

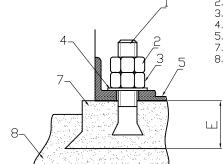

PLAN FUNDAMENTU

PRALMA Kielce www.pralma.pl PW 10/16/22 Str. 2 03-2010