SZABLONY 1:1 – drukuj „rzeczywisty rozmiar / 100 %", sprawdź kwadrat 50 mm

Przyklej na stal, wypunktuj środki otworów. Wszystkie płyty to PROSTOKĄTY – tniesz tylko prosto.

H – płyta zawiasu przy przyczepie, S235 6 mm, 2 szt.

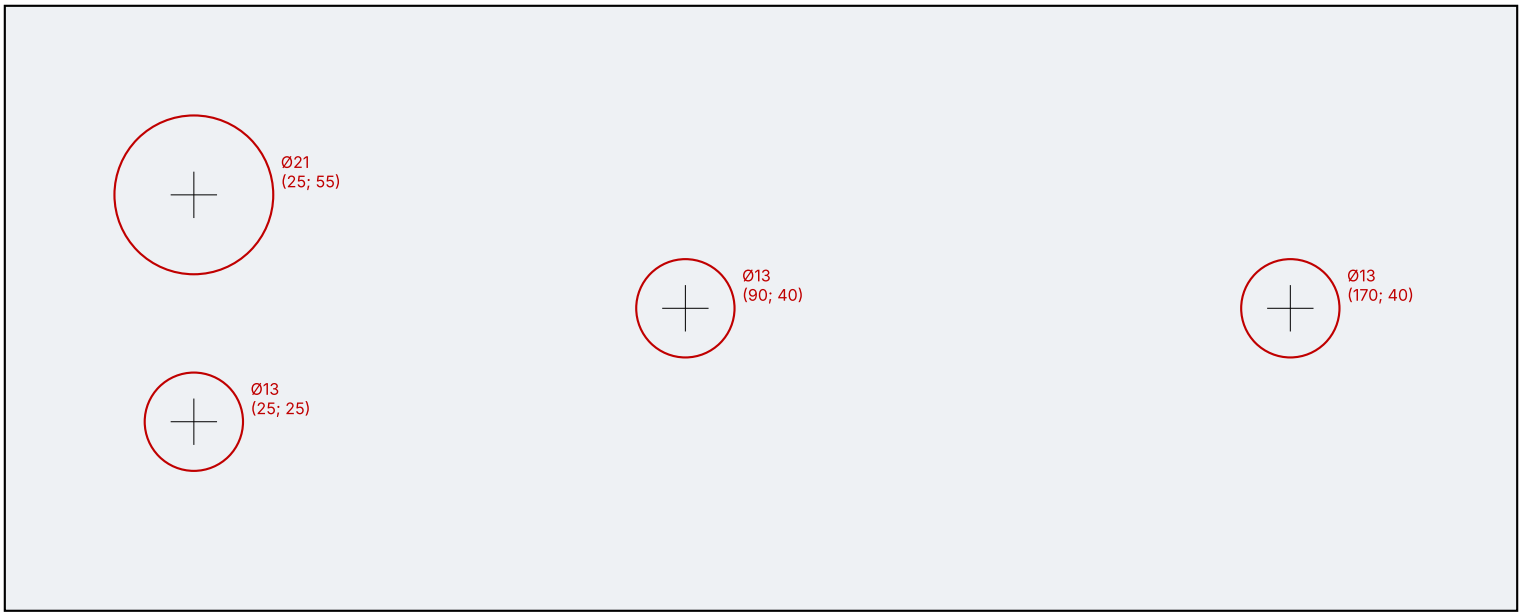

wymiary 200 × 80 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

Z – płyta zawiasu środkowego, S235 6 mm, 4 szt.

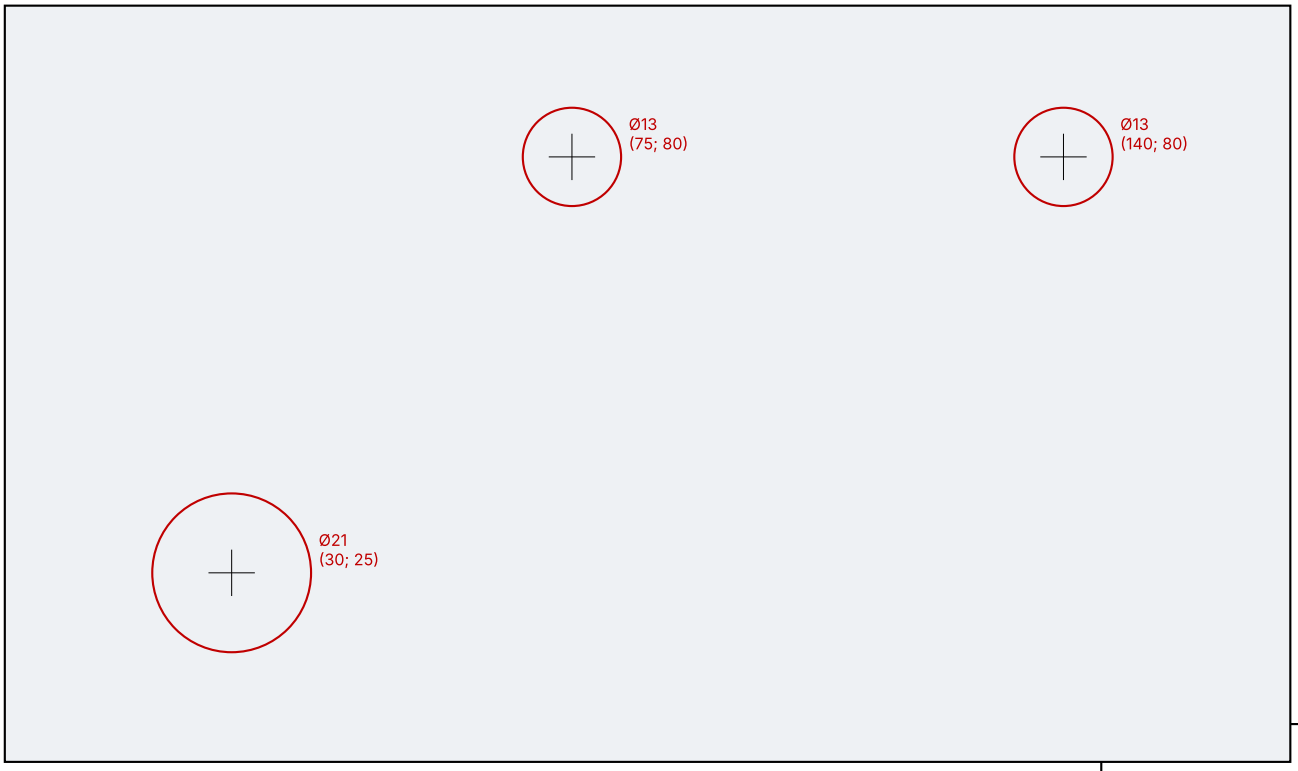

wymiary 170 × 100 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

KONTROLA:
kwadrat
50 × 50 mm

SZABLONY 1:1 – drukuj „rzeczywisty rozmiar / 100 %", sprawdź kwadrat 50 mm

Przyklej na stal, wypunktuj środki otworów. Wszystkie płyty to PROSTOKĄTY – tniesz tylko prosto.

S – płyta zaczepu sprężyny, S235 8 mm, 2 szt.

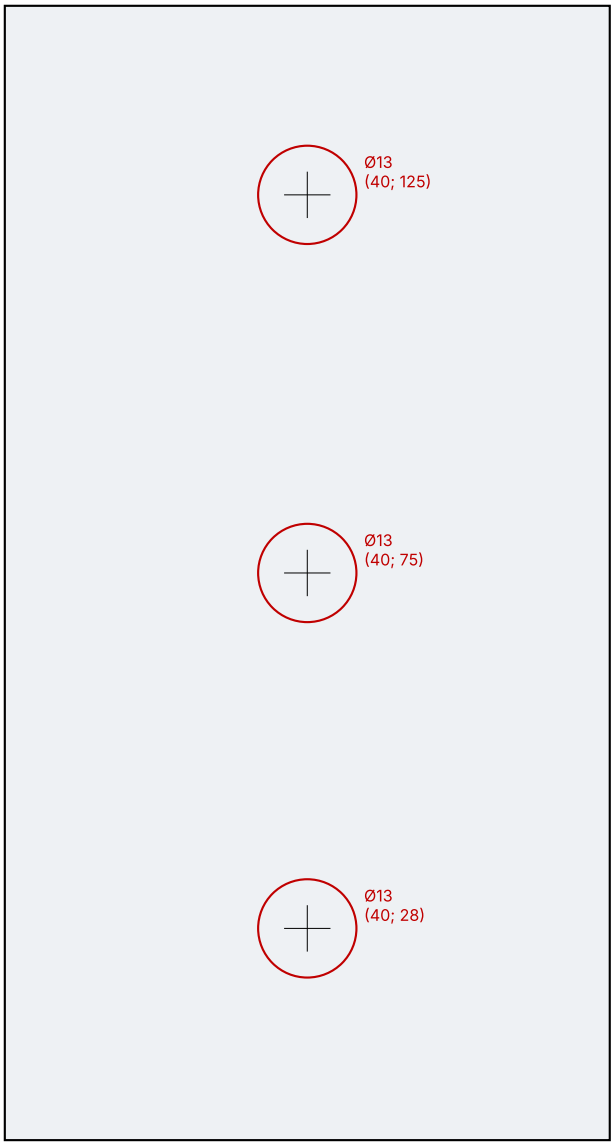

wymiary 80 × 150 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

KONTROLA:
kwadrat
50 × 50 mm

K – ramię odstające (płaszczyzna zawiasu), kątownik 100×100×10, 3 szt.

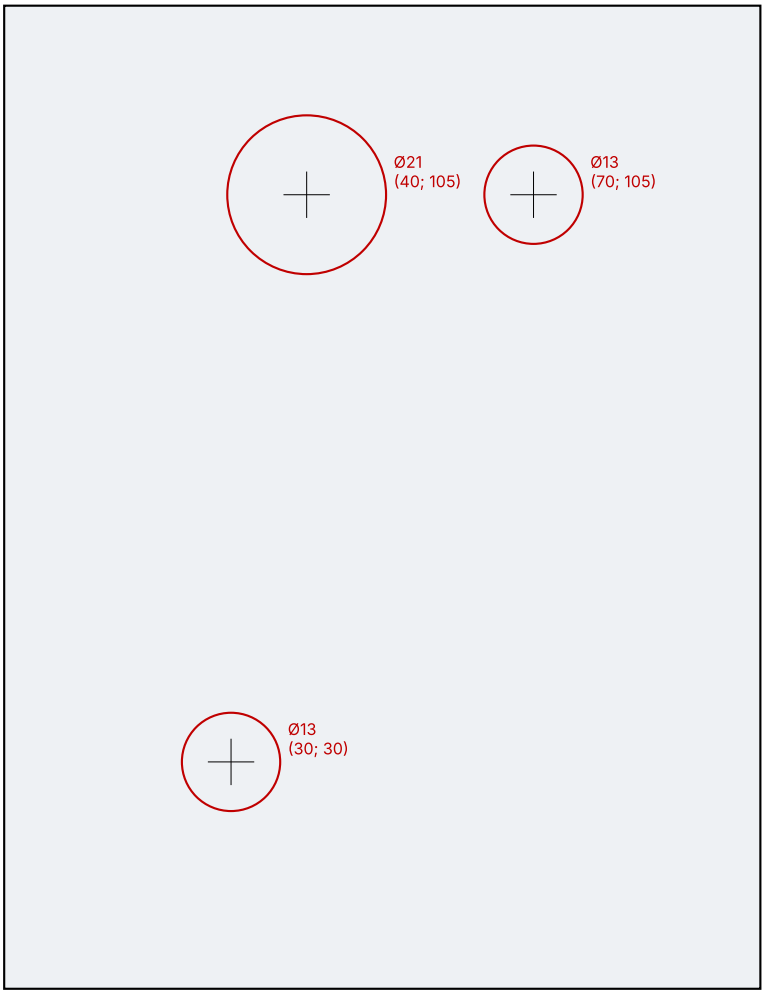

K – ramię na belce (2 × M12 do belki), x od grzbietu

wymiary 100 × 130 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

wymiary 100 × 130 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu