

Küçük hidrolik asansörler için tasarlanmış olan KV valfleri, valf seçimine bağlı olarak yukarı yönde maksimum 0.16 m/s (32 fpm) hızda servis verebilmektedir. Her iki yönde de yumuşak durma özelliği bulunan KV2S, sahip olduğu sarsıntısız ve hassas seyahat karakteristikleriyle yüksek kaliteli ev tipi ve engelli asansörleri için çok uygundur.

Akış Aralığı:	5-80 l/dak. (1.3-20 US gpm) - grafiğine bakınız.
Yağ Viskozitesi:	40°C (104°F) da 50-60 cSt.
Solenoid AC:	24V/1.8 A, 42V/1.0 A, 110 V/0.5 A, 230V/0.18 A, 50/60 Hz
Solenoid DC:	12V/2.1 A, 24V/1.1 A, 42V/0.6 A, 80V/0.3 A, 125V/0.25 A, 196 V/0.14 A
Bağlantılar:	P Pompa, Z Silindir, T Tank, tamamı G1/2"
Basınç Aralığı:	8-100 bar (116-1450 psi)
Patlama Basıncı:	500 bar (7251 psi)
Mak. Yağ Sıcaklığı:	70°C (158°F)
Yalıtım sınıfı AC/DC:	IP68

Maksimum hızlar (EN81-20/50)


KV1P



Çıkış Sadece bir çıkış hızı, maksimum 0.16 m/s (32fpm). Yumuşak kalkış özelliğine sahiptir. Durma pompa motoru ile sağlanır, sönümlleme yoktur.

İniş Sadece bir iniş hızı, maksimum 0.16 m/s (32fpm). Ayarlanabilir yumuşak kalkış özelliğine sahiptir. İniş hızı ayarlanabilir. Durma sırasında sönümlleme özelliğine sahiptir.


KV1S

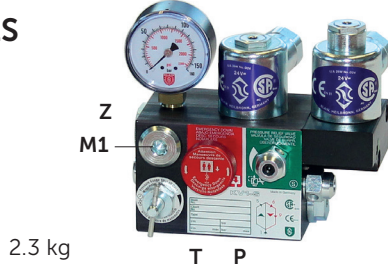

Çıkış Sadece bir çıkış hızı mevcuttur. Yumuşak durma halinde maksimum hız 0.16 m/s (32fpm) veya aşırı tırmanma ve geri seviyeme ile maksimum hız 0.4 m/s (80 fpm). Yumuşak kalkış özelliğine sahiptir. Durma sırasında ayarlanabilir sönümlleme özelliğine sahiptir (pompa motorunun enerjisi gecikmeli kesilmelidir).

İniş Sadece bir çıkış hızı, maksimum 0.16 m/s (32 fpm). Ayarlanabilir yumuşak kalkış özelliğine sahiptir. İniş hızı ayarlanabilir. Durma sırasında sönümlleme özelliğine sahiptir.

KV2P

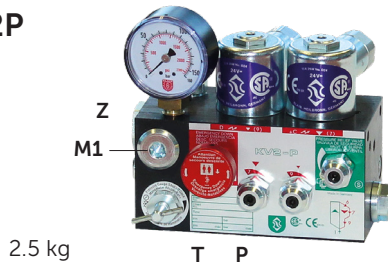

Çıkış Sadece bir çıkış hızı, maksimum 0.16 m/s (32fpm). Yumuşak kalkış özelliğine sahiptir. Durma pompa motoru ile sağlanır, sönümlleme yoktur.

İniş İki iniş hızı mevcuttur, maksimum 1 m/s (200fpm). Ayarlanabilir yumuşak kalkış özelliğine sahiptir. Maksimum hız ve seviyeme hızları ayarlanabilir. Seviyeme ve durma sırasında sönümlleme özelliğine sahiptir.

KV2S



Çıkış Sadece bir çıkış hızı mevcuttur. Yumuşak durma halinde maksimum hız 0.16 m/s (32fpm) veya aşırı tırmanma ve geri seviyeme ile maksimum hız 0.4 m/s (80 fpm). Yumuşak kalkış özelliğine sahiptir. Durma sırasında ayarlanabilir sönümlleme özelliğine sahiptir (pompa motorunun enerjisi gecikmeli kesilmelidir).

İniş İki iniş hızı mevcuttur, maksimum 1 m/s (200fpm). Ayarlanabilir yumuşak kalkış özelliğine sahiptir. Maksimum hız ve seviyeme hızları ayarlanabilir. Seviyeme ve durma sırasında sönümlleme özelliğine sahiptir.



CE
B44.1
C
US
ASME-A17.1



Kontrol elemanları

- A Solenoid 'Çıkış-Durma'
- C Solenoid 'İniş-Yavaşlama'
- D Solenoid 'İniş-Durma'
- U Devir-daim valfi
- H Manuel Alçaltma valfi
- M1 Test portu

Çıkış Ayarları

- V Çek Valf
- X İniş Valfi
- Y İniş Seviyeleme valfi
- S Basınç Ayar valfi
- 1 Devir-daim
- 5 Çıkış-Yumuşak Durma

Yukarı hızlanmayı içerir

İniş Ayarları

- 6 İniş-Hızlanma
- 7 İniş-Tam Hız
- 9 İniş-Seviyeleme hızı




Aşağı yavaşlamayı içerir

Hidrolik Devre

Elektriksel şema




KV1P

3mm soket anahtarı

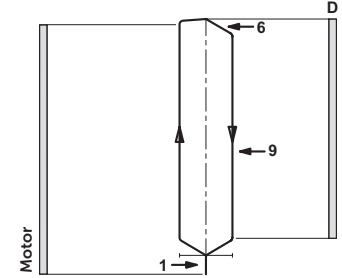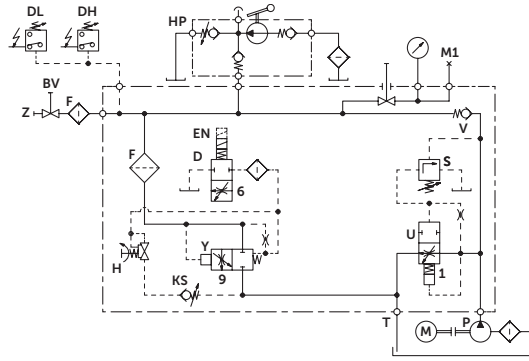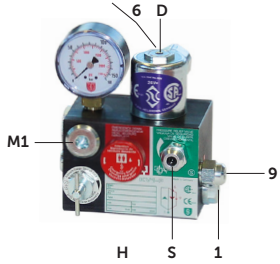




KV1S

3mm soket anahtarı

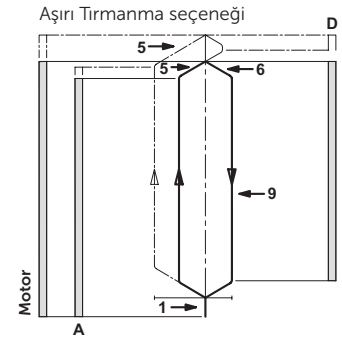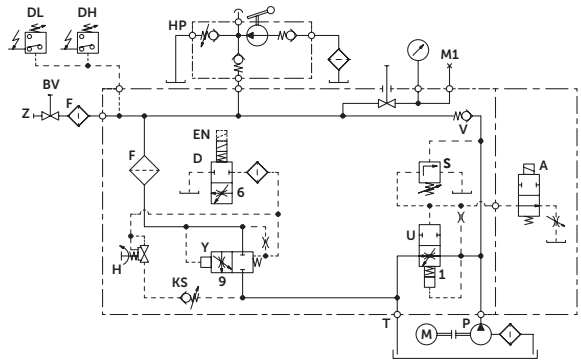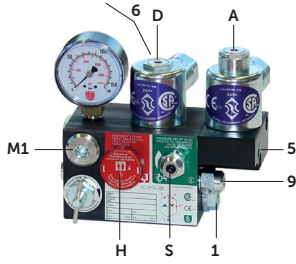




KV2P

3mm soket anahtarı

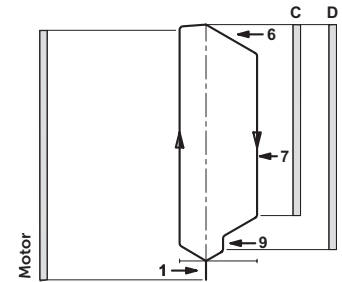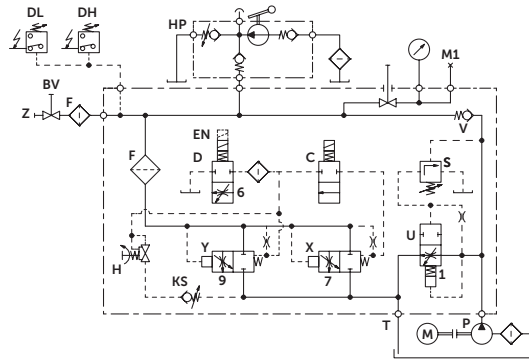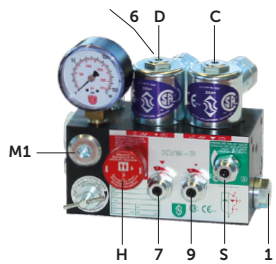

KV2S

3mm soket anahtarı

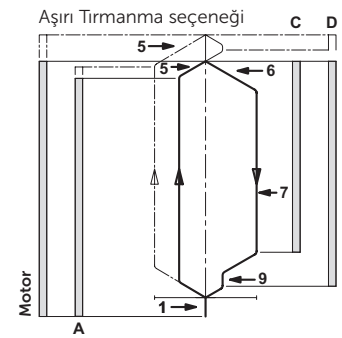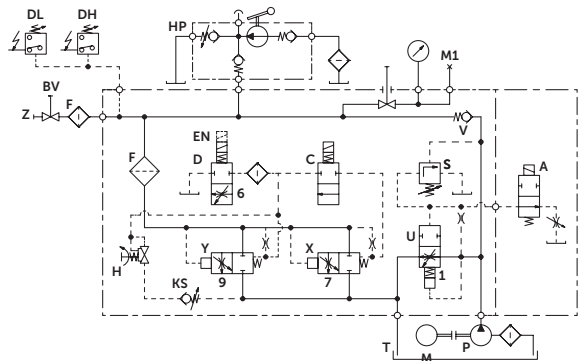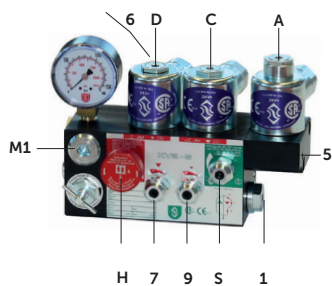



Uyarı: Valflerin ayarlanması ve bakımı sadece ehliyetli personel tarafından yapılmalıdır. Yetkisiz kimselerin uygulamaları yaralanmalara, yaşam kayıplarına ve ekipmanın zarar görmesine neden olabilir. İç parçaların bakımından önce, elektrik bağlantısının kasıldığına ve valf içindeki basıncın alınarak sıfıra indirildiğine emin olunmalıdır.



Çıkış Ayarları

Valfler ayarlanmış ve test edilmiştir. Valf ayarlarıyla oynamadan önce elektriksel bağlantıları kontrol ediniz. Bobin üst somununu çıkardıktan sonra, solenoidi bir miktar yukarı doğru kaldırıp çekme kuvvetini hissederek, doğru solenoidlerin enerjilendirildiğini test ediniz.

Normal ayarlar: 1 numaralı ayar yaklaşık olarak flanş yüzü ile bir seviyededir. 5 (KV1S ve KV2S) numaralı ayar flanş yüzü ile bir seviyededir

KV1P

1. Çıkış Devir-daim Motor çalışmaya başladığında, boş kabin yukarı hareketten önce kat seviyesinde yaklaşık 1 saniye hareketsiz kalmalıdır. Bu gecikme süresi 1 numaralı ayar tarafından değiştirilebilir. İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek süre kısaltılır, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek süre uzatılır.

Çıkış-Durma: Motorunun enerjisi kat seviyesinde kesilir. Duruş yüke ve hıza bağlı olarak ani olabilir. Ayar mevcut değildir.

S Basınç Ayar Valfi: İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek maksimum basınç yükseltilir, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek düşürülür. Dışa doğru çevirdikten sonra manuel alçaltma vanasını (H) bir anlık açarak manometreden basınçdaki düşme gözlemlenebilir.

Önemli not: Yüksek basınç valfini test ederken küresel vanayı ani olarak kapatmayınız.

KV1S

1. Çıkış Devir-daim Motor çalışmaya başladığında, boş kabin yukarı hareketten önce kat seviyesinde yaklaşık 1 saniye hareketsiz kalmalıdır. Bu gecikme süresi 1 numaralı ayar tarafından değiştirilebilir. İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek süre kısaltılır, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek süre uzatılır.

5. Çıkış-Durma: Kat seviyesinde solenoid A'nın enerjisi kesilir. Zaman rölesi yardımıyla popma yaklaşık 0.5 saniye daha fazla çalıştırılarak kabin, 5 numaralı ayara bağlı olarak, sarsıntısız olarak durdurulur. İçeri doğru çevirme (saat yönünde) yumuşak durma sağlarken, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirme ani durma sağlar.

Ön ayarlama: Motor çalışıyor ve solenoid A enerjilendirilmiş iken, 5 numaralı ayar kabin yukarı harekete başlayınca kadar içeri doğru çevrilir. Daha sonra kabinin yukarı hareketi duracak şekilde yavaşça geri çevrilir.

Aşırı Tırmanma ile durma seçeneği: Yüksek hızlarda zaman rölesi kullanımı ile gerçekleştirilen, 'Çıkış-Duruş' ayarı kabini kat seviyesinden bir miktar yukarı tırmandırır. Tırmanma nedeniyle solenoid D enerjilendirilerek kabin düzgün olarak kat seviyesine indirilir ve D solenoidinin enerjisi kesilir.

S Basınç Ayar Valfi: İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek maksimum basınç yükseltilir, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek düşürülür. Dışa doğru çevirdikten sonra manuel alçaltma vanasını (H) bir anlık açarak manometreden basınçdaki düşme gözlemlenebilir.

Önemli not: Yüksek basınç valfini test ederken küresel vanayı ani olarak kapatmayınız.

KV2P

1. Çıkış Devir-daim Motor çalışmaya başladığında, boş kabin yukarı hareketten önce kat seviyesinde yaklaşık 1 saniye hareketsiz kalmalıdır. Bu gecikme süresi 1 numaralı ayar tarafından değiştirilebilir. İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek süre kısaltılır, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek süre uzatılır.

Çıkış-Durma: Motorunun enerjisi kat seviyesinde kesilir. Duruş yüke ve hıza bağlı olarak ani olabilir. Ayar mevcut değildir.

S Yüksek Basınç Valfi: İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek maksimum basınç yükseltilir, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek düşürülür. Dışa doğru çevirdikten sonra manuel alçaltma vanasını (H) bir anlık açarak manometreden basınçdaki düşme gözlemlenebilir.

Önemli not: Yüksek basınç valfini test ederken küresel vanayı ani olarak kapatmayınız.

KV2S

1. Çıkış Devir-daim Motor çalışmaya başladığında, boş kabin yukarı hareketten önce kat seviyesinde yaklaşık 1 saniye hareketsiz kalmalıdır. Bu gecikme süresi 1 numaralı ayar tarafından değiştirilebilir. İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek süre kısaltılır, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek süre uzatılır.

5. Çıkış-Durma: Kat seviyesinde solenoid A'nın enerjisi kesilir. Zaman rölesi yardımıyla popma yaklaşık 0.5 saniye daha fazla çalıştırılarak kabin, 5 numaralı ayara bağlı olarak, sarsıntısız olarak durdurulur. İçeri doğru çevirme (saat yönünde) yumuşak durma sağlarken, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirme ani durma sağlar.

Ön ayarlama: Motor çalışıyor ve solenoid A enerjilendirilmiş iken, 5 numaralı ayar kabin yukarı harekete başlayınca kadar içeri doğru çevrilir. Daha sonra kabinin yukarı hareketi duracak şekilde yavaşça geri çevrilir.

Aşırı Tırmanma ile durma seçeneği: Yüksek hızlarda zaman rölesi kullanımı ile gerçekleştirilen, 'Çıkış-Duruş' ayarı kabini kat seviyesinden bir miktar yukarı tırmandırır. Tırmanma nedeniyle solenoid D enerjilendirilerek kabin düzgün olarak kat seviyesine indirilir ve D solenoidinin enerjisi kesilir.

S Basınç Ayar Valfi: İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek maksimum basınç yükseltilir, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek düşürülür. Dışa doğru çevirdikten sonra manuel alçaltma vanasını (H) bir anlık açarak manometreden basınçdaki düşme gözlemlenebilir.

Önemli not: Yüksek basınç valfini test ederken küresel vanayı ani olarak kapatmayınız.



Uyarı: Valflerin ayarlanması ve bakımı sadece ehliyetli personel tarafından yapılmalıdır. Yetkisiz kimselerin uygulamaları yaralanmalara, yaşam kayıplarına ve ekipmanın zarar görmesine neden olabilir. İç parçaların bakımından önce, elektrik bağlantısının kasıldığına ve valf içindeki basıncın alınarak sıfıra indirildiğine emin olunmalıdır.



İniş Ayarları

Valfler ayarlanmış ve test edilmiştir. Valf ayarlarıyla oynamadan önce elektriksel bağlantıları kontrol ediniz. Bobin üst somununu çıkardıktan sonra, solenoidi bir miktar yukarı doğru kaldırıp çekme kuvvetini hissederek, doğru solenoidlerin enerjilendirildiğini test ediniz.

KV Normal ayarlar: 7 ve 9 numaralı ayar yaklaşık olarak altıgen başlı somun yüzeyi ile bir seviyededir.

KV1P / KV2S

6. İniş-Hızlanma: Solenoid **D** enerjilendirilmişken kabin, **6** numaralı ayara bağlı olarak aşağı yönde hızlanır. İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek hızlanma (ivmelenme) yumuşatılır, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek hızlanma çabuklaştırılır. **Ön ayarlama:** **6** numaralı ayar tamamen içeri vidalanır ve solenoid **D** enerjilendirilir. Daha sonra **6** numaralı ayar yavaşça geri çevrilerek kabinin hızlanması sağlanır.

9. İniş Hızı: Yukarıda olduğu gibi solenoid **D** enerjilendirilmiş iken kabin, **9** numaralı ayara bağlı olarak iniş hızında hareket edecektir.

İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek iniş hızı düşürülür, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek iniş hızı artırılır.

İniş-durma: Kat seviyesinde solenoid **D** nin enerjisi kesilerek kabin durdurulur. Ayar gerekli değildir.

H manuel Alçaltma Valfi: Dışarı yönde (saatin tersi yönünde) çevirilerek kabin manuel olarak alçaltılır. Bırakıldığında otomatik olarak kapanır.

KV2P / KV2S

6. İniş-Hızlanma: Solenoid **C ve D** enerjilendirilmişken kabin, **6** numaralı ayara bağlı olarak aşağı yönde hızlanır. İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek hızlanma (ivmelenme) yumuşatılır, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek hızlanma çabuklaştırılır.

Ön ayarlama: **6** numaralı ayar tamamen içeri vidalanır ve solenoid **C ve D** enerjilendirilir. Daha sonra **6** numaralı ayar yavaşça geri çevrilerek kabinin hızlanması sağlanır.

7. İniş Hızı: yukarıda olduğu gibi, solenoid **C ve D** enerjilendirilmişken, aşağı yönde maksimum hız **7** numaralı ayara bağlı olarak değişir.

İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek iniş hızı düşürülür, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek iniş hızı artırılır.

9. İniş-Seviyeleme: Solenoid **D** enerjilendirilmiş, solenoid **C** nin enerjisi kesilmişken kabin **9** numaralı ayara bağlı olarak seviyeleme hızında hareket edecektir. İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek iniş hızı düşürülür, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek iniş hızı artırılır.

İniş-durma: Kat seviyesinde solenoid **D** nin enerjisi kesilerek kabin durdurulur. Ayar gerekli değildir.

H manuel Alçaltma Valfi: Dışarı yönde (saatin tersi yönünde) çevirilerek kabin manuel olarak alçaltılır. Bırakıldığında otomatik olarak kapanır.


KS Gevşek Halat Valfi: Solenoid **D** nin enerjisi kesilmelidir. **KS**, 3mm allen anahtar yardımıyla, **K** vidasını yüksek basınçlar için içeri doğru ve alçak basınçlar için dışarı doğru çevirerek ayarlanır. Kabin en alt katta tamponlar üzerine oturduğunda, silindirik pistonunun alçalmaması gerekir. Bunun için **K** tamamen içeri vidalanır. Manuel alçalma vanası açık turularak, **K** vidası piston alçalmaya başlayınca kadar açılır ve sonrasında yarım tur kadar sıkılarak bırakılır.

Seçenekler

Seçeneğe bağlı KV ekipmanları


BV	Küresel valf
EN	Acil iniş bobini
HP	El pompası H13
KS	Gevşek halat valfi
DH	Basınç anahtarı 10-100 bar
DL	Basınç anahtarı 1-10 bar
CSA	CSA bobini
HA	Manuel iniş hızı ayarı

Seçenekler KV1P valfi üzerinde gösterilmiştir. Aynı seçenekler diğer KV tipi valfler için de geçerlidir.

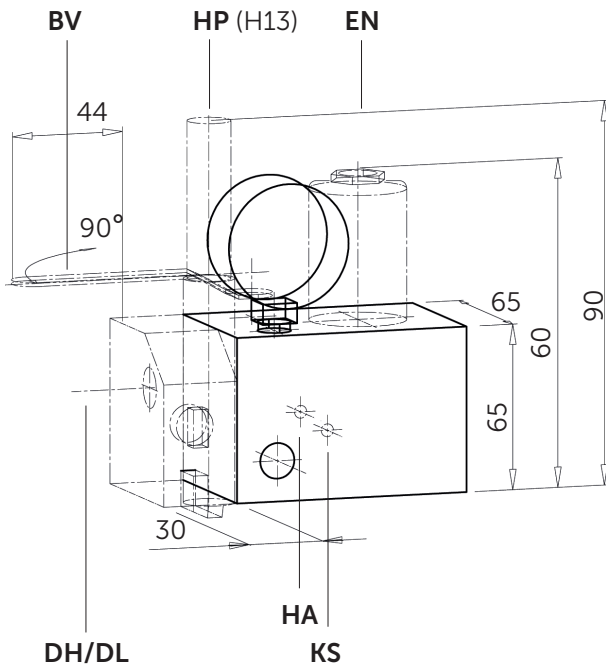


Seçeneklerle donanmış örnek bir KV valfi

KV1P & KV1S

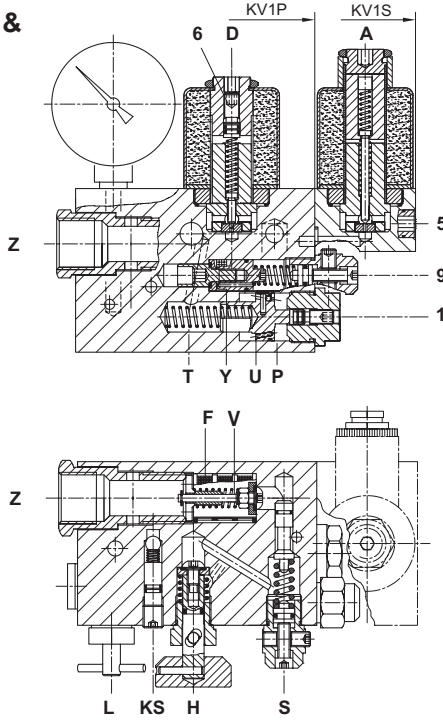

KV2P & KV2S

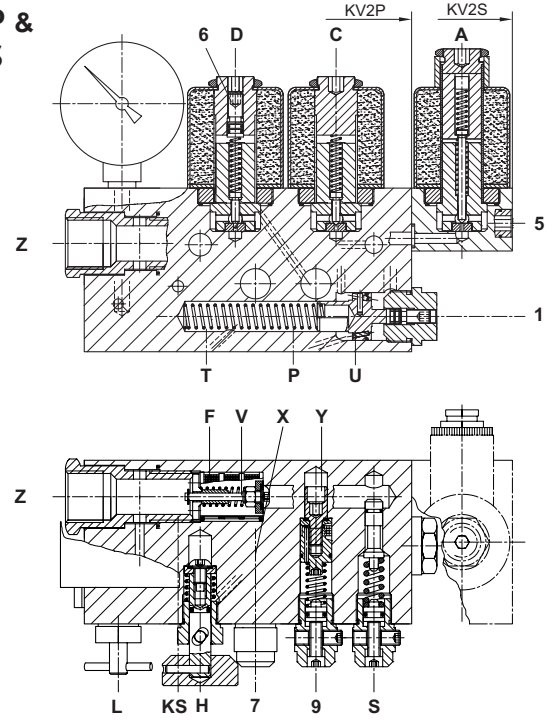

Kontrol Elemanları

- A Solenoid (Çıkış-durma)
- C Solenoid (İniş-yavaşlama)
- D Solenoid (İniş-durma)
- U Devir-daim pistonu
- V Çek valfi
- X İniş valfi
- Y Seviyeleme valfi (İniş)
- H Manuel alçaltma valfi
- L Manometre kapatma anahtarı
- F Ana Filtre
- M1 Test portu

Bağlantılar

- P Pompa
- T Tank
- Z Silindir



Ayarlar

- 1 Devir-daim
- 5 Çıkış-yumuşak durma
- 6 İniş-hızlanma
- 7 İniş-maksimum hız
- 9 İniş-seviyeleme hızı
- S Basınç ayar valfi






Önemli Not: Boru bağlantılarında 1/2" vida dış boyu 14 mm den uzun olmamalıdır!

Ölçüler

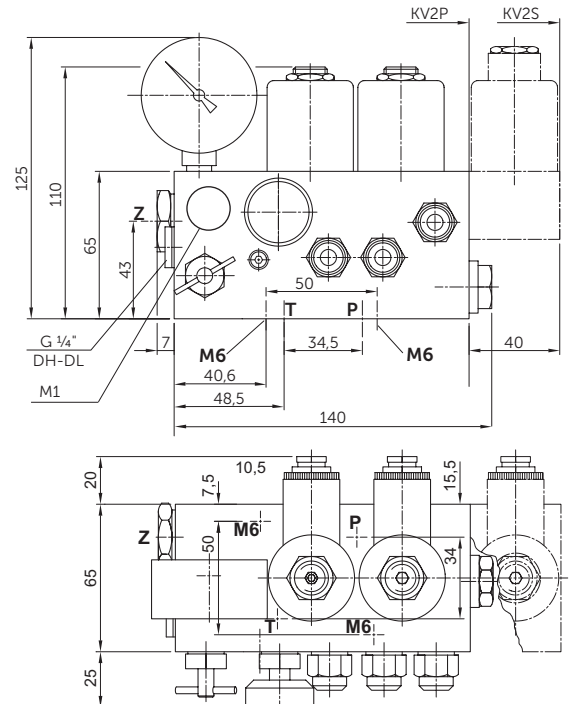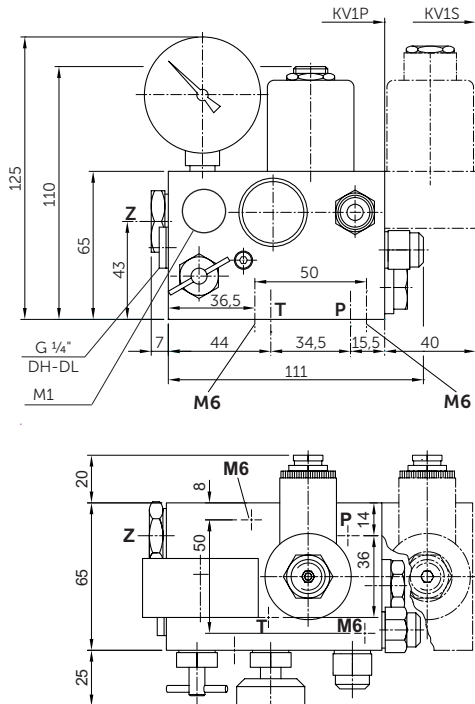




Pozis. No.	İsim
1	1F Devir - daim flanşı
	1E Devir - daim ayarı
	EO O-Ring (3.5x1.5P)
	U Devir - daim valfi
	UO O-Ring (17x1V)
	UF Devir - daim yayı
5	5 Ayar - Çıkış - durma
6	6 Ayar - İniş - hızlanma
7+9	7E Ayar - İniş valfi
	9F Yay - İniş valfi
	YO O-Ring Akış pistonu (10x1 V)
	XO O-Ring Akış pistonu (5.28x1.78 V)
	XT O-Ring diski
	FI Filtre
	X İniş valfi kılavuzu (Pirinç)
	Y İniş seviyelendirme kılavuzu (Çelik) - KV2
	Y İniş valfi kılavuzu (Çelik) - KV1
S	SE Ayar vidası
	SM Hegzagonal
	MS Kilit vidası
	SO O-Ring
	SZ Nipple
	SF Yay
	SK Piston
H	H Manuel açılma-Kendiliğinden kapanan
	HO Seal (5.28x1.78 V)
HA	HA Ayarlanabilir acil iniş valfi
KS	KS Gevşek halat valfi
A	MM Somun
	AD Collar
	M Bobin
	AR Çıkış solenoid tüpü
	MO O-Ring
	AN İğne
	AF Çıkış solenoid yayı
	AH Korunak
	AS Çıkış solenoid diski
C+D	M Bobin
C	DR İniş solenoid tüpü
D	DR6 İniş solenoid tüpü-ayar 6
	MO O-Ring
	DF İniş solenoid yayı
C	DN İğne
D	N6 İğne (Nipple)
C	HN İğne
	DK Çekirdek
	DG Korunak
C	S6 İniş solenoid diski
C	CO O-Ring
Z	ZA Silindirik vida bağlantısı
	V Çek valf
	VO O-Ring
	F Ana filtre
L	L Manometre kapama anahtarı

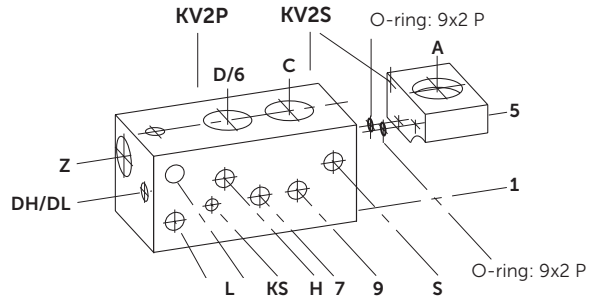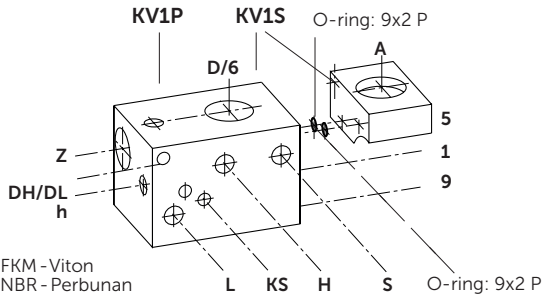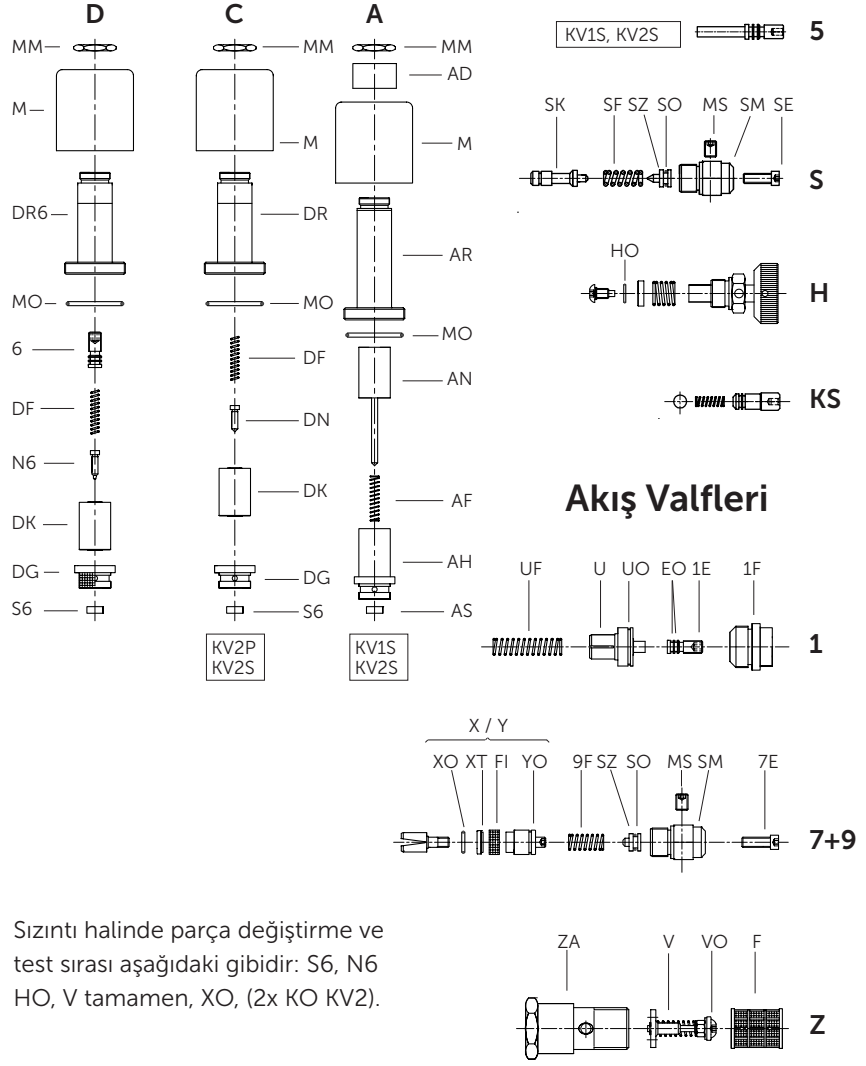

Akış Pistonu Seçim Grafiği

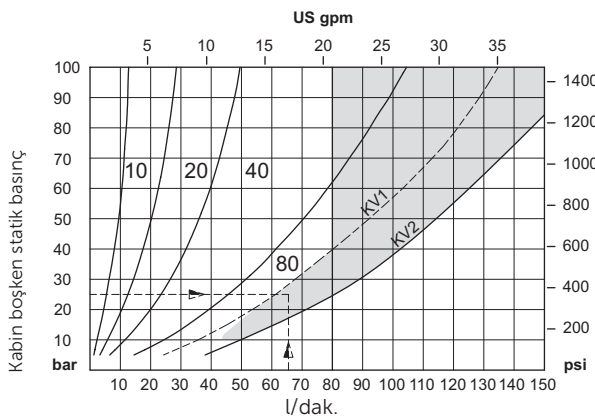


Koyu bölgedeki basınç-akış şartlarında gereksiz güç kaybını önlemek için 3/4" borulama kullanınız.
80l/dak. nin üzerindeki debiler önerilmez.

Örnek sipariş:

KV2S, 65l/dak, 25 bar (boş),
220AC veya KV2S/80/220AC

Basınç düşmesi P-Z

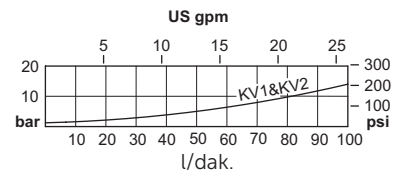

En Düşük Açma Basıncı

