SCHULUNG 4 VON 4 · NEBENKOSTENSCHULUNG

Energienebenkosten verstehen und senken

Woraus sich ein Energiepreis zusammensetzt, welche Bestandteile beeinflussbar sind und mit welchen sieben Hebeln Kosten tatsächlich reduziert werden können.

EGC · Vertriebspartner-Schulung Energiewirtschaft

LERNZIELE

Was Sie nach dieser Schulung können

1

Den Preis zerlegen

Sie erklären jeden Bestandteil eines Strom- und Gaspreises und ordnen ihn der richtigen Marktrolle zu.

2

Nebenkosten definieren

Sie wissen, was zu den Energienebenkosten zählt, wie sie entstehen und warum sie regional stark variieren.

3

Hebel erkennen

Sie unterscheiden beeinflussbare von nicht beeinflussbaren Kosten und kennen sieben konkrete Reduktionshebel.

4

Lastspitzen erklären

Sie machen Kunden verständlich, warum eine einzige Viertelstunde ein ganzes Jahr verteuert.

5

Rechnungen prüfen

Sie lesen Abrechnungen strukturiert, erkennen typische Fehlerquellen und stellen Plausibilität her.

6

Realistisch bleiben

Sie wissen, was Sie versprechen dürfen – und was nicht.

Der Energiepreis ist mehr als der Arbeitspreis

Viele Kunden verstehen unter ihrem Energiepreis ausschließlich den Arbeitspreis pro Kilowattstunde. Nachvollziehbar – aber fachlich unvollständig.

- Der Preis ist das Ergebnis vieler Kostenkomponenten aus unterschiedlichen Systemen.
- Ein Teil entsteht am Markt, ein Teil wird staatlich festgelegt, ein Teil ergibt sich aus der individuellen Nutzung des Netzes.
- Diese Blöcke folgen völlig unterschiedlichen Logiken und können nicht einheitlich verhandelt oder beeinflusst werden.

Was „Energienebenkosten“ meint


Alle Preisbestandteile neben dem reinen Energie- und Beschaffungsanteil: Netzentgelte, Leistungspreise, Messstellenbetrieb, Konzessionsabgabe, Steuern, Abgaben und Umlagen – sowie die Folgekosten aus Prognoseabweichungen.

DER SATZ, DER DAS GESPRÄCH ÖFFNET

Der Arbeitspreis ist oft nur ein Teil der Gesamtkosten – und in vielen Fällen nicht der größte Hebel.

Konsequenz für den Vertrieb: Kunden von der reinen Arbeitspreisdiskussion wegführen – hin zu einer Gesamtkostenbetrachtung.

Drei Kostenblöcke mit drei verschiedenen Logiken

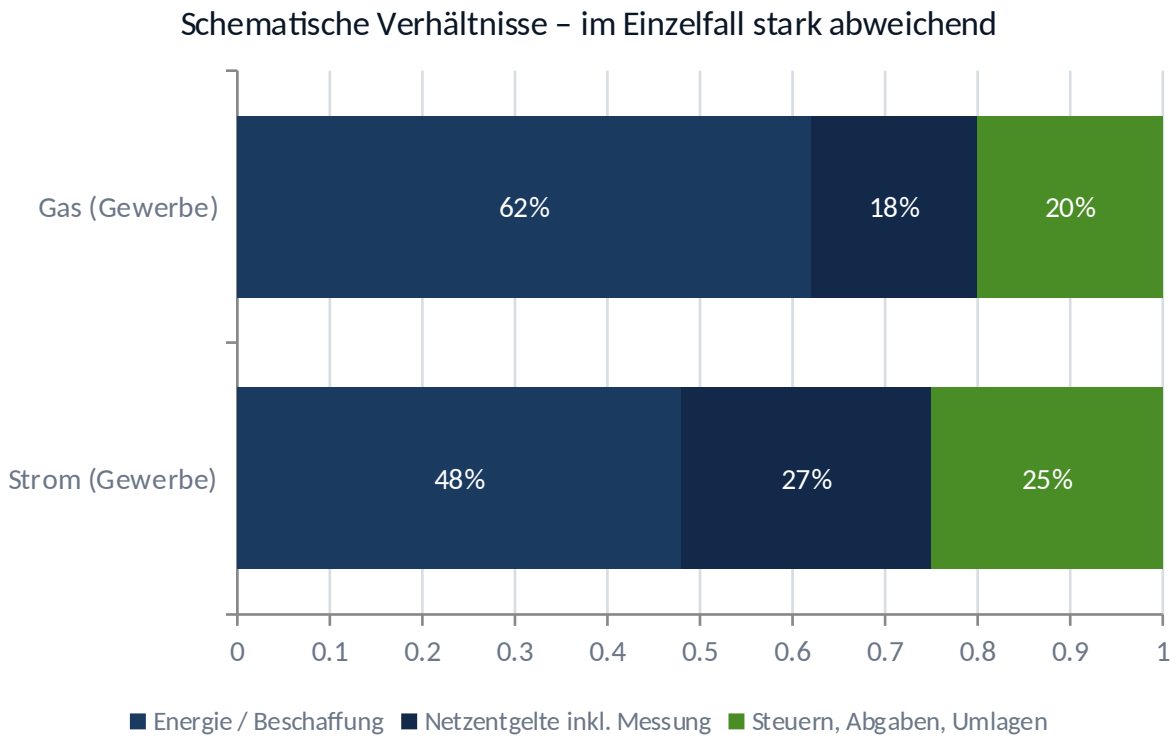

1 Energie und Beschaffung

Marktgetrieben, volatil, zeitabhängig. Der einzige Block, den Beschaffungszeitpunkt und Modellwahl direkt beeinflussen.

2 Netznutzung

Vom Netzbetreiber festgelegt, regional sehr unterschiedlich. Beeinflussbar nur über das eigene Nutzungsverhalten.

3 Steuern, Abgaben, Umlagen

Staatlich festgelegt, nicht verhandelbar. Änderungen entstehen ausschließlich durch politische Entscheidungen.

WICHTIG

Die Anteile variieren stark nach Kundengröße, Netzgebiet, Messkonzept und Beschaffungszeitpunkt. Nie als feste Prozentwerte kommunizieren.

01

Woraus sich der Preis zusammensetzt

- Beschaffungskosten und Energieanteil
- Netzentgelte in Strom und Gas
- Arbeitspreis, Leistungspreis, Grundpreis
- Steuern, Abgaben und Umlagen

Beschaffungskosten und Energieanteil

Was in diesem Block enthalten ist

- Die eigentlichen Börsen- oder OTC-Preise
- Risikokosten aus Prognoseabweichungen
- Kosten für Bilanzierung
- Kosten für kurzfristige Anpassungen

Was diesen Block auszeichnet

- Volatil und zeitabhängig.
- Er erklärt den größten Teil der Preisunterschiede zwischen verschiedenen Beschaffungszeitpunkten.
- Er ist der einzige Block, den Beschaffungsmodell und Timing wirklich verändern.

1

Prognosequalität senkt Kosten

Je besser die Prognose, desto geringer der Bedarf an Ausgleichsenergie. Eine schlechte Prognose erhöht die Kosten, auch wenn der Gesamtverbrauch gleich bleibt.

2

Stabile Lastgänge senken Kosten

Ungeplante Laständerungen bei RLM-Kunden verursachen hohe Ausgleichskosten. Deshalb enthalten RLM-Verträge Informations- und Prognosepflichten.

3

Transparenz senkt Kosten

Wer Produktionsänderungen, Stillstände oder Zusatzschichten früh meldet, reduziert Risikoaufschläge im nächsten Angebot.

Netzentgelte: Infrastrukturkosten, keine Handelsgröße

- Netzentgelte sind Entgelte für die Nutzung der Strom- oder Gasnetze. Sie entstehen unabhängig davon, bei welchem Lieferanten der Kunde Energie bezieht.
- Sie werden von den Netzbetreibern erhoben und von den Lieferanten lediglich weitergegeben.

1

Was Netzentgelte decken

Bau und Instandhaltung der Netze · Umspannwerke und Verdichter · Reservekapazitäten · Netzverluste

2

Warum sie regional variieren

Ländliche Netze überbrücken große Entfernungen, urbane Netze hohe Leistungsdichten. Auch Netzzustand und Einspeisung wirken.

3

Die Folge für Vergleiche

Identische Verbraucher zahlen in verschiedenen Netzgebieten sehr unterschiedliche Netzentgelte. Der Lieferant hat keinen Einfluss.

Strom: Arbeit und Leistung

- Ein Teil orientiert sich an der bezogenen Energiemenge, ein Teil an der maximalen Leistung.
- Energie belastet das Netz über Zeit, Leistung belastet es über Kapazität.

Gas: Kapazität und Menge

- Orientierung stärker an gebuchten Kapazitäten, Jahresmengen und Druckstufen.
- Die zeitliche Komponente spielt eine geringere Rolle, da Gas speicherbar ist.

Arbeitspreis, Leistungspreis, Grundpreis

Preisart	Bemessungsgrundlage	Einheit	Gilt für
Arbeitspreis	Die tatsächlich verbrauchte Energiemenge	ct/kWh	Alle Kunden – SLP und RLM
Leistungspreis	Die höchste im Abrechnungszeitraum abgenommene Leistung	€/kW und Jahr (oder Monat)	Ausschließlich RLM-Kunden
Grundpreis	Fixe Kosten der Belieferung, Messung und Abwicklung	€/Jahr oder €/Monat	Alle Kunden
Messstellenentgelt	Betrieb, Ablesung und Datenbereitstellung des Zählers	€/Jahr	Alle Kunden, abhängig vom Zählertyp

Bei RLM-Kunden

- Die Leistung wird viertelstündlich gemessen.
- Die höchste gemessene Viertelstundenleistung bildet die Grundlage für die Leistungspreise.
- Diese Kosten entstehen unabhängig davon, wie oft die Leistung erreicht wird – einmal genügt.

Bei SLP-Kunden

- Es existiert keine gemessene Leistung.
- Leistungskosten werden pauschalisiert und über den Arbeitspreis verteilt.
- Der Kunde sieht seine Leistung nicht separat, trägt sie aber implizit mit – und hat deshalb keinen Anreiz zur Lastoptimierung.

ACHTUNG BEI DER EINSPARBERATUNG

Ein geringerer Energieverbrauch führt bei RLM-Kunden nicht automatisch zu geringeren Gesamtkosten, wenn sich die Leistungsspitzen erhöhen.

Steuern, Abgaben und Umlagen

1

Wozu sie dienen

Finanzierung staatlicher Aufgaben · Lenkung des Energieverbrauchs · Förderung bestimmter Technologien

2

Was sie auszeichnet

Nicht verhandelbar und unabhängig vom Lieferanten. Veränderungen entstehen ausschließlich durch politische Entscheidungen.

3

Unterschied Strom und Gas

Auch im Gasmarkt gibt es staatliche Bestandteile. Sie unterscheiden sich in Struktur und Höhe vom Strommarkt.

Entlastungs- und Ausnahmeregelungen

- Es existieren besondere Regelungen für bestimmte Kundengruppen, etwa energieintensive Unternehmen.
- Sie dienen dazu, internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
- Sie sind an strenge Voraussetzungen gebunden.

Was das für Sie bedeutet

- Entlastungen greifen nicht automatisch – sie müssen beantragt und nachgewiesen werden.
- Kennen Sie die Regelungen, aber versprechen Sie keine automatischen Einsparungen.
- Prüfung und Antragstellung gehören in die Hände von Spezialisten.

HALTUNGSREGEL

Konkrete Höhen und Voraussetzungen ändern sich regelmäßig. Immer beim Innendienst verifizieren – nie aus dem Gedächtnis nennen.

Beeinflussbar oder nicht beeinflussbar?

Beeinflussbar

- Beschaffungszeitpunkt
- Beschaffungsmodell
- Risikoverteilung
- Verbrauchsverhalten – Menge und zeitliche Struktur
- Lastspitzen und damit Leistungspreise
- Messkonzept und Abrechnungsstruktur
- Prognosequalität

Nicht beeinflussbar

- Netzentgelte des jeweiligen Netzbetreibers
- Gesetzlich festgelegte Steuern und Abgaben
- Umlagen und deren Höhe
- Regionale Unterschiede im Netzgebiet
- Marktpreisniveau als solches

WARUM DAS ZENTRAL IST

Diese Unterscheidung verhindert unrealistische Kundenerwartungen. Wer sie sauber kommuniziert, wird vom Verkäufer zum Berater.

Ein niedriger Arbeitspreis kann durch hohe Netzentgelte oder Leistungskosten mehr als kompensiert werden. Umgekehrt kann ein höherer Arbeitspreis bei optimierten Netzentgelten zu geringeren Gesamtkosten führen.

02

Sieben Hebel zur Kostenreduktion


- Von der Lastspitze bis zur Rechnungsprüfung
- Was realistisch wirkt – und was nicht
- Wie Sie Potenziale im Gespräch sichtbar machen

ÜBERBLICK

Die sieben Hebel im Überblick

Hebel	Setzt an bei	Wirkung	Voraussetzung
1 Lastspitzen reduzieren	Leistungspreis, Netzentgelte	Oft der größte Einzelhebel bei RLM-Kunden	Lastganganalyse, technische oder organisatorische Maßnahmen
2 Lasten zeitlich verlagern	Netzentgelte, Energiepreis bei Spot/Index	Nutzung günstiger Zeitfenster und zeitvariabler Netzentgelte	Flexible Prozesse, Steuerungstechnik
3 Besondere Netzentgeltregelungen	Netzentgelte	Erhebliche Entlastung, aber nur bei Erfüllung der Voraussetzungen	Antrag, Nachweis, meist Spezialistenprüfung
4 Mess- und Abrechnungsstruktur prüfen	Messstellenentgelt, Netzebene, Zuordnung	Korrektur falscher Zuordnungen, passendes Messkonzept	Prüfung von Zähler, Netzebene und Vertragsdaten
5 Eigenerzeugung und Speicher	Netzbezugsmenge, Lastspitzen, Abgaben	Reduziert Bezug und kann Spitzen kappen	Investitionsentscheidung, regulatorische Prüfung
6 Prognosequalität verbessern	Ausgleichsenergie, Mehr-/Mindermengen, Risikoaufschläge	Senkt versteckte Kosten und künftige Aufschläge	Informationspflichten, Datenaustausch, Disziplin
7 Rechnungen systematisch prüfen	Alle Blöcke	Findet Fehler, die sonst dauerhaft mitlaufen	Strukturiertes Vorgehen, Zusammenarbeit mit Innendienst

Lastspitzen: der größte unsichtbare Kostentreiber

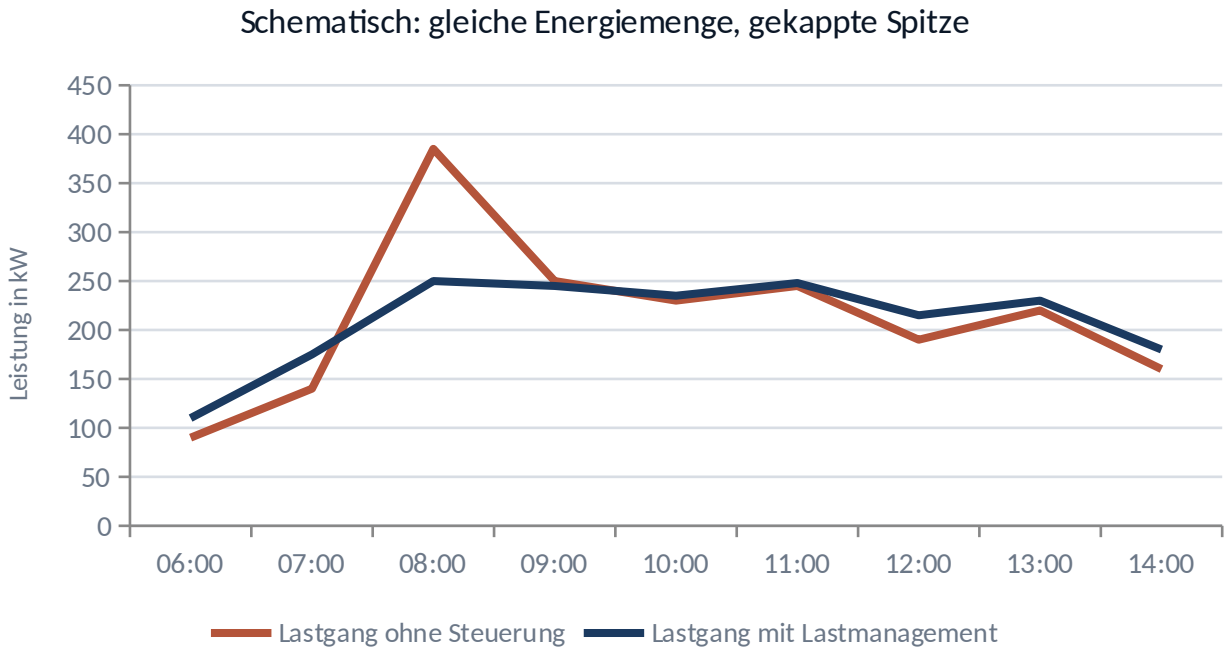

- Eine Lastspitze ist ein kurzfristig auftretender hoher Leistungsabruf – wenige Minuten oder eine Viertelstunde reichen.
- Netze müssen so ausgelegt sein, dass sie auch seltene Spitzen sicher bedienen. Diese Vorhaltekosten entstehen unabhängig davon, wie oft die Spitze auftritt.
- Eine einzelne Lastspitze kann die Leistungskosten für ein ganzes Jahr beeinflussen.
- Typische Ursachen: gleichzeitiges Anfahren mehrerer Anlagen, Startvorgänge von Maschinen, elektrische Heizprozesse, kurzfristige Produktionsspitzen.
- Oft sind Lastspitzen dem Kunden nicht bewusst, weil sie im Alltag kaum wahrnehmbar sind.

ENTSCHEIDEND

Lastspitzen entstehen meist nicht durch Dauerlasten, sondern durch Gleichzeitigkeit – und die ist häufig organisatorisch bedingt und technisch vermeidbar.

Lastmanagement: technisch, organisatorisch, wirtschaftlich

1

Technisches Lastmanagement

Steuerungstechnik schaltet oder begrenzt Verbraucher gezielt.

- Zeitversetztes Starten von Anlagen
- Leistungsbegrenzung einzelner Verbraucher
- Abschaltung bei Grenzwerten

Erfordert Eingriffe in die Technik und enge Abstimmung mit dem Betrieb.

2

Organisatorisches Lastmanagement

Verhaltensänderungen und Prozessanpassungen.

- Abstimmung von Produktionszeiten
- Vermeidung paralleler Lastspitzen
- Sensibilisierung von Mitarbeitern

Oft kostengünstig, erfordert aber Disziplin und klare Verantwortlichkeiten.

3

Wirtschaftliche Bewertung

Einsparungen durch reduzierte Leistungspreise und teilweise geringere Netzentgelte.

Investitionen durch Messtechnik, Steuerungssysteme, Beratungs- und Analyseaufwand.

Nicht jedes Lastmanagement rechnet sich.

Das Grundprinzip

- Ziel ist nicht, weniger Energie zu verbrauchen, sondern sie zeitlich anders zu verteilen. Lastmanagement ist eine strukturelle Maßnahme, keine Sparmaßnahme im klassischen Sinne.

Die Grenze

- Lastmanagement darf Produktionsprozesse nicht gefährden. Nicht jede Last ist flexibel, kritische Prozesse müssen priorisiert werden. Nie isoliert verkaufen, immer im Kontext des Betriebs.

Lasten verlagern und Sonderregelungen prüfen

Hebel 2: zeitliche Verlagerung

- In einigen Netzgebieten existieren zeitvariable Netzentgelte: bestimmte Zeitfenster sind günstiger oder teurer, abhängig von der Netzauslastung.
- Diese Differenzierung soll Anreize schaffen, Lasten zeitlich zu verlagern.
- Für Kunden mit Flexibilität ist das ein echter Ansatzpunkt zur Kostenoptimierung.
- In Kombination mit Spot- oder Indexmodellen wirkt die Verlagerung doppelt: auf Netzentgelte und auf den Energiepreis.

Hebel 3: besondere Netzentgeltregelungen

- Es existieren besondere Regelungen für bestimmte Kundengruppen, etwa energieintensive Unternehmen.
- Sie dienen dazu, internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
- Sie sind an strenge Voraussetzungen gebunden und müssen beantragt werden.
- Kennen Sie die Regelungen – aber versprechen Sie niemals automatische Einsparungen.

Bei Festpreisverträgen

Lastmanagement wirkt primär auf die Netzentgelte, nicht auf den Energiepreis.

Bei Spot- und Indexmodellen

Zusätzliche Einsparung durch Verlagerung in günstige Marktstunden – der Hebel wirkt doppelt.

Messstruktur prüfen, Eigenerzeugung bewerten

4

Mess- und Abrechnungsstruktur

Passt das Messkonzept noch zum tatsächlichen Verbrauch? Ist die Netzebene korrekt zugeordnet? Stimmen Zählerdaten, Vertragsdaten und Abrechnungszeiträume überein? Anpassungen der Mess- und Abrechnungsstruktur sind ein anerkannter Ansatzpunkt zur Netzentgeltoptimierung.

5

Eigenerzeugung, PV, BHKW und Speicher

Eigenerzeugung verändert die Verbrauchsstruktur, reduziert die Bezugsmenge aus dem Netz und beeinflusst Netzentgelte, Abgaben und Beschaffungslogik. Speicher können Eigenerzeugung zeitlich entkoppeln, den Eigenverbrauch erhöhen und Lastspitzen kappen.

Was Sie zusagen dürfen

- Eine strukturierte Prüfung der Mess- und Vertragsdaten.
- Eine Lastganganalyse mit Aufzeigen von Potenzialen.
- Die Einbindung von Spezialisten für Sonderregelungen und Investitionsrechnung.

Was Sie nicht zusagen dürfen

- Konkrete Einsparbeträge ohne Analyse.
- Dass Eigenerzeugung unabhängig vom Markt macht – Markt- und Systemabhängigkeiten bleiben.
- Dass Speicher wirtschaftliche Probleme lösen – sie verschieben Lasten und Kosten.
- Eigenerzeugung ist eine Investitionsentscheidung. Trennen Sie Energie- von Investitionsberatung.

Prognosequalität: die versteckten Nebenkosten

Prognose
Der Lieferant plant Mengen auf Basis historischer Daten und Kundenangaben

▶

Beschaffung
Die Energie wird im Voraus zu diesen Mengen beschafft

▶

Abweichung
Der reale Verbrauch weicht ab – Mehr- oder Mindermenge entsteht

▶

Kosten
Nachbeschaffung oder Vermarktung zu schlechteren Preisen, plus Ausgleichsenergie

Mehr- und Mindermengen (vertraglich)

- Mehrmengen müssen kurzfristig nachbeschafft werden – häufig zu marktnahen, in angespannten Situationen hohen Preisen.
- Mindermengen führen dazu, dass überschüssige Energie vermarktet werden muss, oft zu schlechteren Preisen.
- Verträge regeln die Bewertung: häufig zum Spotmarktpreis, teilweise mit Auf- oder Abschlägen oder Toleranzbändern.

Ausgleichsenergie (systemisch)

- Energie, die kurzfristig eingesetzt wird, um Abweichungen zwischen geplanter und tatsächlicher Menge auszugleichen.
- Die Preise bilden sich unter Zwang und spiegeln Knappheit und Systemstress wider – in angespannten Lagen ein Vielfaches der Börsenpreise.
- Keine Strafe und kein Zeichen schlechter Beschaffung, sondern systemisch unvermeidbar.

DER KONKRETE HEBEL
Produktionsänderungen und Stillstände frühzeitig melden – das senkt Ausgleichskosten und künftige Risikoaufschläge.

03

Hebel 7: Rechnungen lesen und prüfen

- Wie eine Energieabrechnung aufgebaut ist
- Systematische Rechnungsprüfung in vier Schritten
- Typische Fehlerquellen und Reklamationen

Warum Abrechnung im Energiemarkt komplex ist

1

Messdaten

vom Messstellenbetreiber

2

Netzentgelte

vom Netzbetreiber

3

Energiepreise

vom Lieferanten

4

Steuern und Abgaben

vom Gesetzgeber

- Diese Daten werden zeitversetzt zusammengeführt, teilweise geschätzt und später korrigiert.
- Die Abrechnung ist deshalb kein einfacher Rechenvorgang, sondern die Zusammenführung mehrerer Datenquellen.

Der Aufbau einer Stromabrechnung

- 1. Abrechnungszeitraum – legt fest, welche Werte und Preise gelten
- 2. Bezogene Energiemenge, bewertet mit dem Arbeitspreis
- 3. Netzentgelte und Leistungspreise
- 4. Steuern, Abgaben und Umlagen
- 5. Mehrwertsteuer

Besonderheiten im Gasmarkt

- Abrechnung basiert auf gemessenen Volumina, die auf Normbedingungen umgerechnet werden.
- Temperatur, Druck und Brennwert beeinflussen die Abrechnung.
- Abweichungen zwischen erwarteten und abgerechneten Mengen entstehen häufig durch Schwankungen dieser Faktoren.

Rechnungsprüfung in vier Schritten

1. Mengen
Verbrauchsmengen und Zählerstände auf Plausibilität prüfen

2. Preise
Preise und Vertragsgrundlagen abgleichen

3. Netz und Abgaben
Netzentgelte, Leistungspreise und staatliche Bestandteile prüfen

4. Zeiträume
Abrechnungszeiträume und Vertragslaufzeiten kontrollieren

Typische Fehlerquellen

- Falsche oder geschätzte Zählerstände
- Nicht berücksichtigte Zählerwechsel
- Doppelte Ablesungen
- Fehlerhafte Messkonzepte
- Änderungen im Netzanschluss

Was kein Fehler ist

- Abweichungen zwischen Abschlägen und Jahresabrechnung – Abschläge basieren auf Prognosen.
- Schätzungen und Hochrechnungen, wenn Messdaten nicht rechtzeitig vorliegen. Sie werden später ersetzt.
- Rechnerische Verteilung des Verbrauchs bei SLP-Kunden. Das ist Systematik, keine Manipulation.

GRUNDSATZ
Nicht jede Abweichung ist ein Fehler – aber jeder Fehler muss geprüft werden. Unstrukturierte Reklamationen führen selten zu schnellen Lösungen.

Typische Reklamationen – und Ihre Antwort

Der Kunde reklamiert	Ursache	Ihre fachliche Antwort
„Meine Rechnung ist viel höher als erwartet.“	Abschläge basierten auf einer zu niedrigen Prognose oder die Nutzung hat sich geändert	Hohe Nachzahlungen sind nicht automatisch ein Preisfehler, sondern oft das Ergebnis geänderter Verbrauchsannahmen.
„Warum zahle ich einen Leistungspreis, obwohl ich weniger verbraucht habe?“	Die höchste Viertelstundenleistung ist gestiegen	Entscheidend ist nicht nur, wie viel Sie verbrauchen, sondern wie schnell. Eine einzige Viertelstunde bestimmt den Leistungspreis.
„Die Netzentgelte sind schon wieder gestiegen.“	Der Netzbetreiber hat seine Entgelte angepasst	Netzentgelte legt der Netzbetreiber fest und der Lieferant reicht sie durch. Weder er noch wir haben darauf Einfluss.
„Die Abgaben haben sich verändert.“	Gesetzliche Anpassung	Staatlich festgelegte Bestandteile ändern sich ausschließlich durch politische Entscheidungen.
„Ihr Wettbewerber ist viel günstiger.“	Vergleich unterschiedlicher Kostenstrukturen	Ein niedriger Arbeitspreis kann durch Leistungspreise, Netzentgelte oder Settlement-Regeln mehr als kompensiert werden. Vergleichen wir die Gesamtkosten.

DIE ENTSCHEIDENDE ERKENNTNIS

Diese Reklamationen lassen sich meist nicht durch Preissenkungen lösen, sondern durch Erklärung der Kostenlogik. Wer diese Logik beherrscht, wird vom Verkäufer zum Berater.

04

In die Praxis übersetzen

- Die Analyse-Checkliste für das Kundengespräch
- Was Sie versprechen dürfen – und was nicht
- Zusammenfassung der vier Schulungen

PRAXIS

Checkliste: Nebenkostenanalyse im Kundengespräch

1

Unterlagen anfordern

Jahresabrechnung Strom und Gas · Abschlagsrechnung · Lastgang zwölf Monate bei RLM · Zählernummern

2

Struktur erfassen

SLP oder RLM · Netzbetreiber und Netzebene · Jahresverbrauch · Höchstlast · Vertragsende

3

Blöcke trennen

Energieanteil · Netzentgelte inklusive Leistungspreis · Steuern und Abgaben. Erst danach über Preise sprechen.

4

Auffälligkeiten markieren

Hohe Höchstlast · Abweichung Abschlag zu Abrechnung · Schätzwerte · Zählerwechsel

5

Hebel priorisieren

Welcher der sieben Hebel wirkt am schnellsten? Was braucht Spezialisten?

6

Ergebnis dokumentieren

Annahmen, Datenstand und Grenzen schriftlich festhalten. Keine mündlichen Einsparzusagen.

REIHENFOLGE EINHALTEN

Erst die Struktur klären, dann die Kosten zerlegen, dann Hebel priorisieren – und erst zum Schluss über den Preis sprechen.

GRENZEN

Was Sie versprechen dürfen – und was nicht

Zulässig und belastbar

- Eine strukturierte Analyse der Kostenblöcke.
- Das Aufzeigen konkreter Potenziale mit klaren Annahmen.
- Die Erklärung, welche Kosten beeinflussbar sind und welche nicht.
- Die Einbindung von Spezialisten für Sonderregelungen, Lastmanagement und Investitionen.
- Transparenz über Risiken und Grenzen jeder Maßnahme.

Nicht zulässig

- Konkrete Einsparbeträge ohne Analyse.
- Automatische Einsparungen durch Sonderregelungen – sie müssen beantragt und nachgewiesen werden.
- Zusagen zu Netzentgelten oder staatlichen Bestandteilen – darauf hat der Lieferant keinen Einfluss.
- Die Aussage, Lastmanagement sei ohne Einschränkungen möglich – viele Lasten sind nicht verschiebbar.
- Preisprognosen jeder Art.

WARUM DAS SCHÜTZT

Falsche Versprechen führen nicht sofort, sondern zeitverzögert zu Reklamationen und Vertrauensverlust. Realistische Erwartungssteuerung ist die günstigste Form der Kundenbindung.

ZUSAMMENFASSUNG

Was Sie aus allen vier Schulungen mitnehmen

1

Grundlagen

kW beschreibt die Spitze, kWh die Menge. Das Messkonzept bestimmt Preis, Risiko und Abrechnung.

2

Energiemarkt

Der Preis entsteht in einer Auktion und wird vom Grenzkraftwerk bestimmt. Der Börsenpreis ist nie der Kundenpreis.

3

Beschaffung

Jedes Modell ist eine Risikoentscheidung. Es passt zu Verbrauchsstruktur, Risikobereitschaft und Entscheidungsfähigkeit – oder nicht.

4

Nebenkosten

Der Arbeitspreis ist oft nicht der größte Hebel. Lastspitzen und Prognosequalität bringen mehr als ein Lieferantenwechsel.

Erklären

statt behaupten

Strukturieren

statt verkaufen

Einordnen

statt versprechen

DIE LEITLINIE ÜBER ALLE VIER SCHULUNGEN

Ein exzellenter Energievertrieb verkauft keine Tarife. Er verkauft Entscheidungen, Transparenz und Sicherheit.



Schulungsreihe abgeschlossen

- Sie kennen Marktlogik, Marktrollen und Messkonzepte.
- Sie können Energiepreise aus der Marktmechanik herleiten.
- Sie wählen Beschaffungsmodelle passend zur Kundensituation.
- Sie zerlegen Energienebenkosten und kennen sieben Reduktionshebel.