

# ZALECENIA STOSOWANIA PODLEWEK CEMENTOWYCH

KWIECIEŃ 2014 / WERSJA 2 / SIKA SERVICES AG / DAVID TAYLOR



# **SPIS TREŚCI**

1	Przedmiot	3
2	Opis systemu	3
2.1	Dokumenty związane	3
2.2	Ograniczenia	3
3	Produkty	4
3.1	Składowanie materiałów	4
4	Wyposażenie	4
4.1	Materiały	4
4.2	Niezbędne wyposażenie podstawowe	4
4.3	Dodatkowe wyposażenie	4
5	Bezpieczeństwo i higiena pracy	5
5.1	Ocena ryzyka	5
5.2	Ochrona osobista	5
5.3	Pierwsza pomoc	5
6	Ochrona środowiska	5
6.1	Czyszczenie narzędzi / wyposażenia	5
6.2	Usuwanie odpadów	6
7	Przygotowanie	6
7.1	Beton	6
7.2	Nawilżanie podłoża	6
7.3	Deskowanie	6
8	Mieszanie	6
8.1	Produkty jednoskładnikowe	7
9	Aplikacja	7
9.1	Przed aplikacją	7
9.2	Wykonanie podlewki	7
9.3	Pielęgnacja	8
9.4	Uwagi do stosowania	8
10	Nadzór, pobieranie próbek, kontrola jakości	8
10.1	Kontrola jakości podłoża – przed i po przygotowaniu	9
10.2	Kontrola materiałów i warunków zewnątrznych – przed aplikacją	9
10.3	Kontrola jakości materiału	10
10.4	Badania odbiorcze	10
11	Informacje dodatkowe	11
11.1	Wykonywanie podlewek w trudno dostępnych miejscach	11
11.2	Podlewka pod płytami podstawy	11
11.3	Podlewki pod płyty podstawy słupów rozmieszczonych w niewielkich odległościach	11
11.4	Podlewki wielkopowierzchniowe	12
11.5	Zwiększenie maksymalnej grubości warstwy zaprawy	12
11.6	Układanie podlewki metodą pompowania	13
12	Wyposażenie do mieszania	14
13	Wydajność i zużycie	14
13.1	Wydajność	14
13.2	Zużycie	15
14	Uwagi prawne	15





#### 1 PRZEDMIOT

Niniejsze zalecenia stosowania przedstawiają "krok po kroku" procedurę wykonania podlewek cementowych za pomocą gotowych do użycia zapraw SikaGrout®.

#### 2 OPIS SYSTEMU

Produkty SikaGrout® to jednoskładnikowe, gotowe do użycia, ekspansywne, samorozlewne cementowe zaprawy o niskim skurczu do wykonywania podlewek.

#### **ZASTOSOWANIE**

- Podlewki pod maszyny, ciężkie wyposażenie, itp.
- Podlewki pod płyty podstawy np. słupów
- Osadzanie i wypełnianie połączeń elementów prefabrykowanych
- Uzupełnianie niewielkich ubytków, kawern i szczelin w betonie
- Uszczelnienia wokół przejść przez konstrukcję
- Wykonywanie zakotwień w betonie
- Naprawy betonu (po usunięciu deskowań)

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Gotowe zaprawy pozwalające na utrzymanie wysokiej jakości
- Produkty jednoskładnikowe, wymagające tylko dodania wody
- Możliwość dostosowania konsystencji
- Samorozlewność
- Skompensowany skurcz
- Szybki przyrost wytrzymałości
- Bez segregacji składników i wydzielania się mleczka cementowego
- Duża efektywna powierzchnia nośna
- Dobra przyczepność do betonu
- Układanie metodą pompowania lub rozlewania

#### 2.1 DOKUMENTY ZWIĄZANE

Niniejsze zalecenia stosowania opierają się na zaleceniach zawartych w normie europejskiej PN-EN 1504: "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych":

- PN-EN 1504 Część 1: Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności
- PN-EN 1504 Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów
- PN-EN 1504 Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac

#### 2.2 OGRANICZENIA

- Produkty powinny być stosowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Lokalne różnice miedzy produktami mogą powodować niewielkie różnice w ich właściwościach. Należy zawsze stosować aktualne krajowe Karty Informacyjne i Karty Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.
- Dane o konstrukcji oraz warunkach na budowie należy uzyskać od architekta, inżyniera nadzoru oraz z właściwych rysunków, warunków technicznych (specyfikacji) oraz dokumentów oceny ryzyka.
- Wszystkie prace powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych wykonawców zgodnie ze wskazówkami inspektora nadzoru lub upoważnionego inżyniera.
- Niniejsze zalecenia stosowania są tylko poradnikiem i powinny być dostosowane do lokalnych produktów, norm, przepisów i innych wymagań.



Polski

ZALECENIA STOSOWANIA PODLEWEK CEMENTOWYCH Kwiecień 2014, W2 Nr 850 2101

# 3 PRODUKTY

SikaGrout®-311/-314/-318/- 4N/-8N	Jednoskładnikowe, gotowe do użycia, ekspansywne, samorozlewne podlewki cementowe o skompensowanym skurczu, wysokiej wytrzymałości początkowej i końcowej (klasa R4)
SikaGrout®-4R	Jednoskładnikowa, gotowa do użycia, ekspansywna, samorozlewna podlewka cementowa o skompensowanym skurczu, przyspieszonym przyroście wytrzymałości i wysokiej wytrzymałości początkowej i końcowej (klasa R4)

# 3.1 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW



Materiały należy składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych i chłodnych warunkach. W Kartach Informacyjnych podano minimalną i maksymalną temperaturę składowania.

# 4 WYPOSAŻENIE

#### 4.1 MATERIAŁY

Odpowiednia ilość materiałów SikaGrout®	Patrz rozdział 13
Odpowiednia ilość czystej wody	Do mieszania zapraw, nawilżania podłoża i czyszczenia

# 4.2 NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Narzędzia ręczne	Do mieszania np. kielnia		
Miarki	Do dokładnego odmierzania wody zarobowej		
Wyposażenie do mieszania	Patrz rozdział 12		
Pojemniki do mieszania	Pojemność odpowiednia do mieszania ~18-20 litrów wody z 25 kg suchej zaprawy		
Gąbka lub sprężone powietrze (niezaolejone)	Do usuwania z podłoża nadmiaru wody		
Pielęgnacja	Membrana lub podobny materiał do ochrony świeżej zaprawy		
Czyszczenie	Szczotka, woda pod niskim ciśnieniem		
Pojemniki na odpady	Na opakowania papierowe i nadmiar materiałów		

### 4.3 DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Deskowania	Nadanie odpowiedniego kształtu i profilu		
Materiał uszczelniający	Uszczelnianie deskowań np. Sika Boom		
Pręt do sztychowania zaprawy	W razie potrzeby, aby poprawić rozpływ		
Wyposażenie do pompowania	Do podawania większych ilości materiału szybciej lub na większą wysokość/odległość		
Dodatkowy pojemnik lub rynna zsypowa	Do dostarczenia podlewki w miejsce wbudowania		

ZALECENIA STOSOWANIA PODLEWEK CEMENTOWYCH Kwiecień 2014, W2 Nr 850 2101



# 5 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

#### 5.1 OCENA RYZYKA



Należy prawidłowo ocenić zagrożenie dla zdrowia i życia spowodowane spadającymi przedmiotami lub elementami oraz wynikające z uszkodzeń naprawianej konstrukcji.

Rusztowania i konstrukcje tymczasowe muszą zapewnić stabilne i bezpieczne miejsce pracy. Nie podejmować niepotrzebnego ryzyka!

#### 5.2 OCHRONA OSOBISTA



#### Pracuj bezpiecznie!

Praca z materiałami zawierającymi cement może powodować powstawanie pyłu, który powoduje mechaniczne podrażnienie oczu, skóry, nosa i gardła.

W czasie przenoszenia, otwierania opakowań i mieszania materiałów zawierających cement należy zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne.

Należy zawsze stosować maskę przeciwpyłową dla ochrony nosa i gardła.

Przez cały czas należy nosić odpowiednie obuwie ochronne, rękawice i inne środki ochrony skóry.

Po pracy i przed jedzeniem umyć ręce odpowiednim mydłem.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W KARCIE CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.

#### 5.3 PIERWSZA POMOC



Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku nadmiernego wdychania, spożycia lub kontaktu z oczami skutkującymi podrażnieniami. Bez polecenia personelu medycznego nie wywoływać wymiotów.

Przemyć oczy dużą ilością czystej wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Natychmiast zdjąć szkła kontaktowe. Kontynuować płukanie oczu przez 10 minut, a następnie skonsultować się z lekarzem.

Zanieczyszczoną skórę umyć dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i myć skórę przez 10 minut a następnie skonsultować się z lekarzem.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W KARCIE CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.

# 6 OCHRONA ŚRODOWISKA

#### 6.1 CZYSZCZENIE NARZĘDZI / WYPOSAŻENIA

Wszystkie narzędzia i wyposażenie myć wodą natychmiast po użyciu. Stwardniały materiał może być usunięty tylko mechanicznie.



#### 6.2 USUWANIE ODPADÓW



Resztek materiału nie usuwać do kanalizacji. Postępować odpowiedzialnie, korzystając z licencjonowanych przedsiębiorstw utylizacji odpadów zgodnie z przepisami i wymaganiami władz lokalnych. Unikać przedostania się resztek materiału do gleby, cieków wodnych, drenów i kanalizacji.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W KARCIE CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.

# 7 PRZYGOTOWANIE

#### 7.1 BETON

Poziome podłoże betonowe musi mocne, dokładnie oczyszczone, bez pyłu, luźnych, niezwiązanych cząstek, zanieczyszczeń i powłok zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno być wypoziomowane (w granicach tolerancji) i nie może być nachylone, gdyż zaprawa spłynie do najniżej położonego miejsca.

#### 7.2 NAWILŻANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe powinno być nawilżone czystą wodą pod niskim ciśnieniem, co najmniej na dwie godziny przed aplikacją, w taki sposób aby wszystkie pory i pustki były dobrze zwilżone. Powierzchnia nie może wyschnąć przed rozpoczęciem układania zaprawy.

Tuż przed aplikacją usunąć nadmiar wody, upewnić się, że na powierzchni betonu nie ma zastoisk wody. Powierzchnia powinna być ciemno-matowa, bez połysku a powierzchniowe pory i zagłębienia nie powinny być wypełnione wodą (podłoże nawilżone ale powierzchniowo suche). Do usuwania nadmiaru wody w trudno dostępnych miejscach (szczególnie ze spodu płyty podstawy i deskowań) należy użyć sprężonego powietrza (niezaolejonego).

#### 7.3 DESKOWANIE



Deskowanie musi być czyste i odpowiednio zamocowane na swoim miejscu zaraz po przygotowaniu powierzchni betonu. Preparaty antyadhezyjne powinny być naniesione na deskowanie przed jego zamontowaniem. Należy zawrócić uwagę, aby przygotowane do naprawy podłoże nie zostało zanieczyszczone preparatami antyadhezyjnymi. Zmniejszają one przyczepność materiału do podłoża.

Otwory i górne części deskowań powinny być zabezpieczone przed możliwością dostania się do środka śmieci i innych zanieczyszczeń.

Deskowanie powinno być szczelne i umożliwiać swobodny przepływ zaprawy. Deskowanie powinno być tak zaprojektowane aby umożliwić swobodne wydostanie się powietrza i wody powierzchniowej.

W przypadku płyt podstawy o dużych wymiarach należy upewnić się, że zapewniona jest wystarczająca wysokość ciśnienia aby zapewnić dobry rozpływu podlewki. W razie potrzeby podzielić na sekcje i układać materiał w kilku etapach.

# 8 MIESZANIE

Mieszanie powinno być zawsze wykonywane zgodnie z zaleceniami aktualnej Karty Informacyjnej produktu.

Ilość wody zarobowej nie może przekraczać podanych w Karcie Informacyjnej wartości minimalnych i maksymalnych.

ZALECENIA STOSOWANIA PODLEWEK CEMENTOWYCH Kwiecień 2014, W2 Nr 850 2101

Sika<sup>®</sup>

Przy określaniu proporcji wody zarobowej należy uwzględnić takie czynniki jak siła wiatru, wilgotność powietrza, temperatura podłoża i otoczenia. Aby uzyskać najlepsze efekty należy zawsze mieszać pełne opakowania.

#### 8.1 PRODUKTY JEDNOSKŁADNIKOWE

Produkt	Procedura mieszania		
Sika Grout <sup>®</sup>	<ul> <li>Wlać do pojemnika najmniejszą zalecaną ilość wody</li> <li>Stopniowo wsypywać suchą zaprawę przez cały czas mieszając wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maksimum 500 obrotów/minutę)</li> <li>Jeżeli to konieczne dodać więcej wody, aż do uzyskania pożądanej konsystencji i rozlewności, lecz nie przekraczać maksymalnej ilości wody. Następnie mieszać przez co najmniej 3 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszanki</li> </ul>		

#### 9 APLIKACJA

Rodzaj produktu i system należy dobrać w zależności od rodzaju podłoża, konstrukcji i spodziewanych warunków eksploatacji.

#### 9.1 PRZED APLIKACJĄ



Miejsce prac powinno być czyste, uporządkowane i łatwo dostępne.

Należy zanotować pomierzone wartości temperatur podłoża i otoczenia a także wilgotności względnej powietrza. Należy sprawdzić czas przydatności do użycia świeżego materiału podany na opakowaniu lub w Karcie informacyjnej stosowanych produktów i dostosować go do warunków zewnętrznych (np. wysoka/niska temperatura, wilgotność).

Aplikacje na zewnątrz mogą wymagać specjalnej ochrony. Nie stosować zapraw w czasie bezpośredniego narażenia na promieniowanie słoneczne, silny wiatr, deszcz lub jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia mrozu w miejscach niechronionych przed upływem 24 godzin od wykonania prac.



Upewnić się, że otwory w deskowaniach nie są zablokowane i powietrze może swobodnie wydostawać się z mieszanki.

Obliczyć wymaganą objętość potrzebnych materiałów korzystając ze wzorów podanych w rozdziale 13 niniejszych zaleceń oraz obliczyć zużycie materiałów. Upewnić się, że ich zapas na placu budowy jest wystarczający do wykonania planowanych prac.

## 9.2 WYKONANIE PODLEWKI

Zaprawę należy wlewać przez przygotowane wcześniej otwory natychmiast po wymieszaniu. Zaprawa powinna być ułożona w ciągu określonego czasu od wymieszania, tak aby optymalnie wykorzystać ekspansywne właściwości materiału. Czas ten jest podany w aktualnych Kartach Informacyjnych stosowanego materiału. Należy zapewnić możliwość swobodnego ujścia powietrza. Układać zaprawę przez otwór lub szczelinę w deskowaniu pozwalając jej rozpłynąć się aż do przeciwległego końca. W czasie układania zawsze utrzymywać wystarczające ciśnienie zaprawy. Proces układania zaprawy musi być ciągły, aby uniknąć powstawania "poduszek" powietrza i wiązania dotychczas ułożonej zaprawy zanim prace zostaną zakończone.

ZALECENIA STOSOWANIA PODLEWEK CEMENTOWYCH Kwiecień 2014, W2 Nr 850 2101

Sika<sup>®</sup>



Zaprawę wlewać aż do momentu, gdy osiągnie ona poziom górnej krawędzi płyty podstawy. Wymusza to dokładne wypełnienie przestrzeni pod płytą podstawy i zapewnia uzyskanie skutecznego podparcia bez pustych przestrzeni. Zawsze należy wlewać zaprawę w miejscu znajdującym się po przeciwnej stronie niż otwory odprowadzające powietrze.

Nigdy nie układać zaprawy z dwóch miejsc, gdyż trudno jest wtedy okreslić, czy całe powietrze zostało usunięte i czy wszystkie przestrzenie zostały wypełnione.

W zależności od wielkości aplikacji, może być konieczne sztychowanie zaprawy za pomocą grubego pręta aby poprawić rozpływ zaprawy.

Pozostawiać jak najmniejsze powierzchnie odsłoniętej podlewki i chronić ją przed przedwczesnym wysychaniem za pomocą odpowiednich metod. Nie wibrować deskowania.

#### 9.3 PIELĘGNACJA

Wykonane podlewki należy chronić przed przedwczesnym wysychaniem. Stosować odpowiedną metodę pielęgnacji przez trzy dni od wykonania prac lub nałożyć odpowiedni preparat do pielęgnacji, zaraz jak materiał zacznie wiązać. Metody pielęgnacji: tkanina jutowa nasycona wodą, folia z tworzywa lub inna szczelna membrana.

#### 9.4 UWAGI DO STOSOWANIA

- Zapraw do podlewek nie stosować do napraw niewielkich ubytków i na nieograniczonych powierzchniach (poziomo, aplikacje bez ograniczeń)
- Unikać aplikacji przy bezpośrednim nasłonecznieniu i/lub silnym wietrze.
- Nie stosować większej ilości wody zarobowej niż maksymalna podana w Karcie Informacyjnej produktów.
- Zawsze sprawdzać czas przydatności do użycia i uwzględniać panujące warunki otoczenia.
- Temperatura zaprawy i temperatura podłoża nie powinny różnić się znacząco.

# 10 NADZÓR, POBIERANIE PRÓBEK, KONTROLA JAKOŚCI

Jako część "dobrej praktyki" wykonawca prac powinien przedstawić opracowanie dotyczące kontroli jakości zawierające dane opisane w kolejnych punktach. Szczegóły dotyczące kontroli jakości prac podane są w załączniku A do normy PN-EN 1504-10 oraz normach i przepisach związanych, należy także uwzględnić zapisy zawarte w specyfikacji technicznej projektu.



# 10.1 KONTROLA JAKOŚCI PODŁOŻA – PRZED I PO PRZYGOTOWANIU

Następujące właściwości powinny być sprawdzane przed i po przygotowaniu podłoża.

Właściwość	Metoda	Częstotliwość	Wymagania  Bez zanieczyszczeń, luźnych cząstek, wad powierzchni	
Czystość podłoża betonowego	Wizualnie	Po przygotowaniu i bezpośrednio przed zastosowaniem materiałów		
Rozwarstwienia, odspojenia betonu	Ostukiwanie młotkiem	Po przygotowaniu	Bez rozwarstwień i odspojeń	
Szorstkość podłoża	Wizualnie lub wg PN-EN 1766 na powierzchniach poziomych	Po przygotowaniu	Minimalna szorstkość 2 mm, szorstkość nie powinna być zbyt duża aby nie zaburzać rozpływu podlewki	
Wytrzymałość podłoża na odrywanie	PN-EN 1542	Po przygotowaniu	> 1,0 MPa	

Tablica 1 Kontrola jakości podłoża przed i po przygotowaniu

# 10.2 KONTROLA MATERIAŁÓW I WARUNKÓW ZEWNĄTRZNYCH – PRZED APLIKACJĄ

Przed, podczas i po zakończeniu aplikacji materiałów powinny być sprawdzone następujące parametry.

Parametry	Metoda Częstotliwość		Wymagania	
Temperatura otoczenia i podłoża	Pomiar	Podczas aplikacji	W granicach podanych w Kartach Informacyjnych produktów	
Wilgotność względna powietrza	Pomiar	Podczas aplikacji	W granicach podanych w Kartach Informacyjnych produktów	
Opady atmosferyczne	Wizualnie	Podczas aplikacji	Prowadzić rejestr i zapewnić ochronę	
Siła wiatru	Pomiar	Codziennie	Poniżej 8 m/s lub zapewnić ochronę	
Temperatura otoczenia i podłoża	Pomiar	Podczas aplikacji	W granicach podanych w Kartach Informacyjnych produktów	
Numer partii produkcyjnej	Wizualnie	Wszystkie opakowania	Prowadzić rejestr	

Tablica 2 Kontrola jakości przed, podczas i po zakończeniu aplikacji



#### 10.3 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁU

Zgodnie z wymaganiami nadzoru lub odpowiedzialnego inżyniera na placu budowy może być też przeprowadzana kontrola jakości materiałów, obejmująca następujące parametry.

Parametry Metoda		Częstotliwość	Wymagania
Stan opakowań	Wizualnie	Wszystkie opakowania	Bez uszkodzeń
Suchość produktu	Wizualnie	2 opakowania na 10	Materiał sypki, bez grudek i związanych fragmentów
Wymieszany materiał Wizualnie			Mieszanka homogeniczna, bez grudek, bez resztek suchego, niewymieszanego materiału
Wydzielanie się mleczka cementowego Sedymentacja	Wizualnie	Każdy zarób	Niedopuszczalne
Wytrzymałość na ściskanie	PN-EN 12190/ASTM C1107	3 beleczki na aplikację	Zgodnie ze specyfikacją
Rozpływ	PN-EN 13395-1 i 2 / ASTM C939	Przed aplikacją	Określone przez dział badawczo- rozwojowy

Tablica 3 Kontrola jakości materiału na placu budowy przed i po zakończeniu mieszania

#### 10.4 BADANIA ODBIORCZE

Aby sprawdzić jakość wykonanych prac powinny być sprawdzone poniższe właściwości.

Właściwość	Metoda	Częstotliwość	Wymagania		
Rysy	Wizualnie	28 dni po aplikacji	Bez rys na naprawianej powierzchni		
Pustki/Rozwarstwienia/ Odspojenia	PN-EN 12504-1 Ostukiwanie młotkiem lub metoda ultradźwiękowa*	Po aplikacji	Bez rozwarstwień/odspojeń		
Przyczepność* (pull off)	PN-EN 1542	Minimum 3 pomiary na badanej powierzchni	Zgodnie z wymaganiami Kart Informacyjnych produktów		

<sup>\*</sup> Opcjonalnie, nieobowiązujące

Tablica 4 Kontrola jakości po zakończeniu prac



<sup>#</sup> z uwzględnieniem wielkości ziarna materiału i normami/wymaganiami krajowymi

#### 11 INFORMACJE DODATKOWE

Poniżej podano dodatkowe informacje związane z wykonywaniem podlewek cementowych gotowymi do użycia zaprawami Sika®.

#### 11.1 WYKONYWANIE PODLEWEK W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH




Aby podać zaprawę na niższy poziom stosować rynnę lub lej zsypowy. Unikać swobodnego spadania zaprawy, aby uniknąć segregacji kruszywa.

Podczas układania zachować ciągłość podawania zaprawy. Zaprawę wlewać tylko w jeden narożnik upewniając się, że zapewniona jest odpowiednia przestrzeń wokół miejsca podawania, pozwalająca na swobodne odpowietrzenie zaprawy.

Nie zrzucać materiału z wysokości.

#### 11.2 PODLEWKA POD PŁYTAMI PODSTAWY

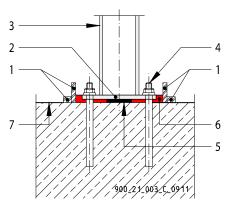

- 1 Deskowanie pokryte od wewnątrz odpowiednim preparatem antyadhezyjnym
- 2 Stalowa płyta podstawy stopy słupa
- 3 Słup
- 4 Śruby montażowe
- 5 Płyta wyrównująca (jeśli zastosowano)
- 6 SikaGrout®
- 7 Fundament betonowy


Uwaga: szczegółowych informacji może udzielić specjalista.

Poniższy rysunek jest schematem poglądowym i nie może być wykorzystywany jako rysunek techniczny w dokumentacji projektowej.

#### 11.3 PODLEWKI POD PŁYTY PODSTAWY SŁUPÓW ROZMIESZCZONYCH W NIEWIELKICH ODLEGŁOŚCIACH

Nie jest zalecane wykonywanie dużych, odsłoniętych obszarów podlewek z uwagi na możliwość pojawiania się rys w zaprawie.

- 1 Deskowanie pokryte od wewnątrz odpowiednim preparatem antyadhezyjnym
- 2 Stalowa płyta podstawy stopy słupa
- 3 Słup
- 4 Śruby montażowe
- 5 Płyta wyrównująca (jeśli zastosowano)
- 6 SikaGrout®
- 7 Fundament betonowy
- 8 Otwór odpowietrzający zgodny ze specyfikacją
- 9 Rysy wynikające z dużych obciążeń w narożnikach

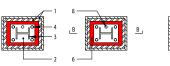




Zalecane







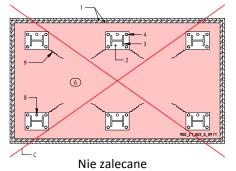

Polski

ZALECENIA STOSOWANIA PODLEWEK CEMENTOWYCH Kwiecień 2014, W2 Nr 850 2101



#### 11.4 PODLEWKI WIELKOPOWIERZCHNIOWE




Duże, poziome obszary powinny być podzielone na mniejsze aby zredukować zakres aplikacji i prawdopodobieństwo pojawienia się pęknięć zaprawy. Propozycje podziału na sekcje powinny być uzgodnione z nadzorem lub odpowiedzialnym inżynierem przed rozpoczęciem prac.


#### 11.5 ZWIĘKSZENIE MAKSYMALNEJ GRUBOŚCI WARSTWY ZAPRAWY

Grubość warstwy zapraw SikaGrout® można zwiększyć przez dodanie większej ilości kruszywa. Technika ta może być stosowana tylko do wypełniania pustych przestrzeni podlegających statycznym obciążeniom ściskającym np. pod płytami podstawy i podstawami pod maszyny.


#### Metoda 1 – Wypełnianie pustych przestrzeni

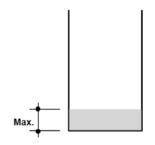


Krok 1 – Ułożyć zaprawę SikaGrout® w warstwie o maksymalnej grubości



Krok 2 – Ręcznie, powoli, dodawać do świeżej zaprawy SikaGrout® kruszywo o jednolitym uziarnieniu, aż ziarna kruszywa będą widoczne na powierzchni



Krok 3 – Powtórzyć krok 1. Na pierwszej warstwie zaprawy ułożyć drugą warstwę zaprawy o maksymalnej grubości



Krok 4 – Powtórzyć krok 2

Metoda ta może być stosowana tylko do wypełniania pustych przestrzeni podlegających obciążeniom ściskającym. Ścianki pustej przestrzeni muszą być oczyszczone; musi być usunięte mleczko cementowe a powierzchnia, jeśli to konieczne, powinna być uszorstniona.

Nie dodawać dodatkowej wody i drobnoziarnistych frakcji kruszywa.


# Metoda 2 – Dodatkowe kruszywo




Krok 1 – Nawilżyć kruszywo. W momencie dodawania do zaprawy SikaGrout® kruszywo powinno być powierzchniowo suche



Krok 2 – Zaprawę SikaGrout® wymieszać zgodnie z normalną procedurą. Powoli dodać kruszywo i wymieszać do uzyskania jednorodnej mieszanki, uważając aby nie napowietrzyć mieszanki.

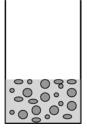

Krok 3 – Ułożyć zaprawę SikaGrout® w pustej przestrzeni

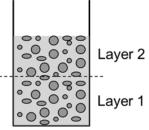

Krok 4 – Układać zaprawę warstwami. Pierwsza warstwa powinna być stwardniała, egzotermiczna reakcja musi być zakończona, musi mieć temperaturę otoczenia przed układaniem drugiej warstwy

ZALECENIA STOSOWANIA PODLEWEK CEMENTOWYCH Kwiecień 2014, W2 Nr 850 2101



Dodatek kruszywa wpływa na zmianę właściwości zaprawy SikaGrout®, na przykład na konsystencję. Nowe właściwości należy brać pod uwagę przed przystąpieniem do prac na budowie. Na przykład przy planowaniu prac należy uwzględnić odległość do miejsca wbudowania, grubość warstwy podlewki, objętość, temperaturę otoczenia i podłoża, itd.

Wstępne badania zmodyfikowanego materiału pozwalają na ustalenie akceptowalnej metody prowadzenia prac a także określenie właściwości mechanicznych nowej zaprawy.

- Zawsze należy wykonać zaroby próbne pozwalające na sprawdzenie właściwości nowego materiału
- Zawsze należy sprawdzić czy nie występuje nadmierne wydzielanie mleczka cementowego lub sedymentacja składników zaprawy
- Podczas zarobów próbnych stosować takie samo kruszywo, o tym samym uziarnieniu jakie będzie stosowane na placu budowy
- Uwzględnić temperatury podłoża i otoczenia
- Sprawdzić właściwości mechaniczne nowego materiału

Ogólnie jako dodatkowe kruszywo powinno być stosowane czyste kruszywo o dobrym uziarnieniu pomiędzy  $d_{max}$  i 2 lub 3 x  $d_{max}$  zgodne z wymaganiami podanymi w Kartach Informacyjnych materiałów.

## Przykład:

	Stosowana grubość		e dodawać do mieszanki odatkowej wody
*SikaGrout®-314	10 – 40 mm	Kr	uszywo nie może być mokre
*SikaGrout®-314 + 40% wagowo płukanego, dobrze uziarnionego kruszywa, o zaokrąglonych ziarnach, o uziarnieniu od 4-5 mm do 8-12 mm, bez frakcji drobnoziarnistych takich jak: iły, piaski itp.	~20 – 80 mm		

# 11.6 UKŁADANIE PODLEWKI METODĄ POMPOWANIA

Pompowanie jest techniką specjalistyczną i zalecane jest aby było prowadzone przez doświadczonego wykonawcę. Układanie podlewki cementowej metodą pompowania związane jest z ryzykiem wydzielania się mleczka cementowego i segregacji kruszywa pod ciśnieniem co może powodować powstawanie zatorów. Przed rozpoczęciem prac zaleca się sprawdzenie kompatybilności pompy i zaprawy.

SikaGrout® miesza się w zwykły sposób, następnie wymieszaną, świeżą zaprawę umieszcza się w zasobniku stosowanego urządzenia i pompuje przewodem do miejsca wbudowania. Typowe pompy:

- Pompy śrubowe np. Putzmeister S5
- Pompy tłokowe
- Pompy dwutłokowe
- Pompy membranowe (do zapraw o drobnym uziarnieniu, zgodnie z zaleceniami producentów maszyn)

Pompa i osprzęt pomocniczy powinny być odpowiedniej wydajności w stosunku do przewidywanych objętości zaprawy.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czystość i stan techniczny wszystkich ruchomych części urządzenia, części pomocniczych oraz kosza zasypowego. Należy bezwarunkowo usunąć wszelkie kawałki stwardniałego materiału oraz wyeliminować wszystkie nieszczelności urządzenia.

ZALECENIA STOSOWANIA PODLEWEK CEMENTOWYCH Kwiecień 2014, W2 Nr 850 2101



Energia elektryczna powinna być pobierana z punktów udostępnionych na budowie. Przed podłączeniem należy sprawdzić dostępne napięcie i możliwość podłączenia. W przypadku stosowania urządzeń z silnikiem Diesla należy najpierw zapoznać się z obowiązującymi przepisami i ewentualnymi ograniczeniami.

Wykonawca powinien dysponować szczegółowymi danymi o typie maszyny i sprzęcie pomocniczym. Informacje te powinny być udzielone kierownictwu budowy lub inspektorowi nadzoru na ich żądanie.

Przewody lub rury nie mogą mieć wgnieceń i załamań. Muszą mieć odpowiednią długość, aby sięgnąć od pompy do miejsca wbudowania zaprawy. Zalecane jest stosowanie możliwie najkrótszych odcinków przewodów, co zmniejsza ryzyko powstawania zatorów.

Należy stosować się do zaleceń producenta sprzętu.

# 12 WYPOSAŻENIE DO MIESZANIA

Do mieszania stosować profesjonalne wyposażenie.



Mieszadło pojedyncze niewielkie ilości



Mieszadło podwójne średnie ilości



Mieszarka o wymuszonym obiegu duże ilości

# 13 WYDAJNOŚĆ I ZUŻYCIE

#### 13.1 WYDAJNOŚĆ

Wydajność produktu może być obliczona z poniższego równania (<u>bez uwzględniania strat</u>). Podczas obliczeń, wymaganego zużycia materiału na placu budowy, należy przewidzieć dodatkowe 10% materiału pozwalające na utrzymanie odpowiedniego ciśnienia podczas układania zaprawy. Należy pamiętać również o uwzględnieniu w obliczeniach, że podlewka powinna być ułożona do wysokości górnej krawędzi płyty podstawy.

Równanie: objętość (dm³) = (ciężar suchej zaprawy (kg) + ciężar wody (kg))

gęstość mieszanki (kg/dm³)

Dane: ciężar wody 1 dm $^3$  (litr) =  $^1$  kg

#### Przykład:

Obliczyć potrzebną ilość worków (25 kg każdy) suchej zaprawy, mieszanych z 3,2 litra wody, gęstość świeżej mieszanki 2,3 kg/dm³ (kg/l).

Wydajność z jednego worka 25 kg:  $(25 + 3,2) = ^{\sim} 12,3 \text{ dm}^3 \text{ (litrów) zaprawy}$ 

2,3

Ilość worków potrzebnych do uzyskania 1 m³ zaprawy:

Ilość worków na 1m³ zaprawy = (1/wydajność) x 1000

 $(1/12,3) \times 1000 = ~81$  worków

ZALECENIA STOSOWANIA PODLEWEK CEMENTOWYCH Kwiecień 2014, W2 Nr 850 2101



#### 13.2 ZUŻYCIE

Zużycie materiału można obliczyć w następujący sposób:

Obliczyć ile kg suchej zaprawy jest potrzebne aby ułożyć zaprawę o grubości warstwy 30 mm na powierzchni 2 m² (bez uwzględniania strat)

Ciężar wymieszanej świeżej zaprawy (kg) = objętość (m³) x gęstość (kg/m³)

= (2 m<sup>2</sup> x 0,03m) x 2300

= 138 kg (całkowity)

Odjąć ciężar wody;

Jeżeli proporcja wody do proszku = \*12,0% wtedy;

wymagany ciężar suchej zaprawy wynosi = 138/ ((100+12,0)/100)

= ~ 123,2 kg suchej zaprawy (minimum 5 worków po 25 kg)

\* dane dostępne w Karcie Informacyjnej danego produktu

#### **14 UWAGI PRAWNE**

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

SIKA SERVICES AG TM Refurbishment Tueffenwies 16 8048 Zürich Switzerland www.sika.com Autor
David Taylor
tel.: +41 58 436 23 65
fax: +41 58 436 23 77
mail: taylor.david@ch.sika.com



