


285802131

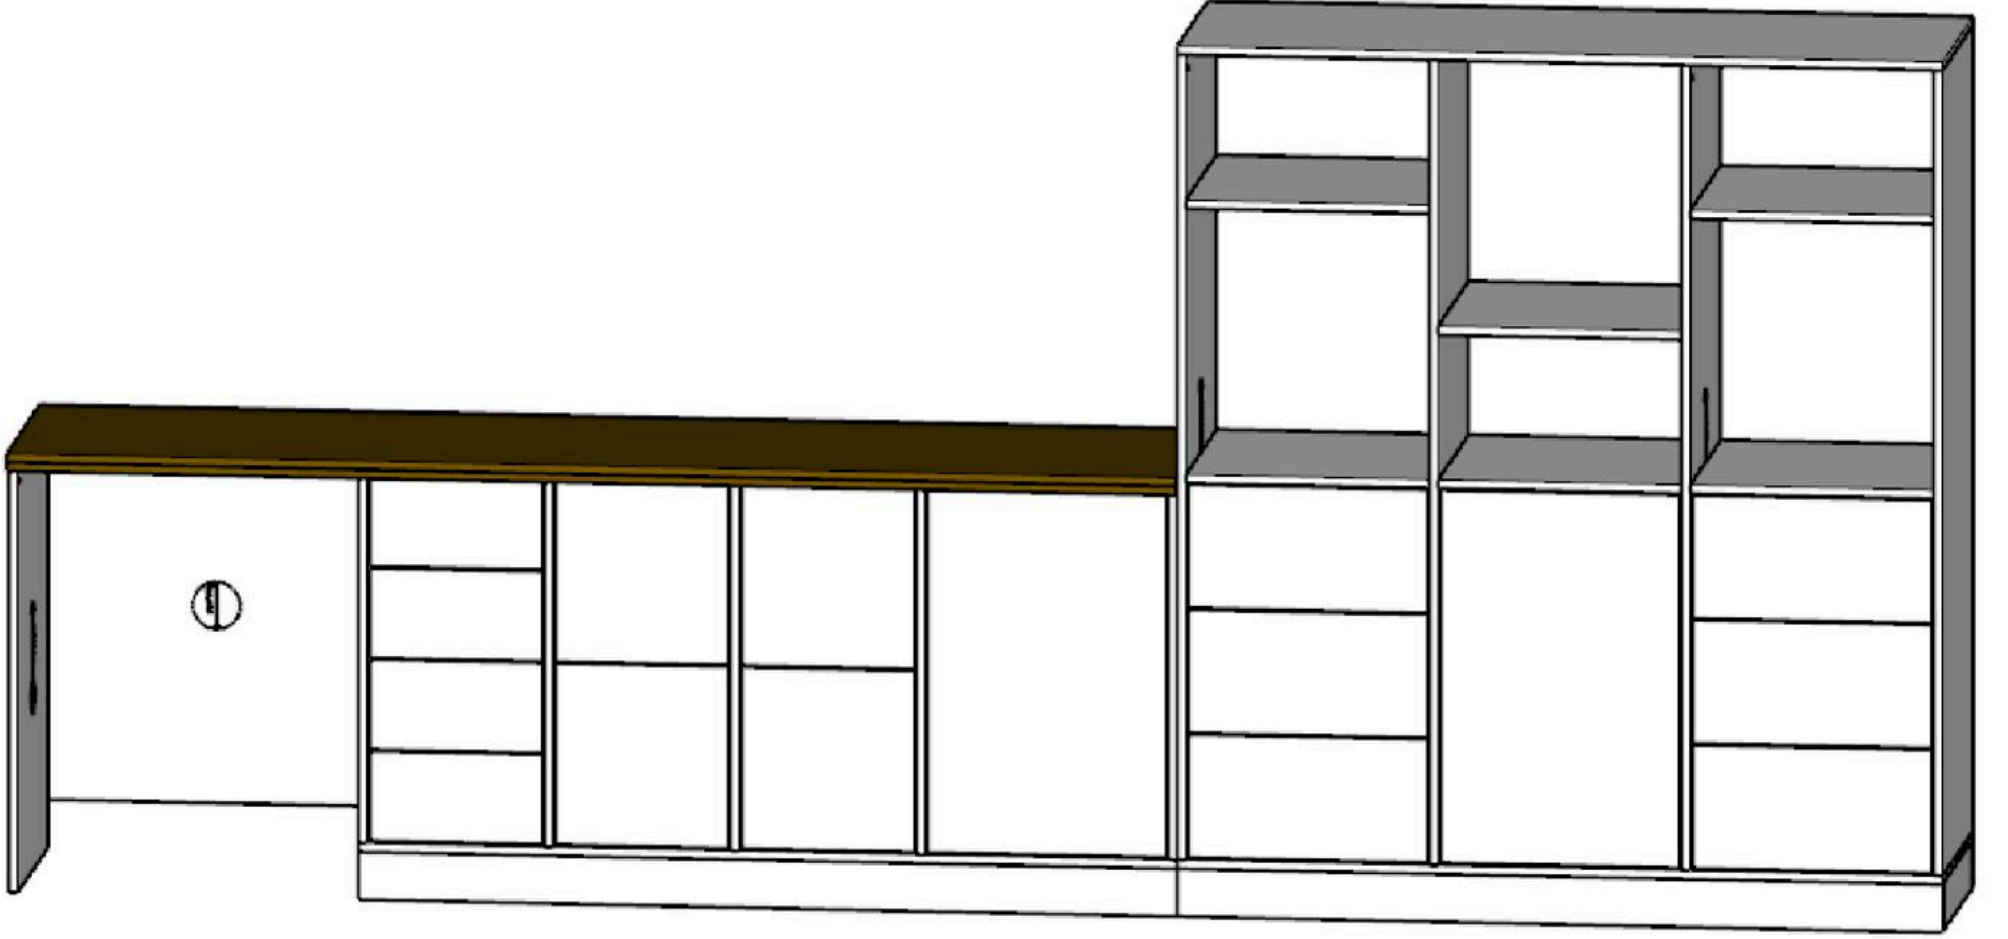


ব্যবহৃত এক্সেসরিজ



মিনিফিক্স ক্যাম
লক



মিনিফিক্স বোল্ট

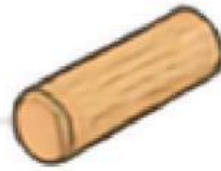

কাঠের ডাওয়েল



ডেকর ফিক্সিং
পিন



কর্নার ব্র্যাকেট



ড্রয়ার স্লাইড 40



স্লাইড ও হিঞ্জের স্ক্রু



হিঞ্জ

বেস অ্যাসেম্বলি

পার্টস

23



বেস

24



ছোট সাইড

26




লম্বা সাইড

ব্যাক প্যানেলের সাথে সাইড জোড়া লাগানো

2

বোল্ট লাগানোর পর
সেগুলো সাইডের
সাথে জোড়া লাগান।

মিনিফিক্স + ডাওয়েল

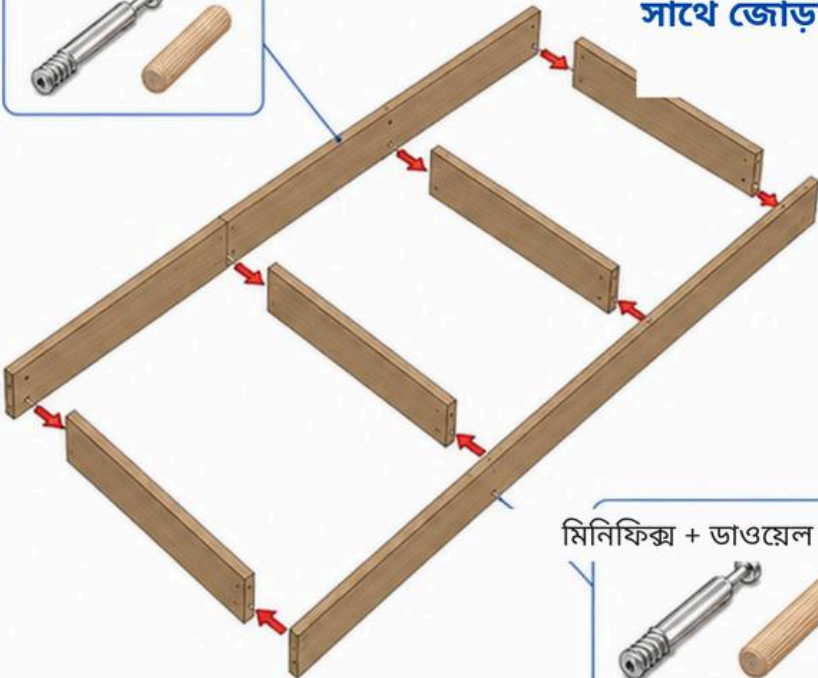

মিনিফিক্স + ডাওয়েল



1

লম্বা সাইডের
নির্দিষ্ট ছিদ্রে
কাঠের ডাওয়েল
ও মিনিফিক্স
বোল্ট ঢোকান।

মিনিফিক্স + ডাওয়েল



মিনিফিক্স + ডাওয়েল



মিনিফিক্স + ডাওয়েল




গুরুত্বপূর্ণ: মিনিফিক্স পুরোপুরি টাইট করার আগে নিশ্চিত করুন দুই পার্টস সঠিক দিকে মুখোমুখি আছে।

বেস অ্যাসেম্বলি (চলমান)


4

ফ্রেমের উপরে বেস বসান।

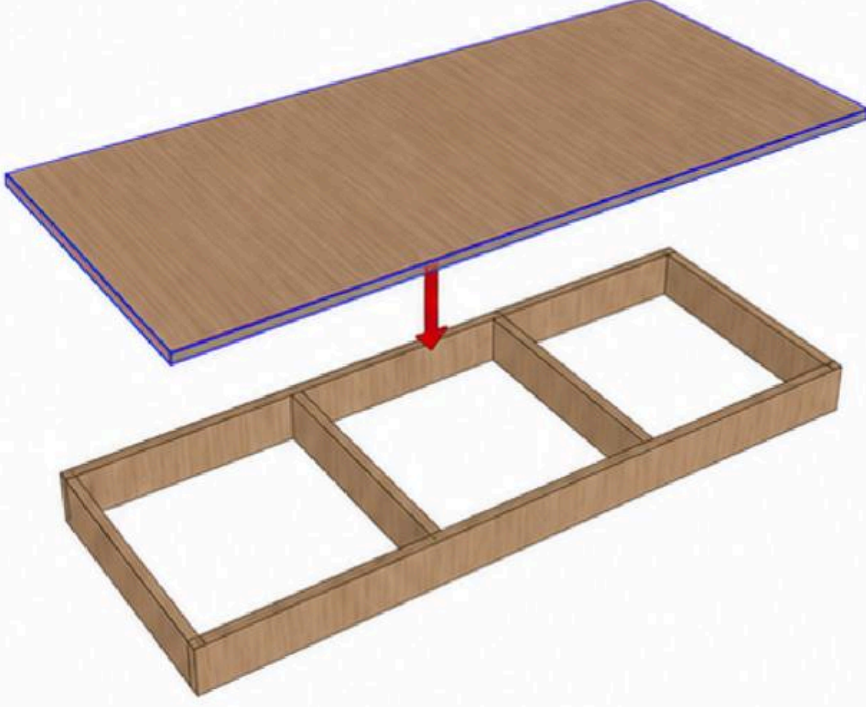


3

মিনিফিক্স ক্যাম ছিদ্রে বসান, তারপর লক না হওয়া পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরান।

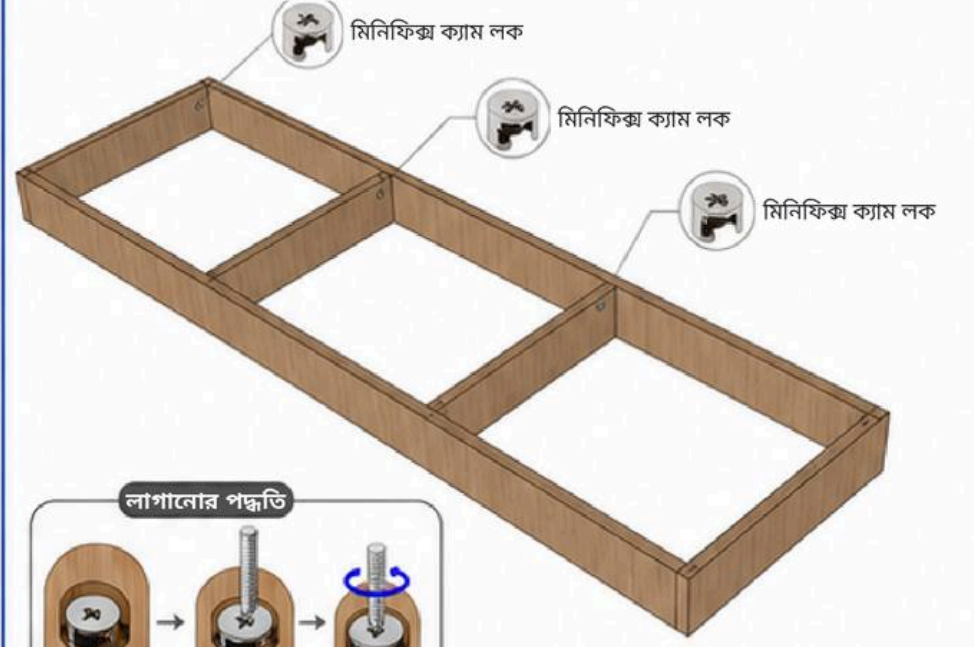


লাগানোর পদ্ধতি

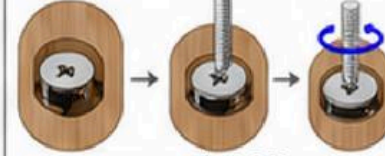

লক না হওয়া পর্যন্ত মিনিফিক্স ক্যাম ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরান।

5


চিহ্নিত জায়গায় ব্র্যাকেট স্ক্রু ও ড্রিল দিয়ে কর্নার ব্র্যাকেট লাগান। সব স্ক্রু ভালোভাবে টাইট করুন।

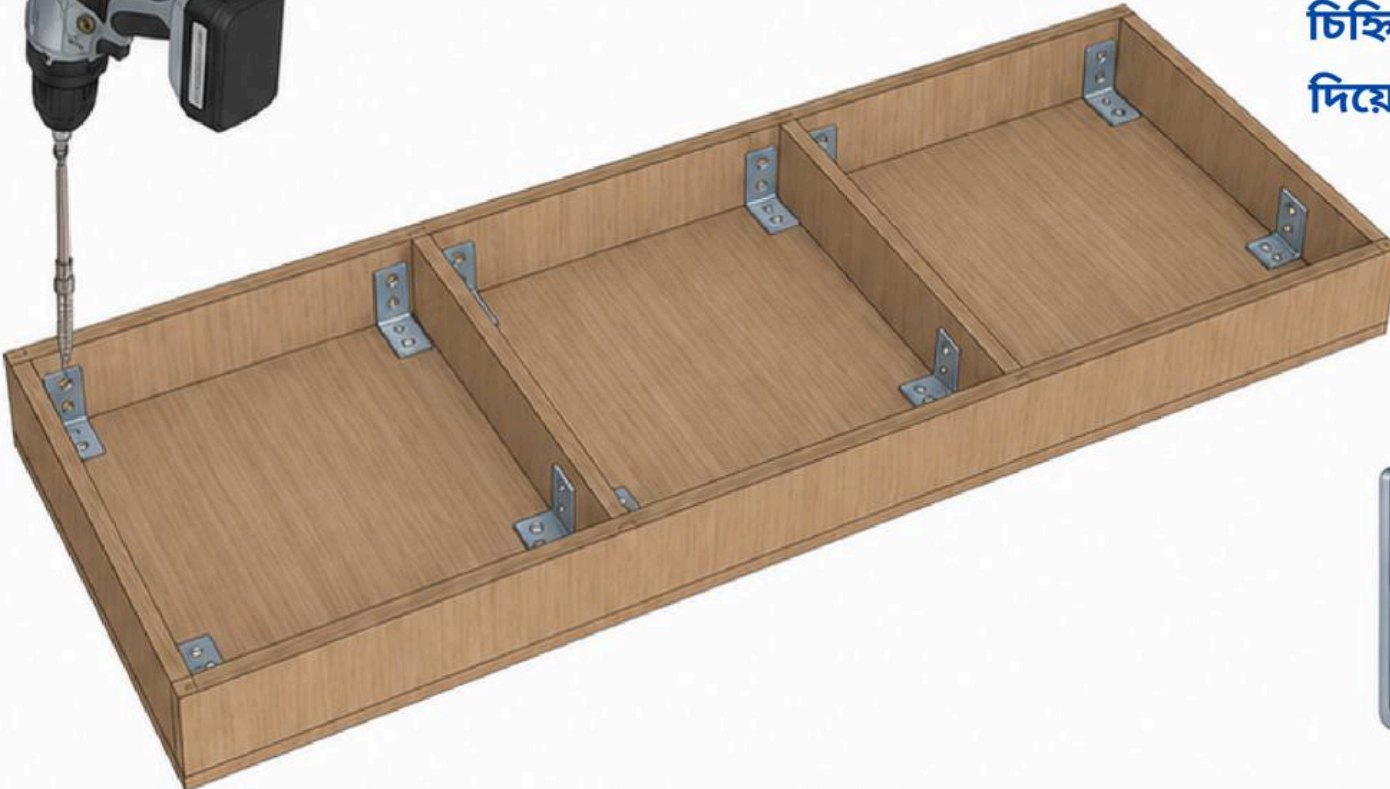

ড্রয়ার অ্যাসেম্বলি


পার্টস

23

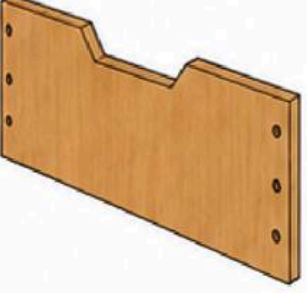


ফ্রন্ট ফেস

24

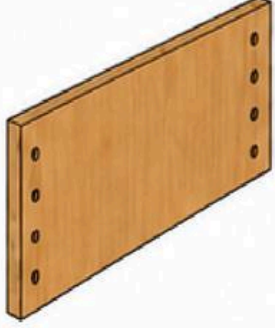

ডান সাইড

26

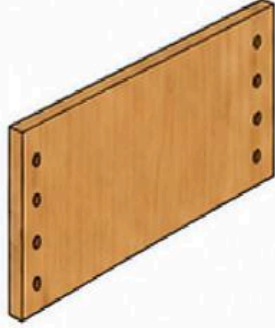

বাম সাইড

25



ব্যাক প্যানেল

27




বটম প্যানেল

ব্যাক প্যানেলের সাথে সাইড জোড়া লাগানো

2


পার্টসগুলো একসাথে
আনুন, তারপর মিনিফিক্স
টাইট করুন।

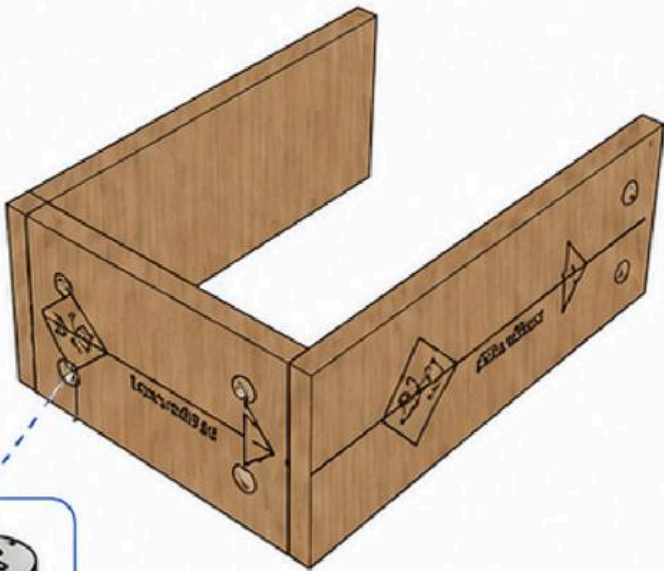

মিনিফিক্স

1

ব্যাক প্যানেল সাইডের সাথে ফিক্স
করুন, তারপর নির্দিষ্ট ছিদ্রে
কাঠের ডাওয়েল ও মিনিফিক্স
বোল্ট ঢোকান।

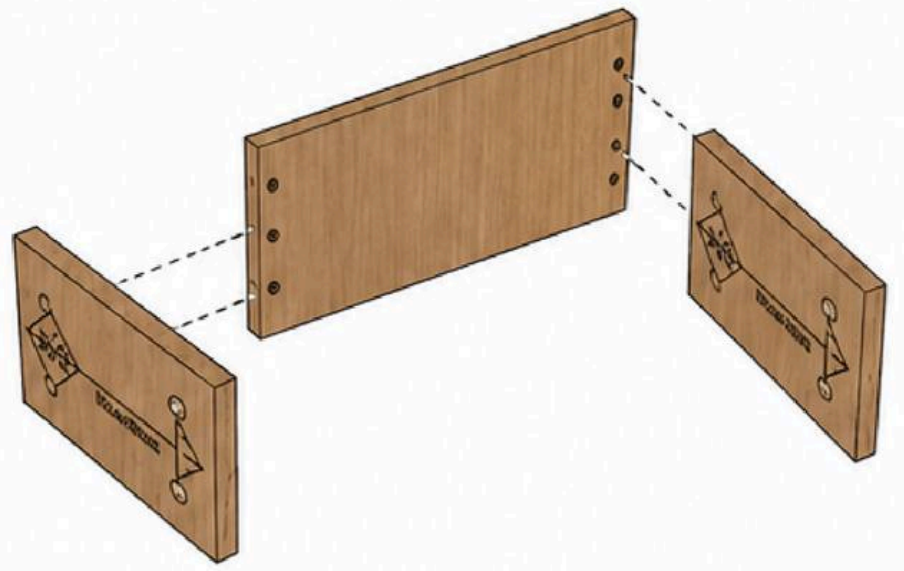

মিনিফিক্স বোল্ট




কাঠের ডাওয়েল

গুরুত্বপূর্ণ: মিনিফিক্স পুরোপুরি টাইট করার আগে নিশ্চিত করুন দুই পার্টস সঠিক দিকে মুখোমুখি আছে।

ফ্রন্ট প্যানেল লাগানো


4

চূড়ান্ত টাইট না করে ফ্রন্টটি জায়গায়
বসান, যাতে বটম প্যানেল খাঁজে
ঢোকানো যায়।

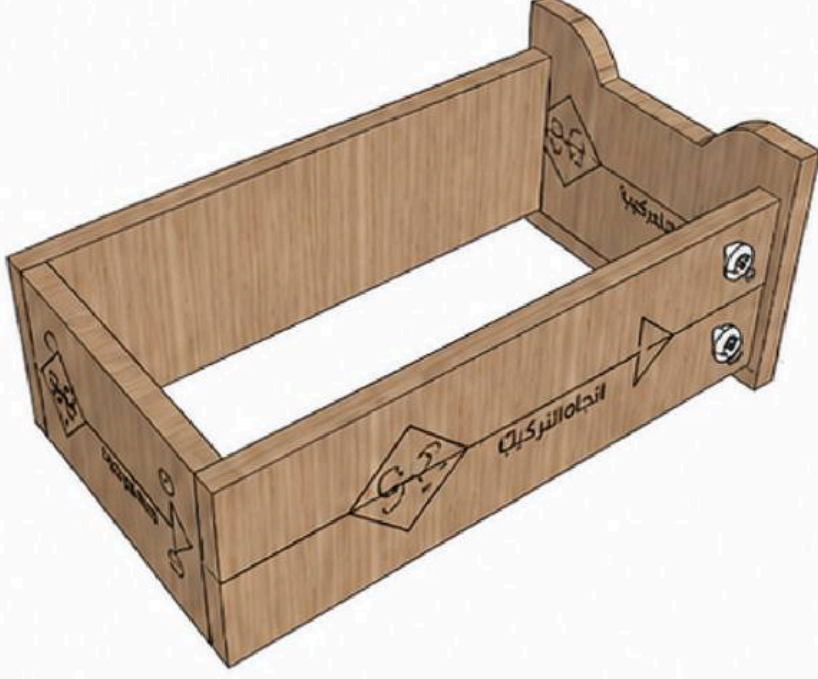

3


সাইডগুলো ফ্রন্টের সাথে
জোড়া লাগানোর পর
ফ্রন্ট প্যানেল বসান।

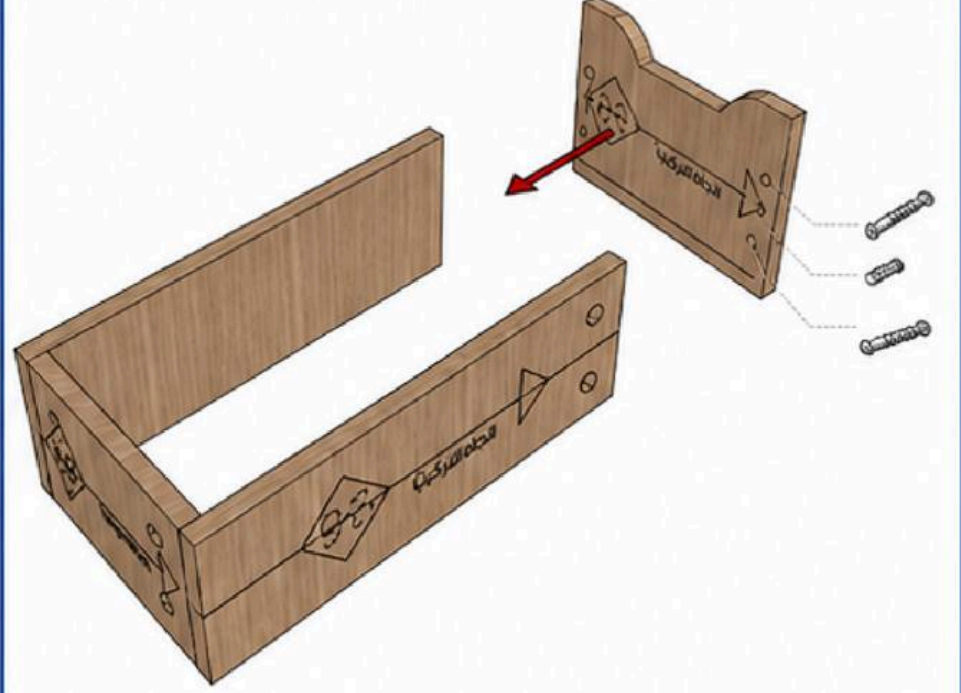

ডেকর লাগানো


6

বেস ফিক্সিং স্ক্রু দিয়ে নিচ থেকে বটম
প্যানেলের বাকি কিনারাগুলো ফিক্স
করুন।

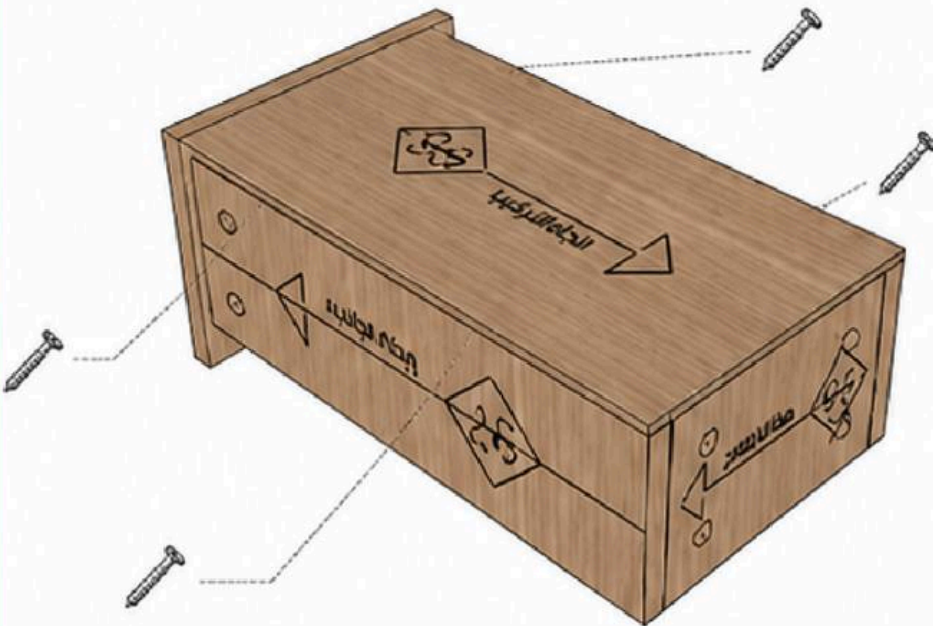


5

বটম প্যানেলের উঁচু কিনারা ফ্রন্টের খাঁজে
পুরোপুরি না বসা পর্যন্ত ঢোকান।

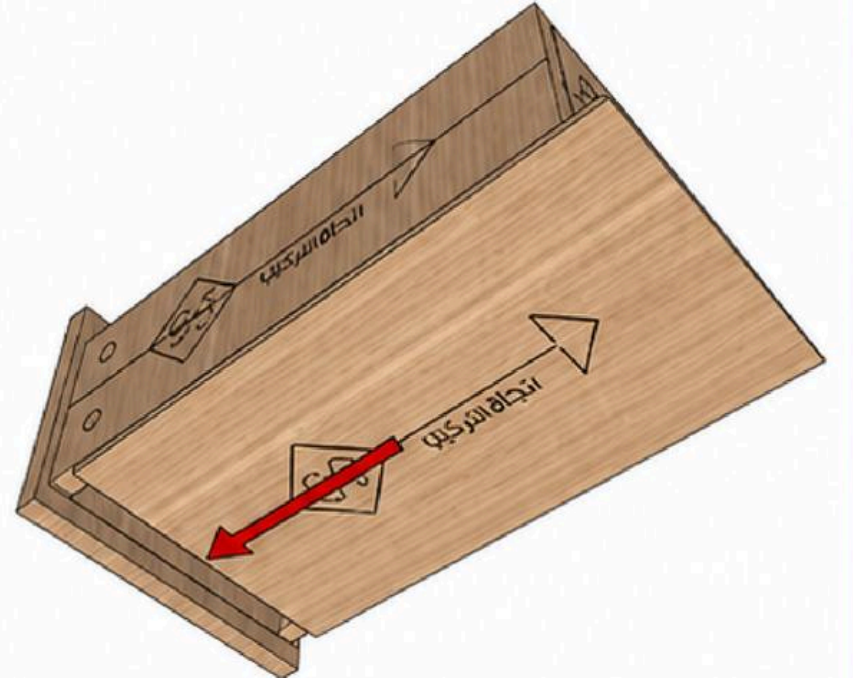

স্লাইড আলাদা করা


7

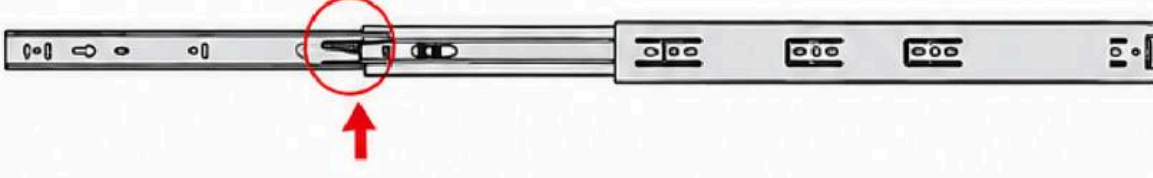

7

রিলিজ লিভার দেখা না
যাওয়া পর্যন্ত ভিতরের স্লাইডটি
পুরোপুরি টেনে বের করুন।

8

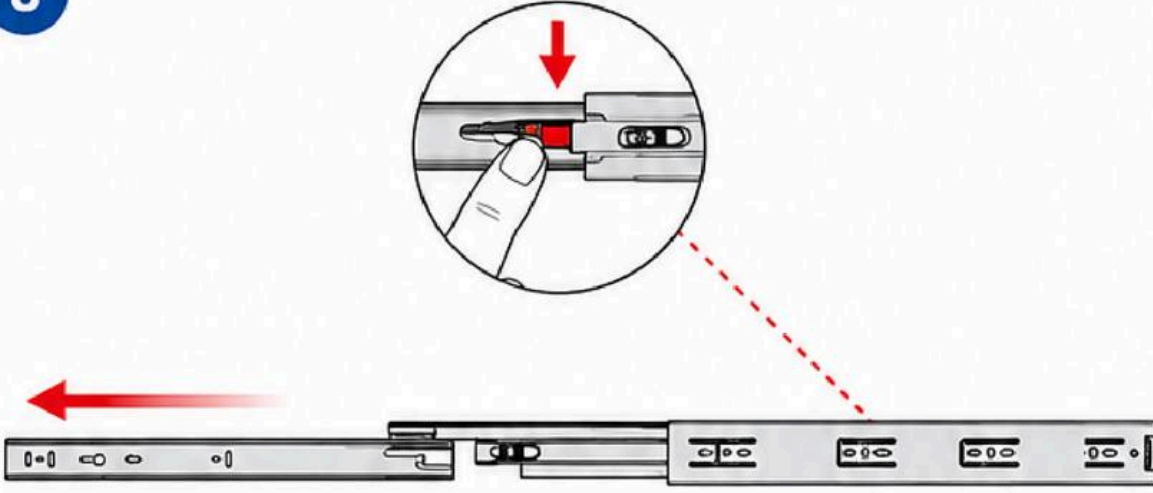

8


রিলিজ লিভারে চাপ দিন,
তারপর পুরোপুরি আলাদা
না হওয়া পর্যন্ত ভিতরের
রেল টেনে বের করুন।

ড্রয়ারের সাইডে স্লাইড ফিক্স করা

9

স্লাইডটি মাঝের লাইনে, সামনের সাথে সমান করে বসান,
তারপর একই লাইন বরাবর স্ক্রু দিয়ে ফিক্স করুন।

লাইনের উপরে
স্লাইড,
উল্লম্বভাবে মাঝ
বরাবর

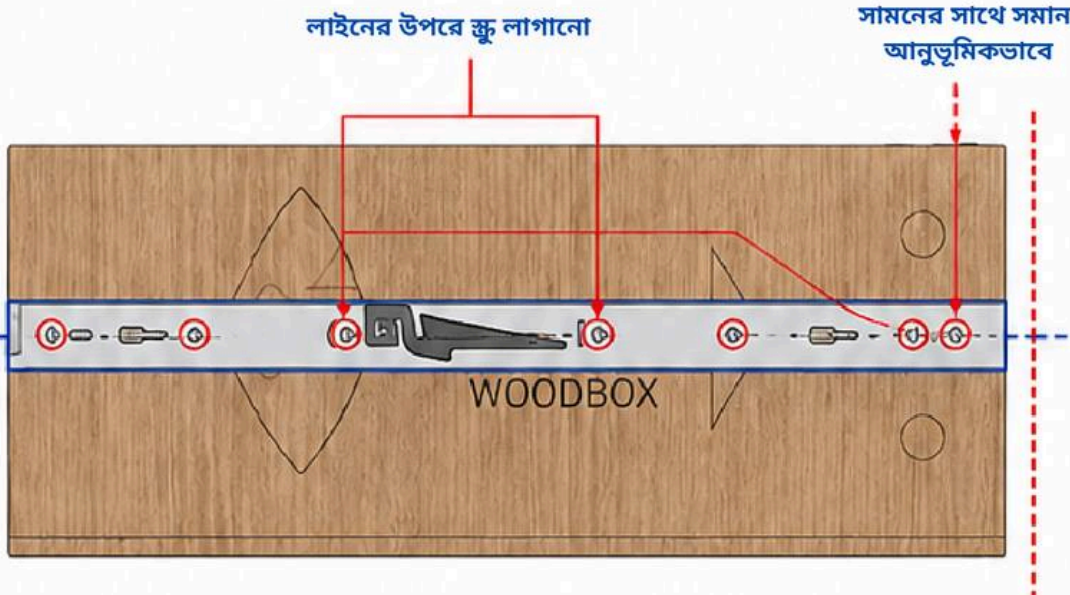

9

স্লাইডটি মাঝের লাইনে,
সামনের সাথে সমান
করে বসান, তারপর
একই লাইন বরাবর স্ক্রু
দিয়ে ফিক্স করুন।

সাইড প্যানেল ও ডেকর জোড়া লাগানো

পার্টস



টপ প্যানেল



সাইড প্যানেল



ডেকর প্যানেল

সাইড প্যানেল ফিক্স করা


2

সাইড প্যানেল প্রথমে বেসে, তারপর টপে লাগান। খেয়াল রাখুন পিছনের চিহ্ন উপরের দিকে থাকে এবং প্যানেলগুলো ডান থেকে বামে নম্বরের ক্রমে থাকে: 1-2-3-4।



নোট

এই পার্টসের উপরের কিনারায় পিছনের চিহ্ন দিন, যাতে চিহ্নটি সব সময় উপরের দিকে থাকে।

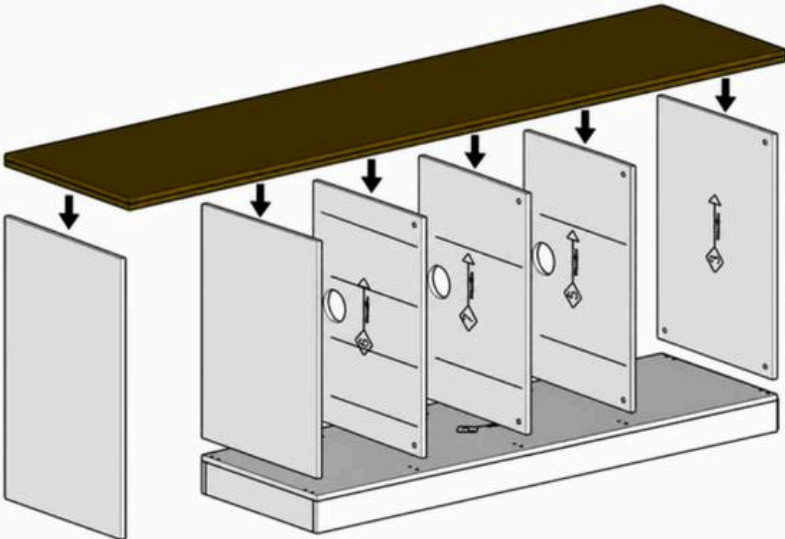


1

বেস ও টপ প্যানেলের নির্দিষ্ট ছিদ্রে কাঠের ডাওয়েল ও মিনিফিক্স বোল্ট ঢোকান।



3


মিনিফিক্স ক্যাম ছিদ্রে বসান, তারপর সব সাইড প্যানেলে লক
না হওয়া পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরান।

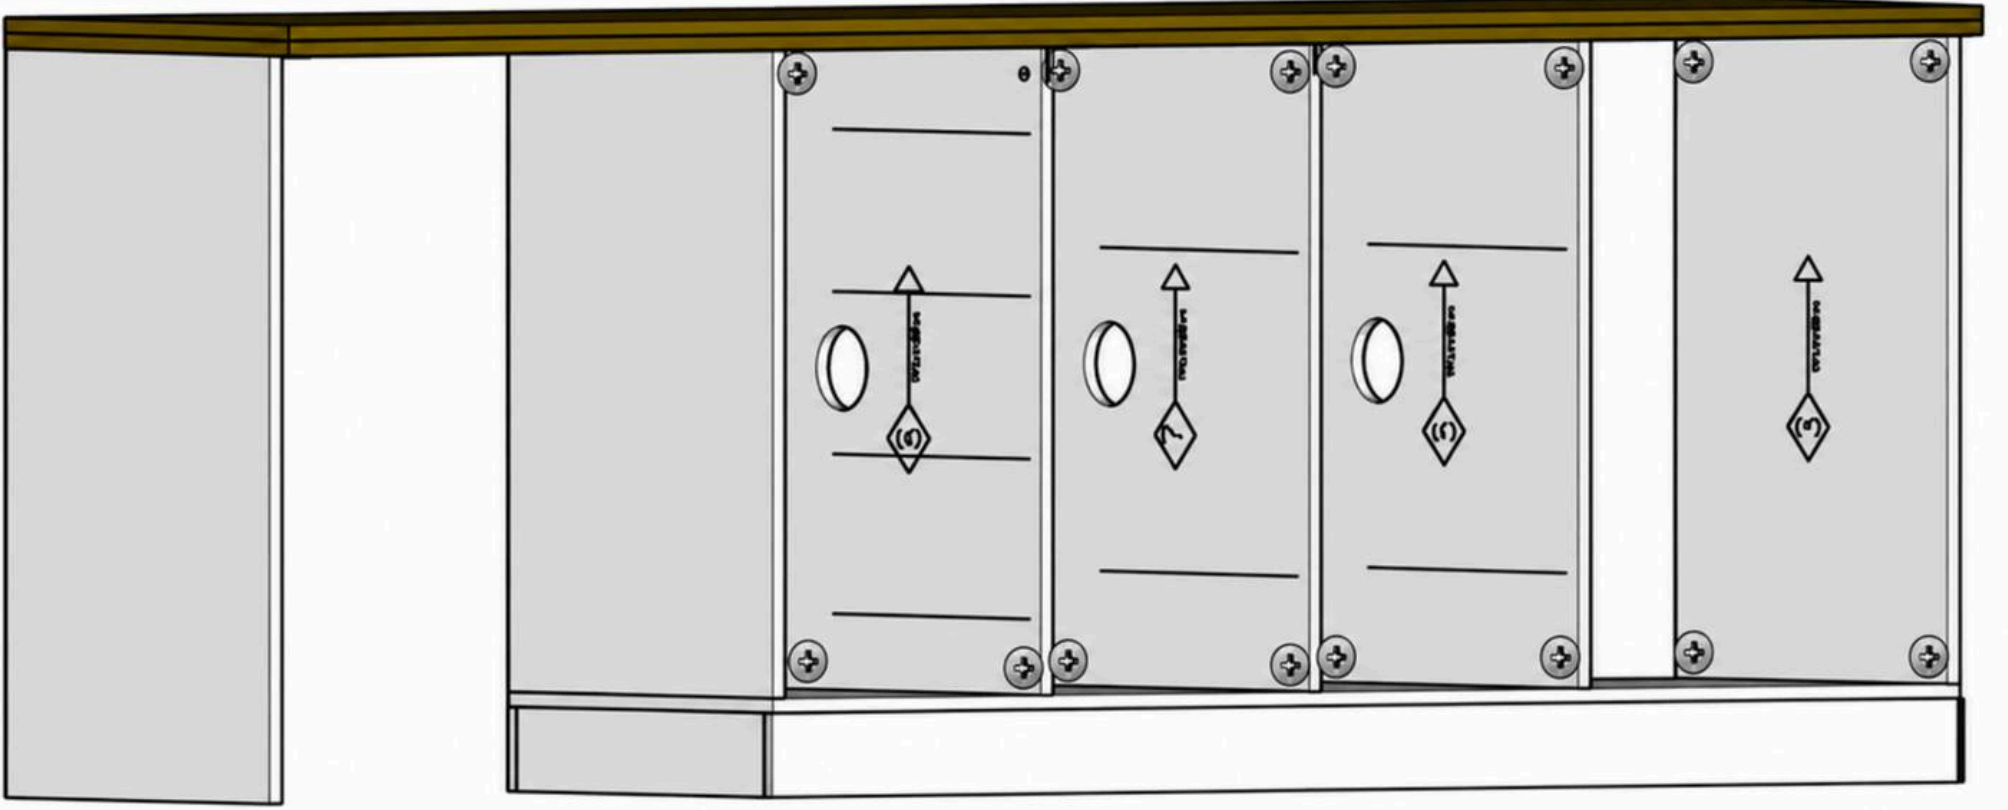

ডেকর লাগানো

পিছন দিক থেকে ডেকর
ফিক্স করা


2

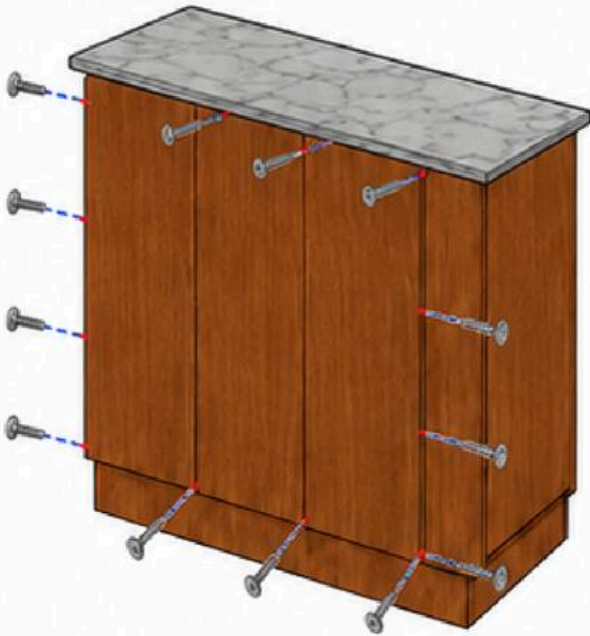

ছবির মতো চিহ্নিত
ছিদ্রের মধ্য দিয়ে
ডেকর ফিক্সিং পিন
দিয়ে পিছন দিক
থেকে ডেকর প্যানেল
ফিক্স করুন।

পিছন দিক থেকে ডেকর
ঢোকানো

1

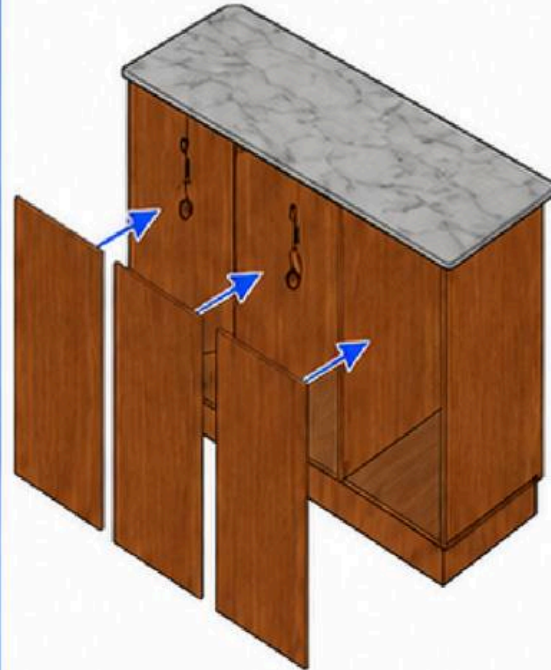

পিছন দিক থেকে
ডেকর প্যানেল নির্দিষ্ট
খাঁজে পুরোপুরি না বসা
পর্যন্ত ঢোকান।

স্লাইড ফিক্স করা


1

সামনের দিক থেকে স্লাইডটি
সাইডের সাথে সমান করে বসান।



2

ড্রিল দিয়ে স্ক্রু লাগিয়ে স্লাইড
ফিক্স করুন।

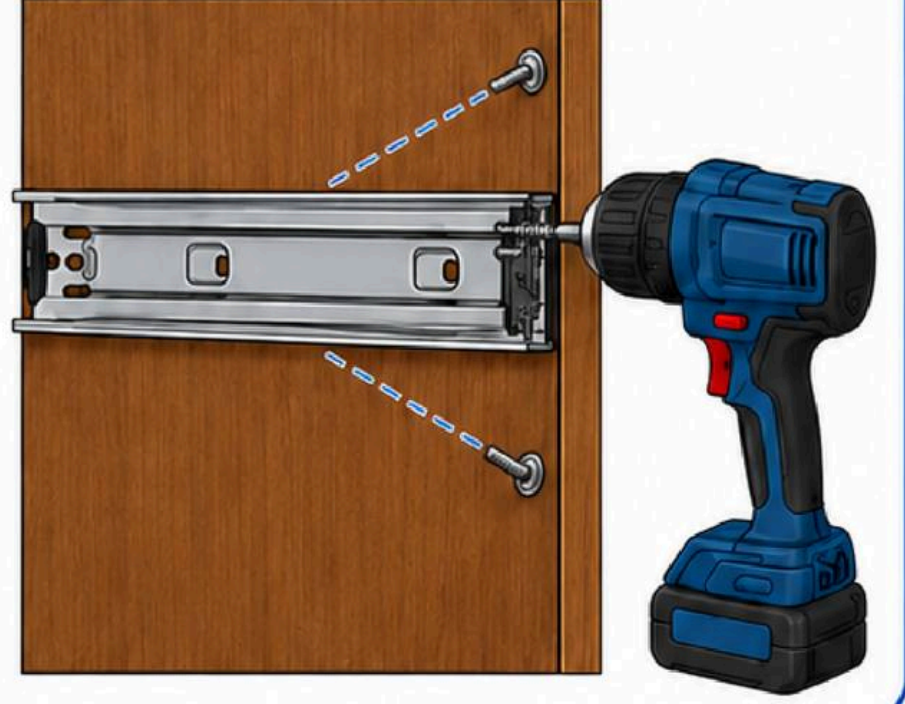

দরজা লাগানো

2

স্ক্রু ও ড্রিল দিয়ে ক্যাবিনেটের
সাইডে হিঞ্জ ফিক্স করুন।



1

স্ক্রু ও ড্রিল দিয়ে দরজায় হিঞ্জ ফিক্স
করুন।




ক্যাবিনেট হিঞ্জ লাগানোর ধরন

সঠিকভাবে লাগানো ও একই রকম চেহারার জন্য উপযুক্ত হিঞ্জ বেছে নিন



ইনসেট

সাইড ভিউ (সেকশন)

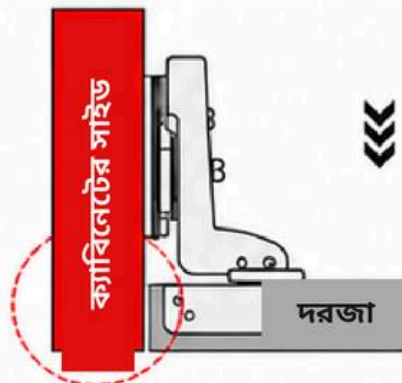

বাস্তব উদাহরণ



ব্যাখ্যা

দরজা দুই সাইডের মাঝে ক্যাবিনেটের
খোলা অংশের ভিতরে বসে, তাই
বাইরে থেকে সাইড দেখা যায় না। এটি
সমান ও পরিপাটি চেহারা দেয় এবং
লাগানোর সময় আরও নিখুঁত
অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার হয়।

সাইড ক্যাবিনেট অ্যাসেম্বলি গাইড

পার্টস



বেস



দুই সাইড



টপ




শেলফ

ফ্রেম অ্যাসেম্বলি

2

সাইডগুলো বেসের উপর বসান, তারপর ছবির মতো তার উপরে টপ রাখুন।

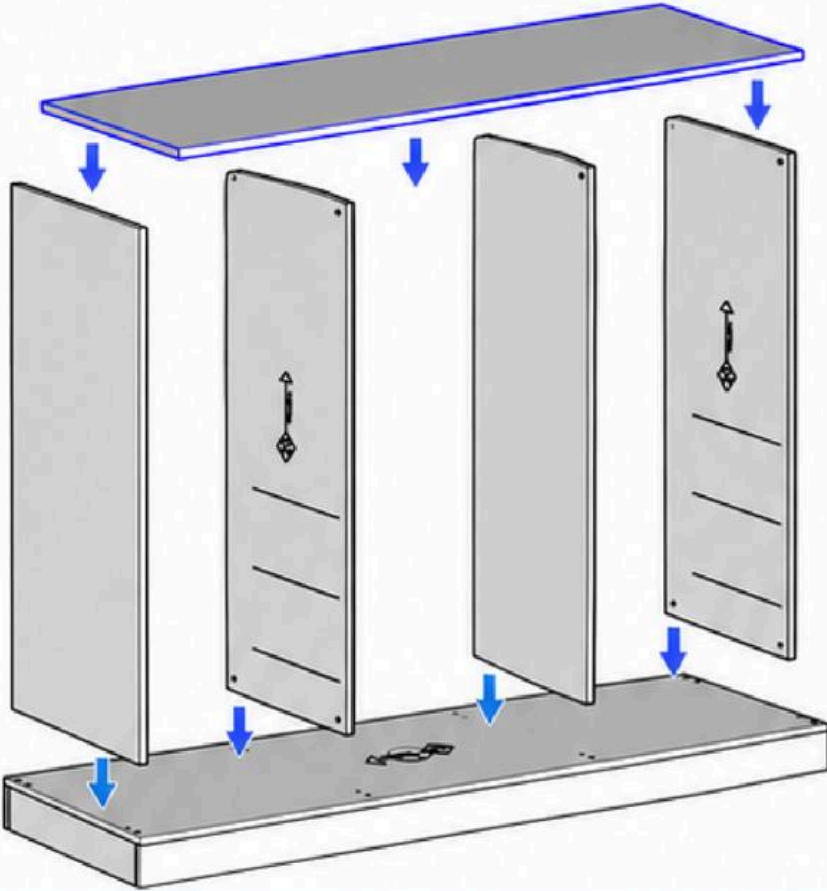


1

টপ প্যানেল ও বেসে মিনিফিক্স বোল্ট লাগান।




মিনিফিক্স বোল্ট

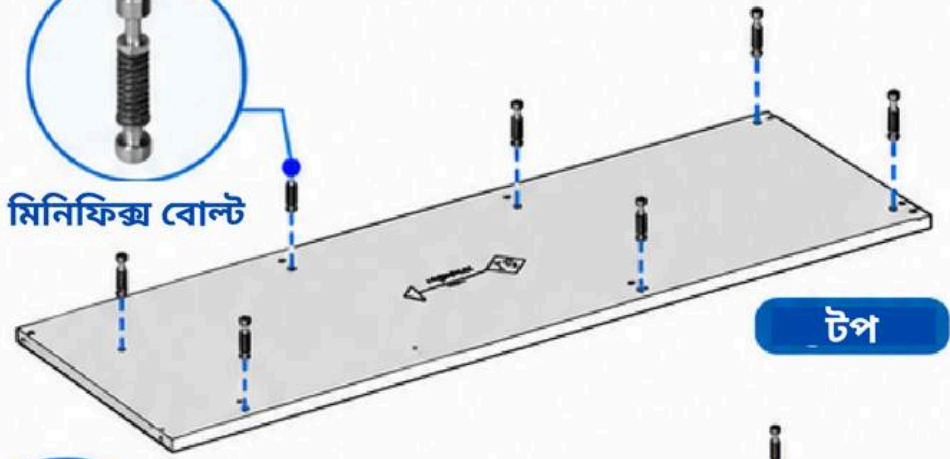

টপ



মিনিফিক্স বোল্ট

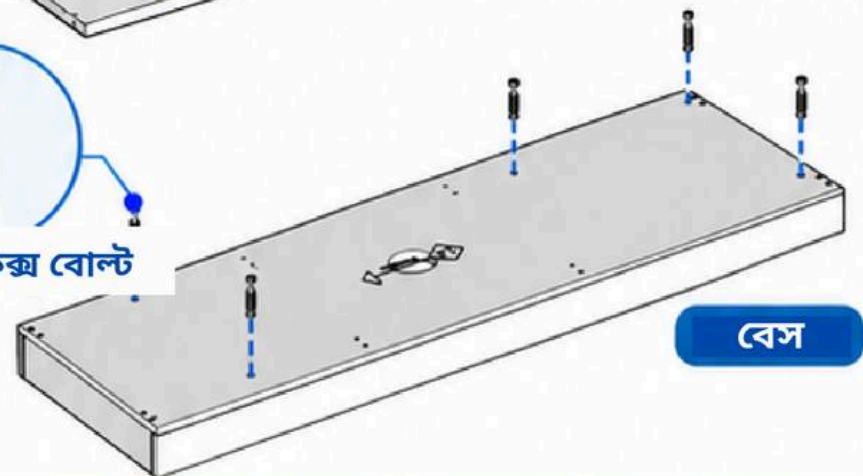


বেস

3


চিহ্নিত জায়গায় মিনিফিক্স ক্যাম লক দিয়ে সাইডগুলো শক্তভাবে টাইট করুন।

লক না হওয়া পর্যন্ত ক্যামটি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরান।

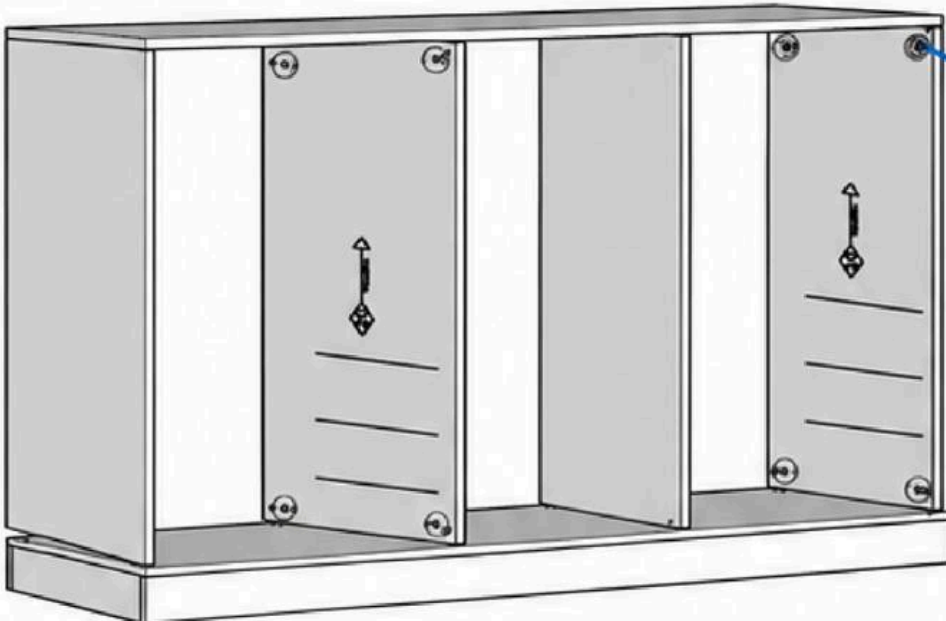

2

স্লাইড ফিক্স করা

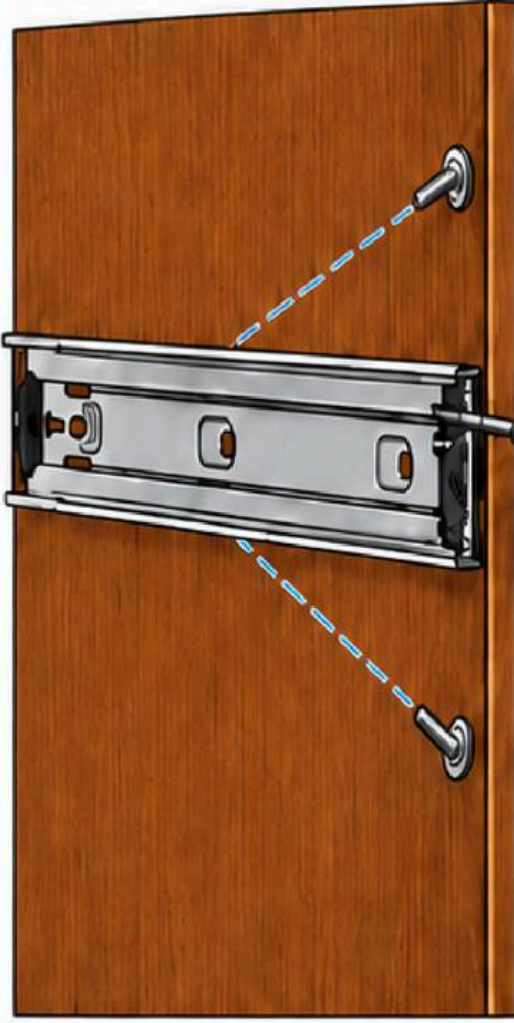


সামনের দিক থেকে
স্লাইডটি সাইডের সাথে
সমান করে বসান,
তারপর ড্রিল দিয়ে জু
লাগিয়ে ফিক্স করুন।



1

পিছনের ডেকর লাগানো

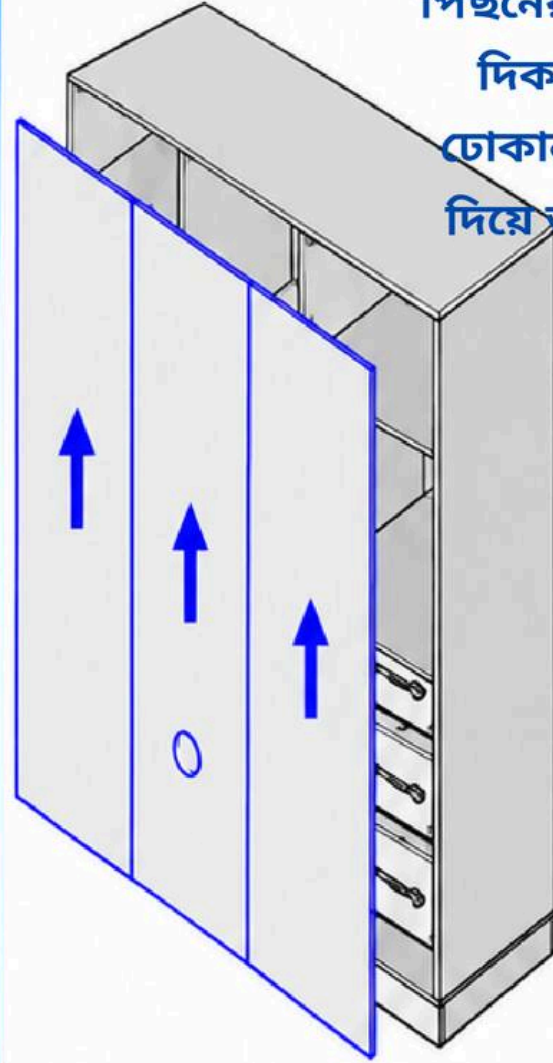


পিছনের ডেকর প্যানেল পিছন
দিক থেকে নির্দিষ্ট খাঁজে
ঢোকান, তারপর ডেকর পিন
দিয়ে জায়গায় ফিক্স করুন।



ডেকর পিন

4

ব্র্যাকেট দিয়ে শেলফ লাগানো

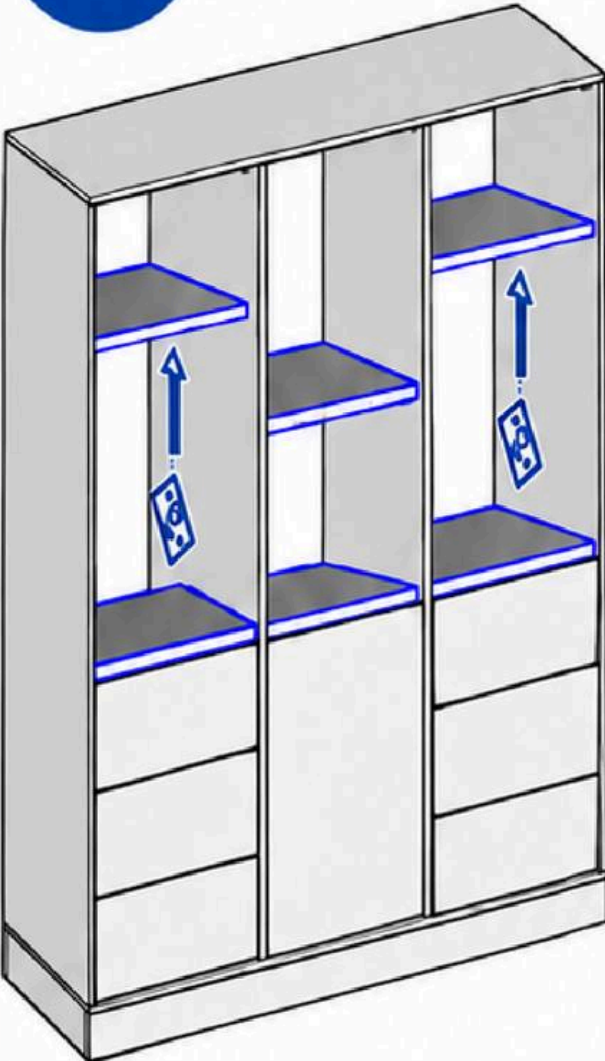


নীল রঙে চিহ্নিত
শেলফগুলো
নির্দিষ্ট জায়গায়
কর্নার ব্র্যাকেট
দিয়ে লাগান।



কর্নার ব্র্যাকেট

3

ড্রয়ার ঢোকানো

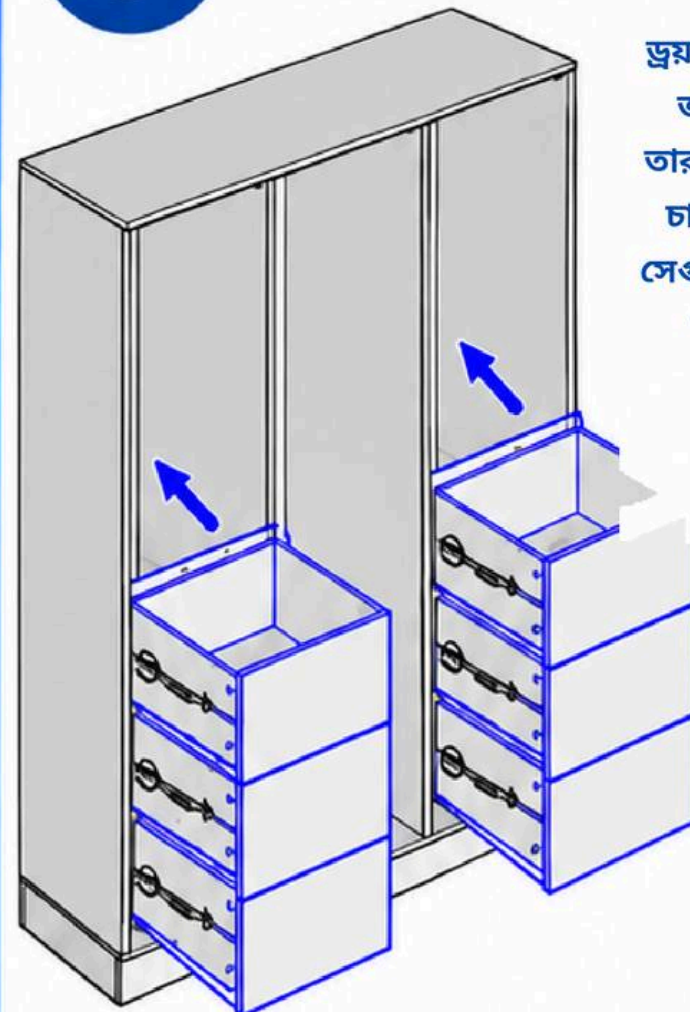

ড্রয়ারগুলো নিজ নিজ
জায়গায় ঢোকান,
তারপর ভিতরের দিকে
চাপ দিন যতক্ষণ না
সেগুলো স্লাইডের উপর
ঠিকভাবে বসে।