


285802131

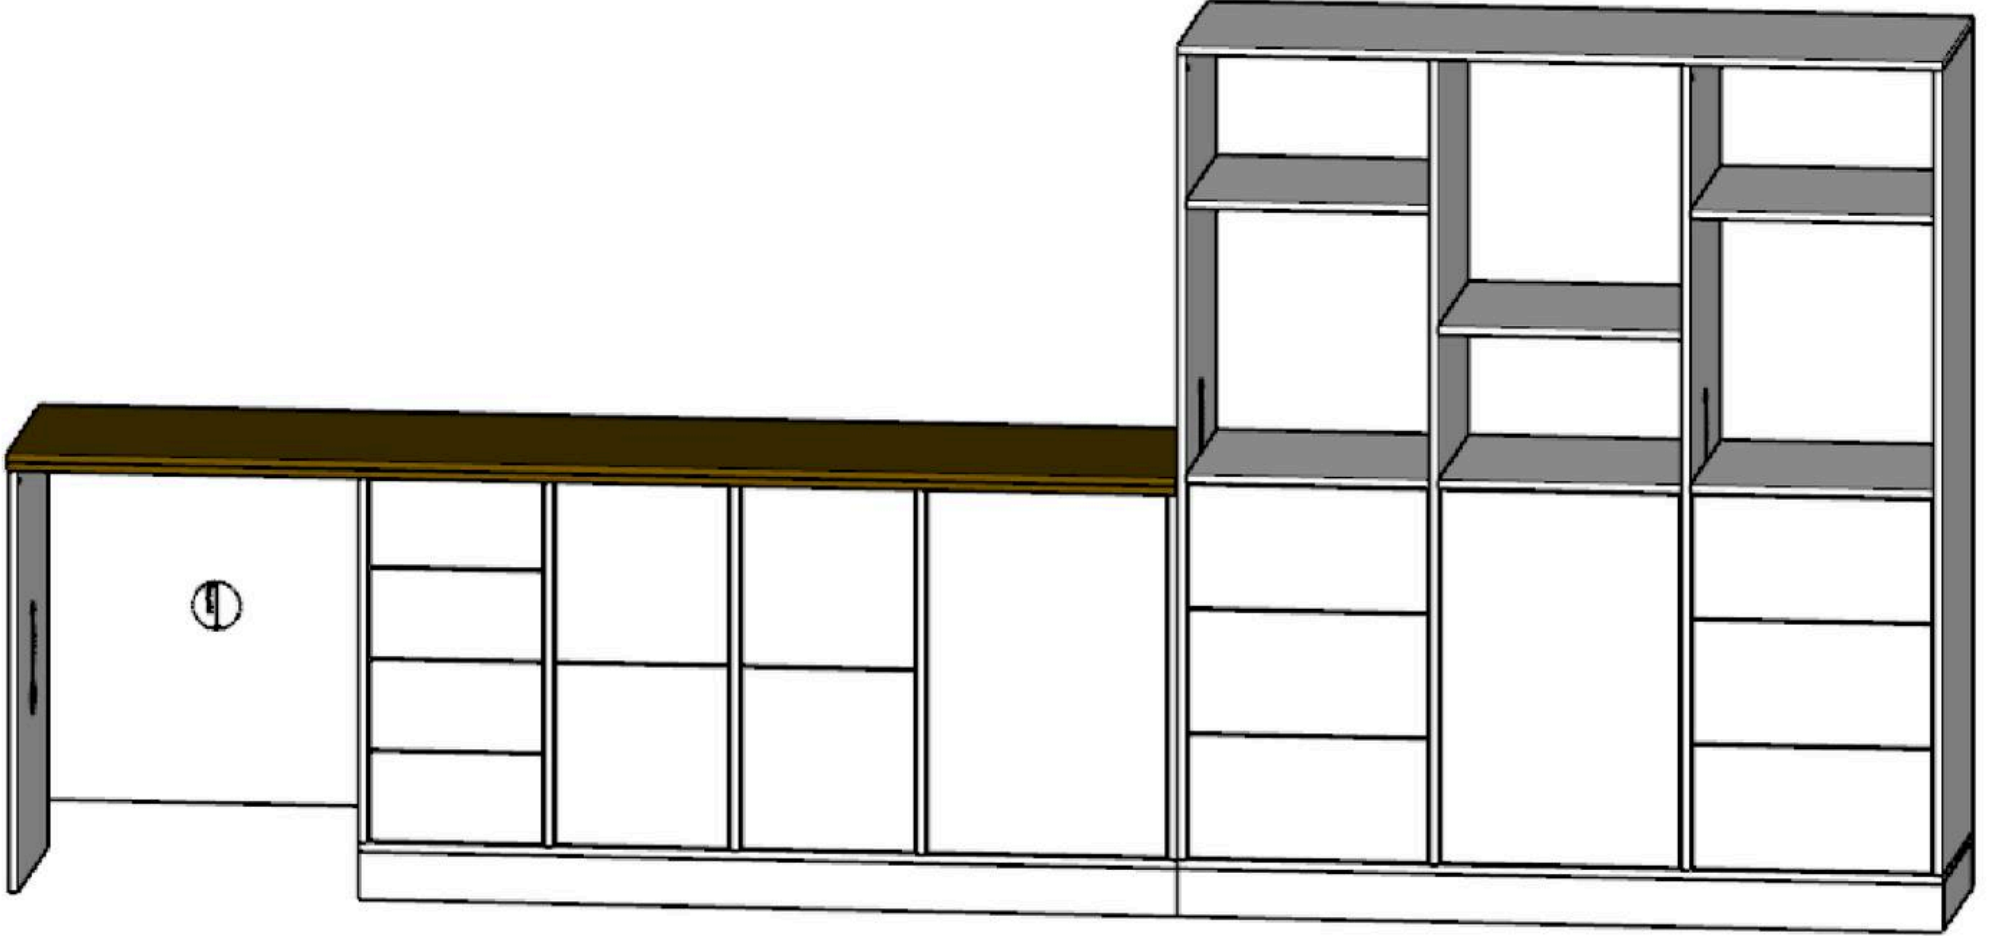


استعمال شدہ لوازمات



مینی فکس کیم لاک



مینی فکس بولٹ

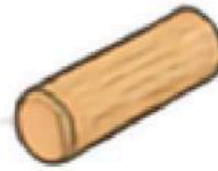

لکڑی کا ڈوول



ڈیکور فکسنگ کیل



کارنر بریکٹ



دراز سلائیڈ 40



سلائیڈ اور قبضے کے پیچ



قبضہ

بیس کی اسمبلی

پرزے

23



بیس

24



چھوٹی سائیڈیں

26




لمبی سائیڈیں

سائیڈوں کو پچھلے پینل کے ساتھ جوڑنا

2




بولٹ لگانے کے بعد
انہیں سائیڈوں کے
ساتھ جوڑ دیں۔

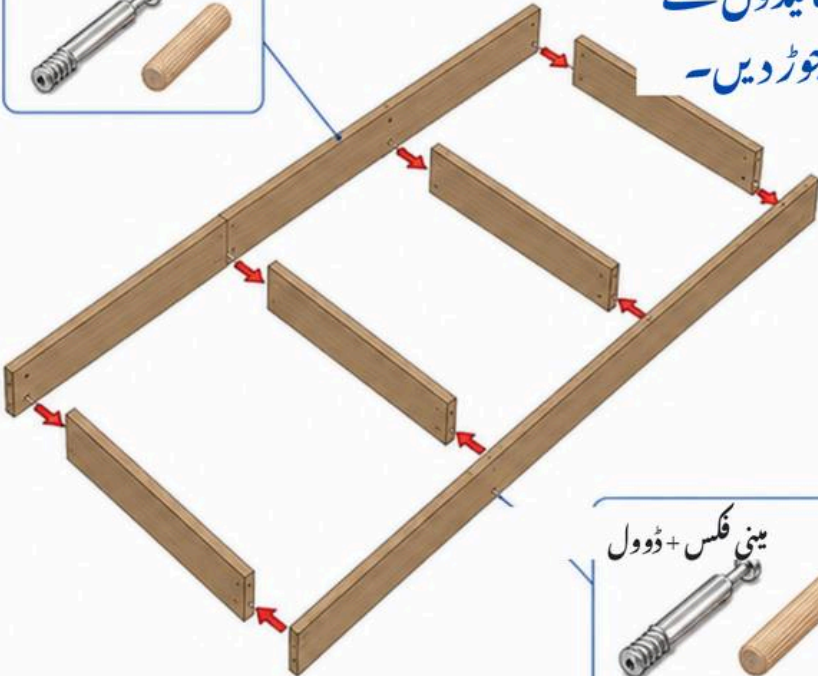

1

لکڑی کا ڈوول اور مینی
فلکس بولٹ لمبی
سائیڈوں کے مخصوص
سوراخوں میں ڈالیں۔

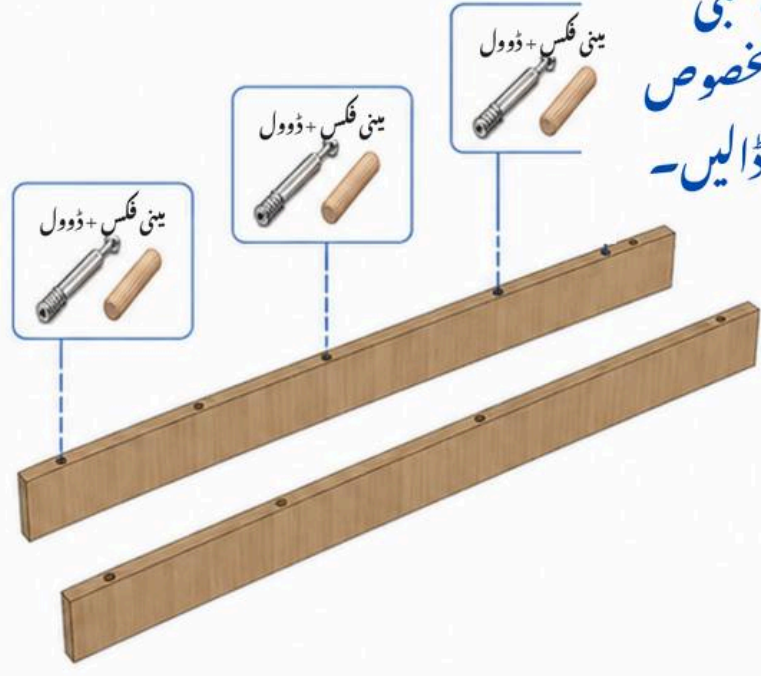

اہم: مینی فلکس کو مکمل طور پر کسنے سے پہلے یقینی بنائیں کہ دونوں پرزے آمنے سامنے اور درست سمت میں ہوں۔

بیس کی اسمبلی (جاری)

3

مینی فلکس کیم کو سوراخ میں رکھیں، پھر اسے گھڑی کی سمت میں گھمائیں یہاں تک کہ یہ لاک ہو جائے۔




مینی فلکس کیم لاک




مینی فلکس کیم لاک



مینی فلکس کیم لاک

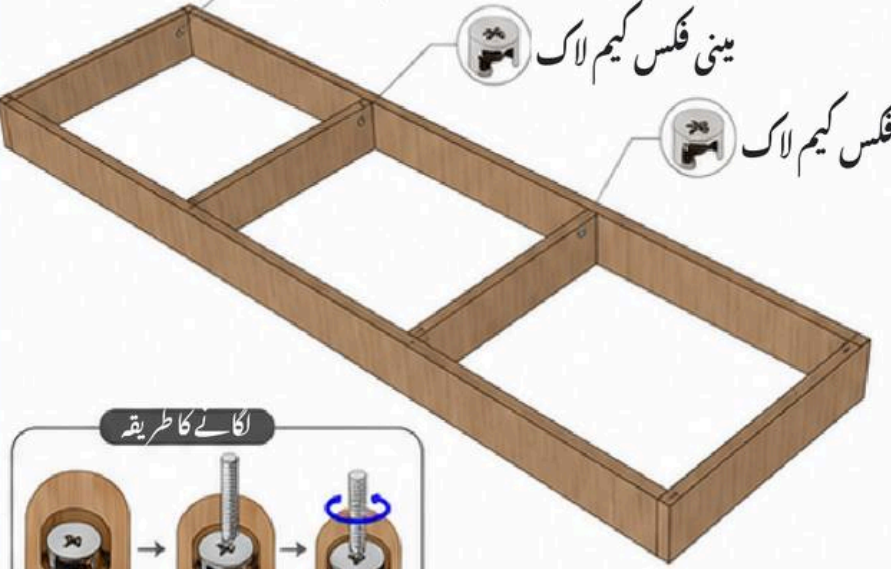


لاکے کا طریقہ

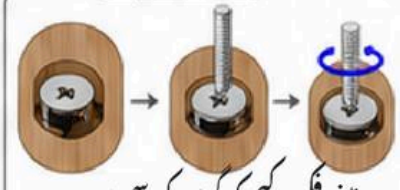

مینی فلکس کیم کو گھڑی کی سمت میں گھمائیں یہاں تک کہ یہ لاک ہو جائے۔


4

بیس کو فریم کے اوپر رکھیں۔

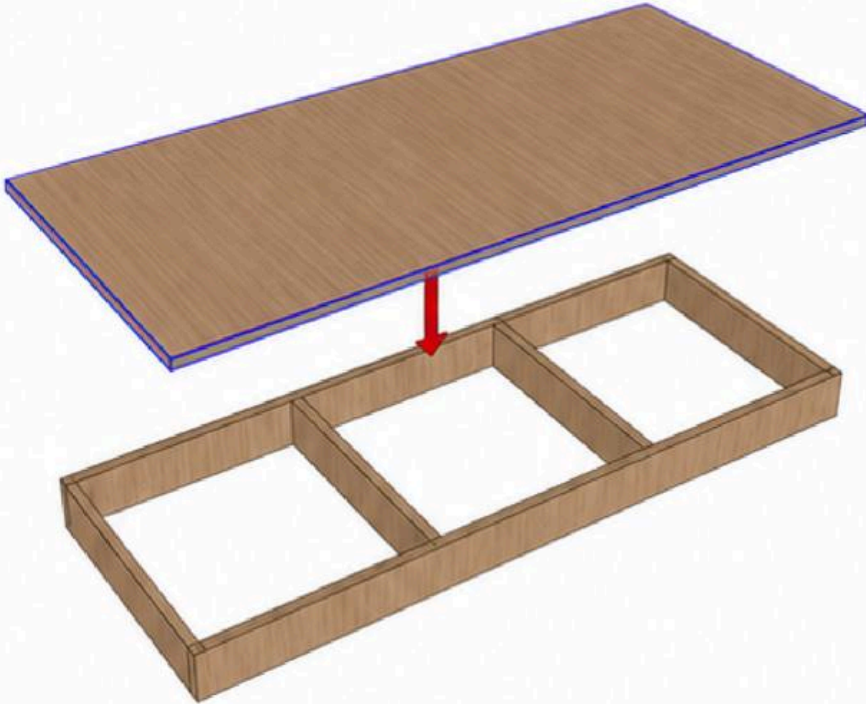

5


کارنر بریکٹ کو نشان زدہ جگہوں پر بریکٹ کے پیچ اور ڈرل کی مدد سے لگائیں۔ تمام پیچ اچھی طرح کس لیں۔

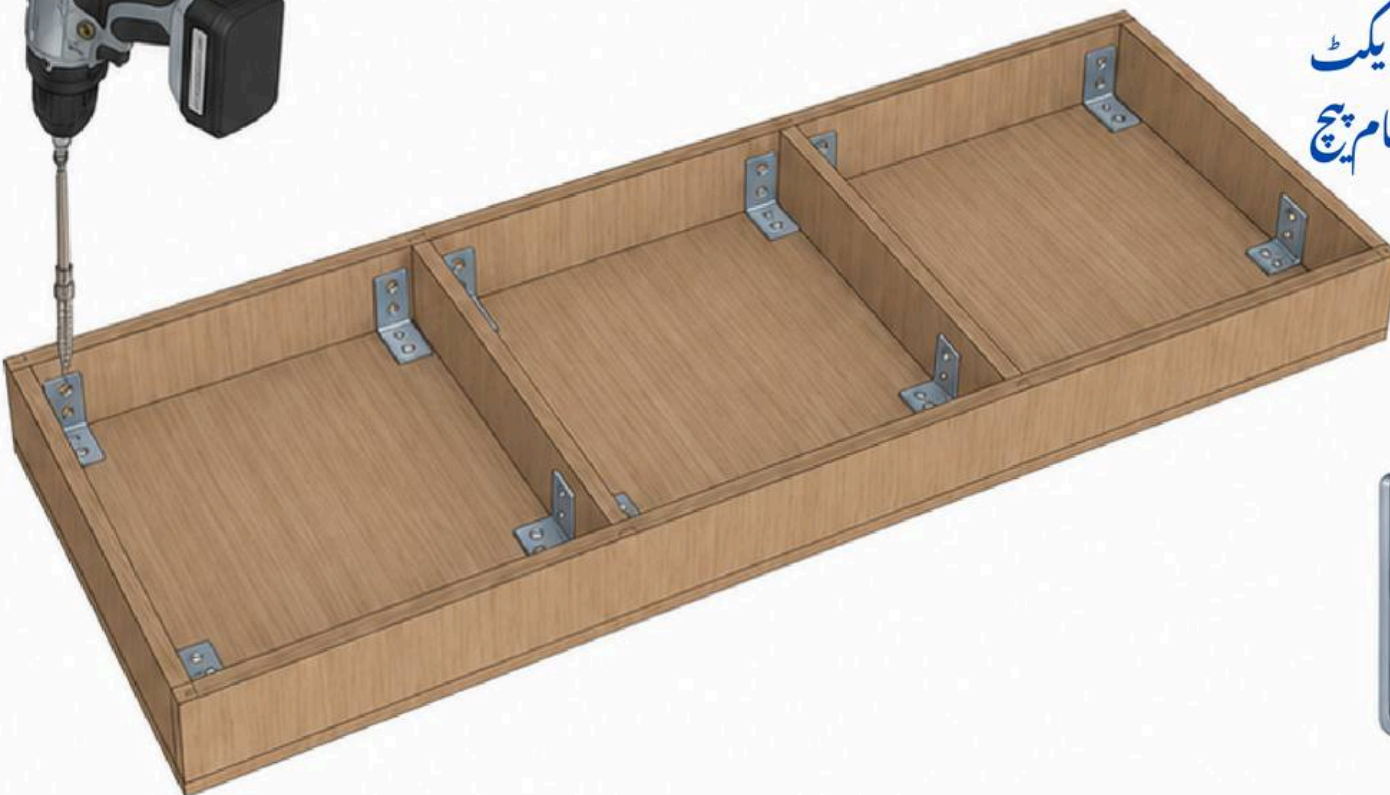

دراز کی اسمبلی


پرزے

23

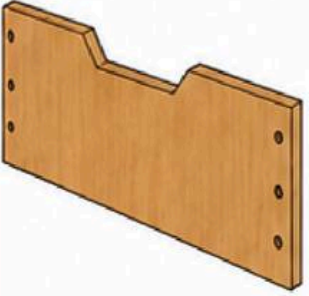


فرنٹ پینل

24

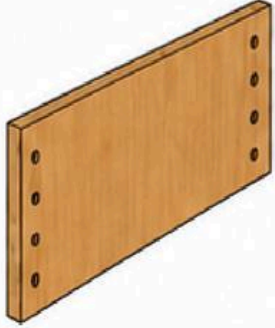

دائیں سائیڈ

26

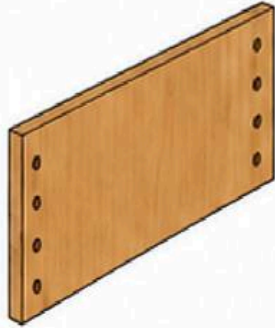

بائیں سائیڈ

25



پچھلا پینل

27




نچلا پینل

سائیڈوں کو کچھلے پینل کے ساتھ جوڑنا

2


پرزوں کو آپس میں ملائیں، پھر
مینی فکس کو کس دیں۔

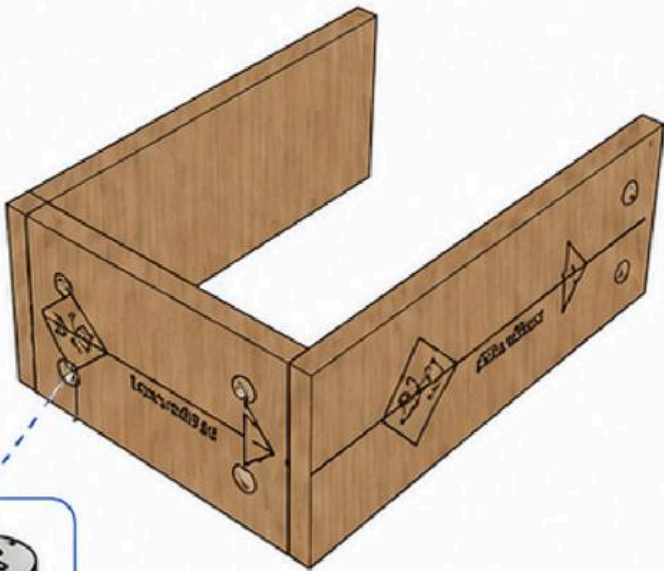

مینی فکس

1

کچھلے پینل کو سائیڈوں کے ساتھ لگائیں،
پھر لکڑی کا ڈوول اور مینی فکس بولٹ
مخصوص سوراخوں میں ڈالیں۔

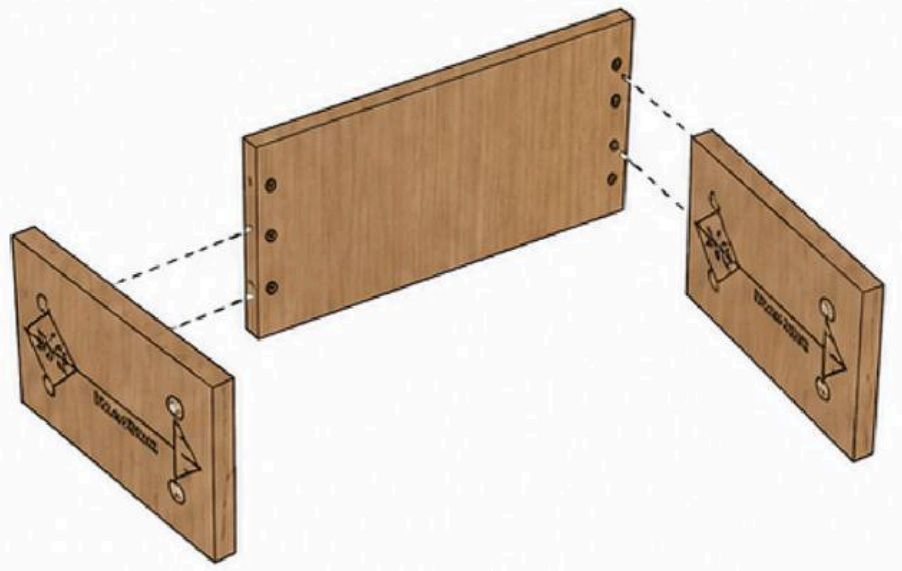

مینی فکس بولٹ




لکڑی کا ڈوول

اہم: مینی فکس کو مکمل طور پر کسنے سے پہلے یقینی بنائیں کہ دونوں پرزے آمنے سامنے اور درست سمت میں ہوں۔

فرنٹ پینل لگانا


3

سائیڈوں کو فرنٹ کے ساتھ
جوڑنے کے بعد فرنٹ پینل
لگائیں۔

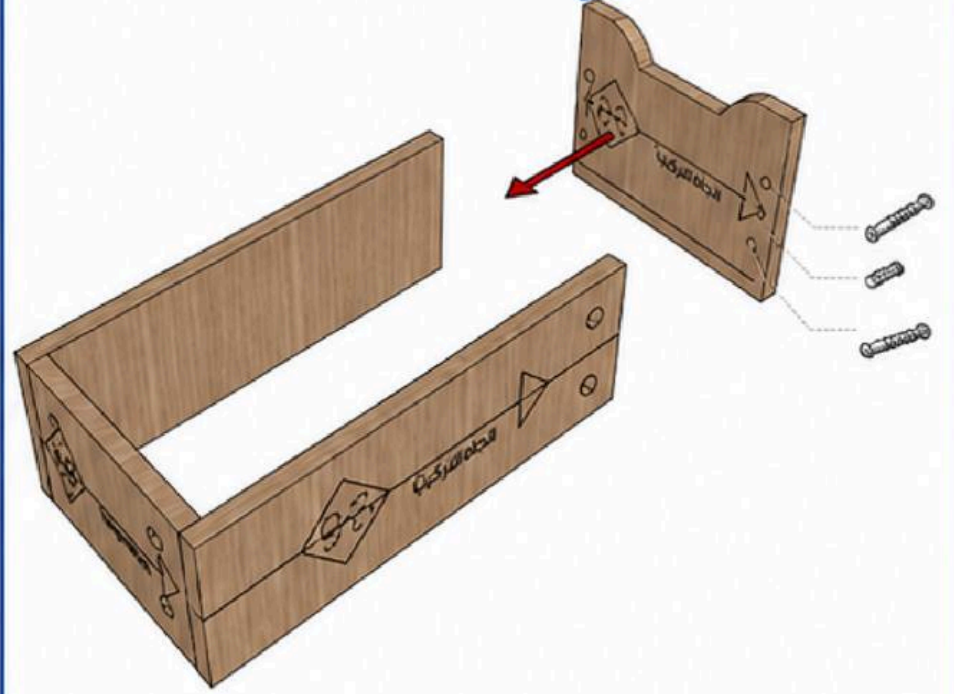

4


فرنٹ کو اس کی جگہ پر لگائیں لیکن پوری طرح
نہ کسیں، تاکہ نچلا پینل نالی میں ڈالا جاسکے۔

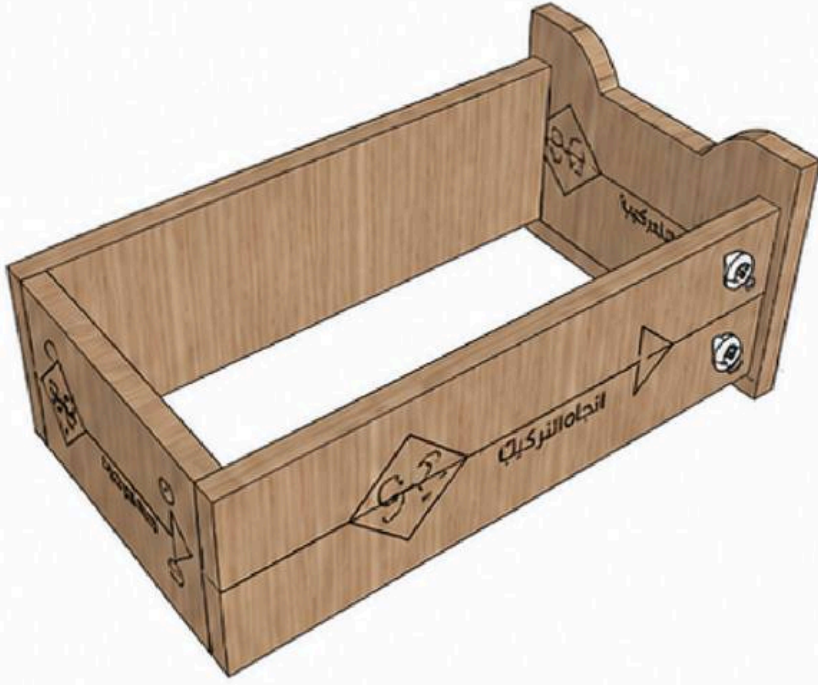

ڈیکور لگانا


5

نچلے پینل کے ابھرے ہوئے کنارے کو فرنٹ کی نالی
میں ڈالیں یہاں تک کہ وہ پوری طرح بیٹھ جائے۔

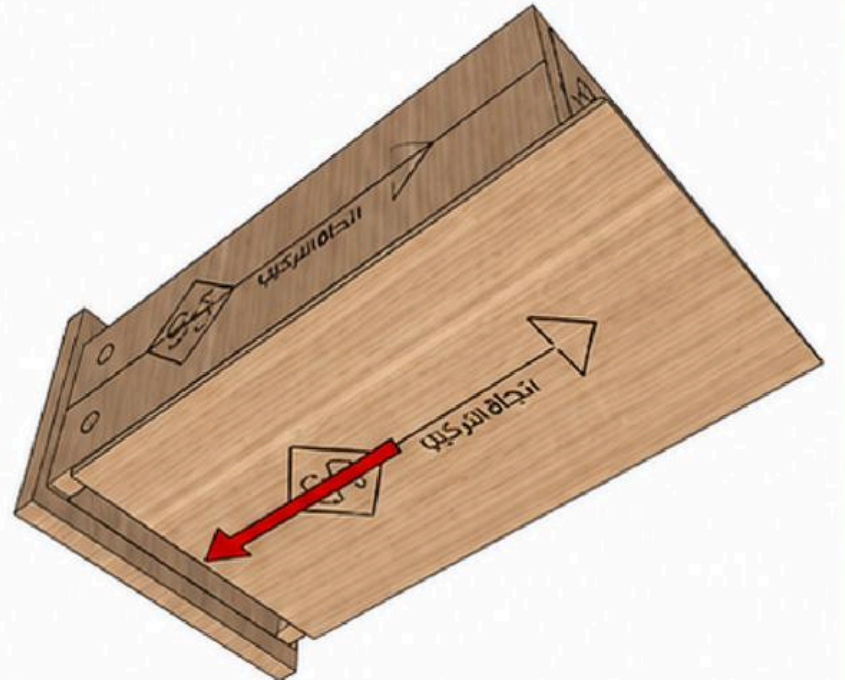

6

نچلے پینل کے باقی کناروں کو نیچے کی طرف سے
بیس کے پیچ کی مدد سے کس دیں۔

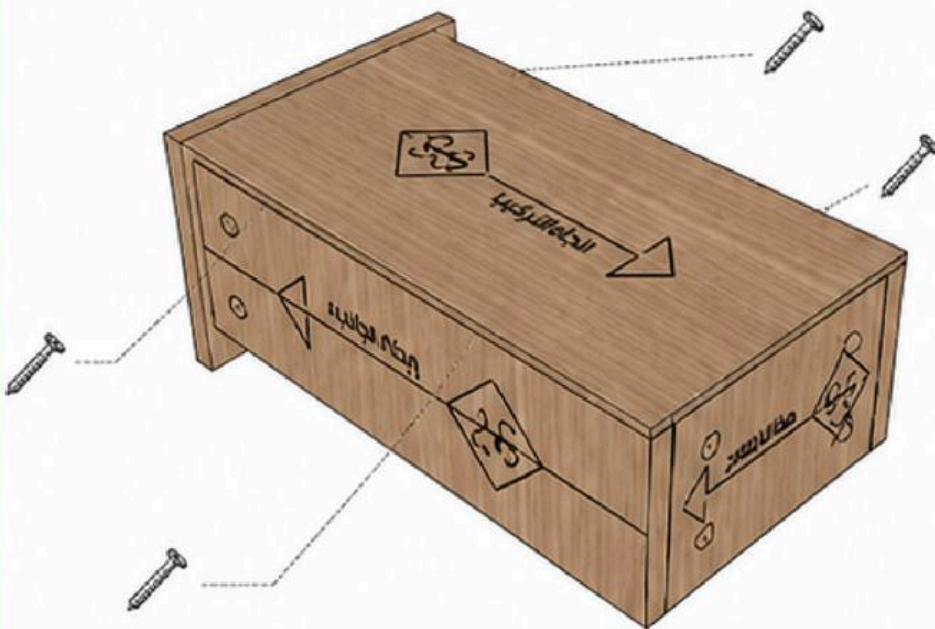

سلائیڈ کو الگ کرنا


7



7

اندرونی سلائیڈ کو پوری طرح باہر کھینچیں یہاں تک کہ ریلیز لیور نظر آجائے۔

8

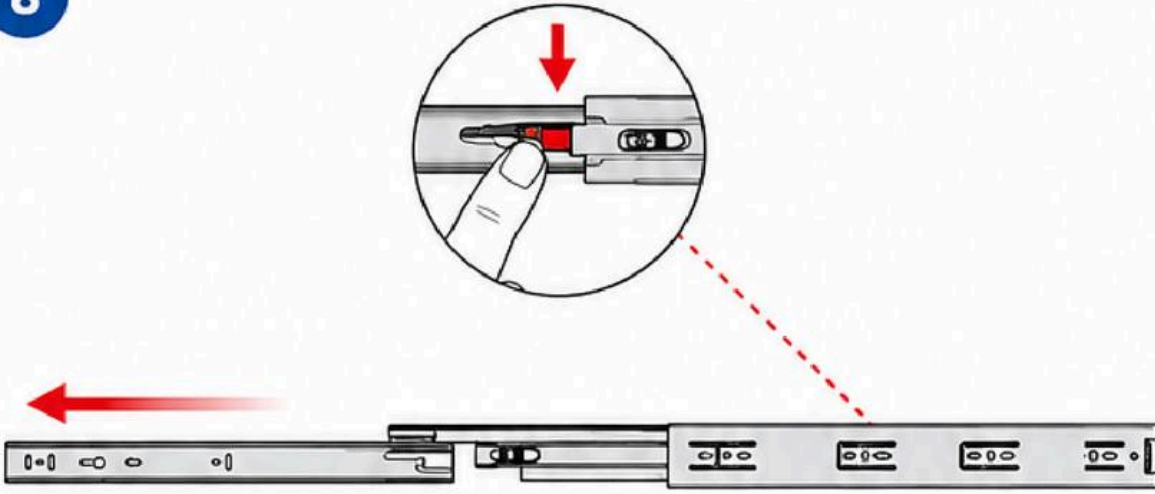


8

ریلیز لیور کو دبائیں، پھر اندرونی ریل کو باہر کھینچیں یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر الگ ہو جائے۔

سلائیڈ کو دراز کی سائیڈ پر لگانا

9

سلائیڈ کو درمیانی لکیر پر لگائیں اور اسے فرنٹ کے ساتھ ملا کر رکھیں، پھر اسی لکیر پر پیچ سے کس دیں۔

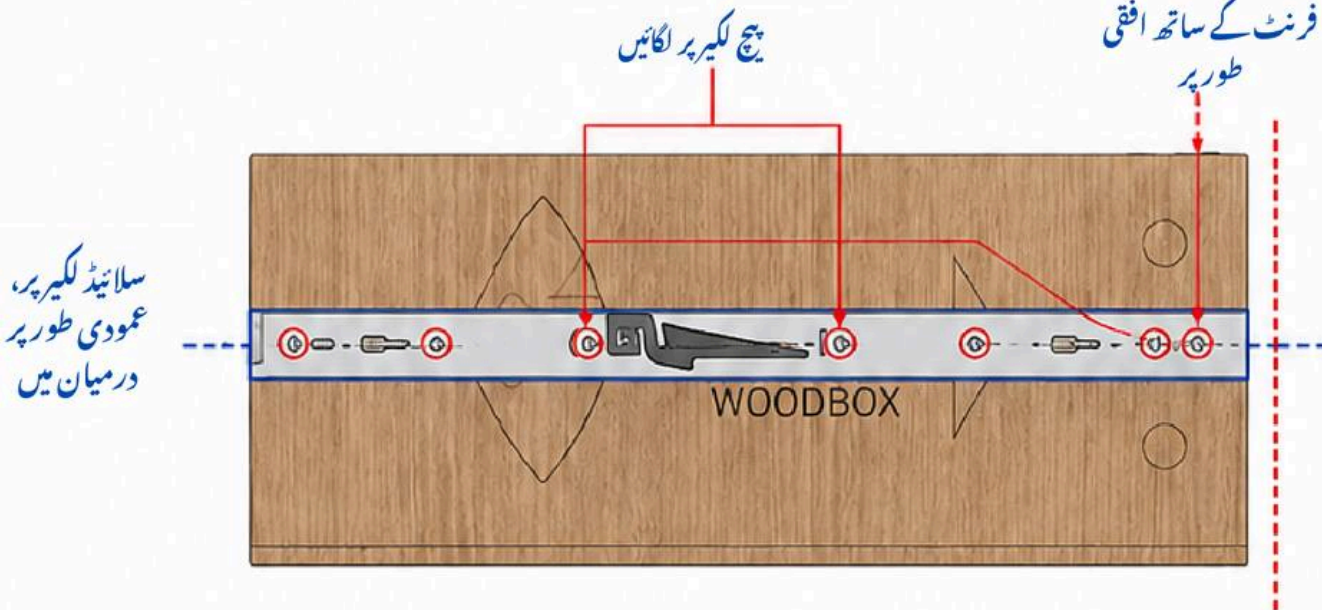

9

سلائیڈ کو درمیانی لکیر پر لگائیں اور اسے فرنٹ کے ساتھ ملا کر رکھیں، پھر اسی لکیر پر پیچ سے کس دیں۔

سائیڈ پینل اور ڈیکور کی اسمبلی

پرزے



اوپری پینل



سائیڈ پینل



ڈیکور پینل

سائیڈ پینل لگانا

1

لکڑی کے ڈوول اور مینی فلکس بولٹ بیس اور اوپری پینل کے مخصوص سوراخوں میں ڈالیں۔




2


سائیڈ پینل کو بیس پر اور پھر اوپری پینل پر لگائیں۔ یقینی بنائیں کہ چھچھے کا نشان اوپر کی طرف ہو اور پینل دائیں سے بائیں نمبروں کی ترتیب میں ہوں: 4-3-2-1

نوٹ

چھچھے کا نشان اس پرزے پر اوپر والے کنارے پر لگائیں، تاکہ نشان ہمیشہ اوپر کی طرف رہے۔

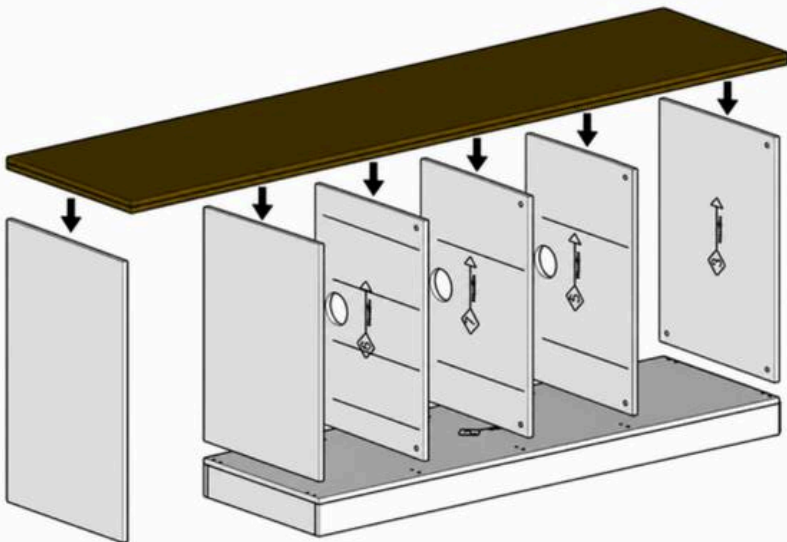


مینی فلکس کیم کو سوراخ میں رکھیں، پھر اسے گھڑی کی سمت میں گھمائیں یہاں تک کہ تمام سائیڈ پینل پر لاک ہو جائے۔

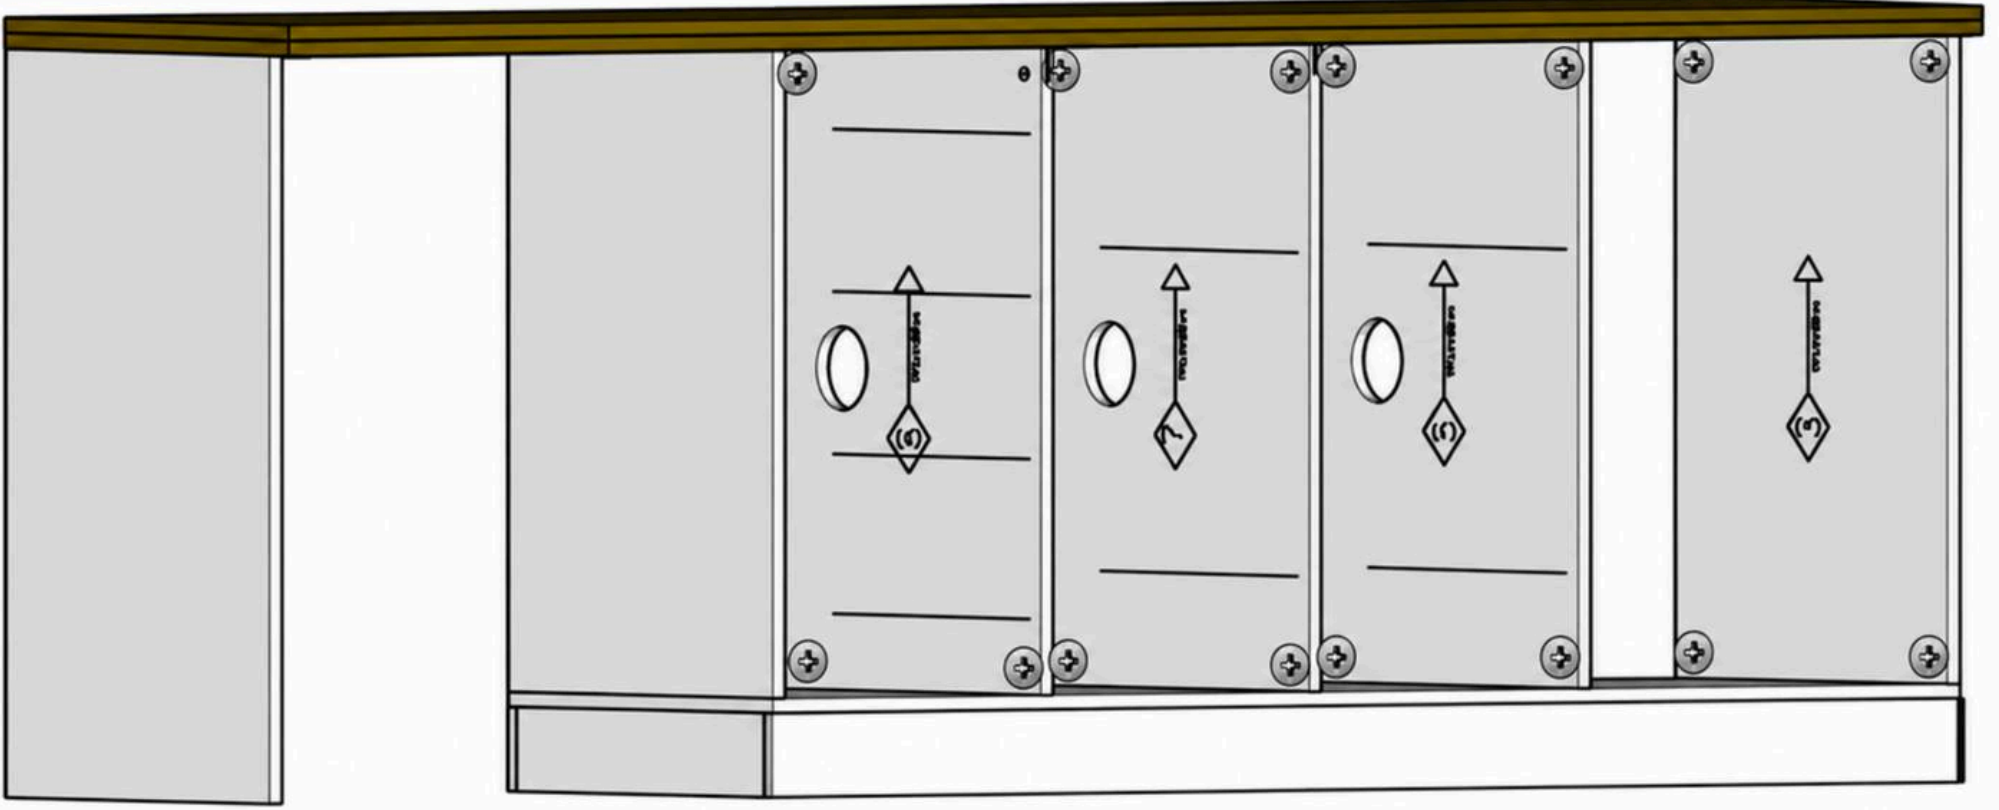


ڈیکور لگانا

1 ڈیکور کو چھپے سے داخل کرنا

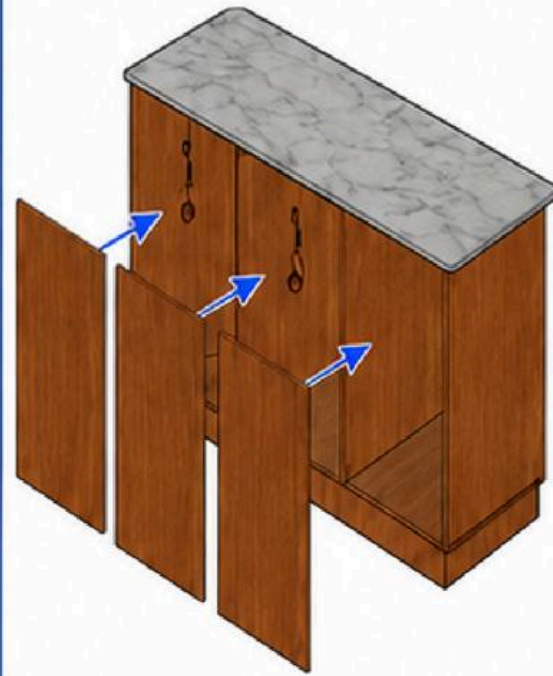

ڈیکور پینل کو چھپے سے مخصوص سوراخوں میں ڈالیں یہاں تک کہ وہ پوری طرح بیٹھ جائے۔

2 ڈیکور کو چھپے سے لگانا

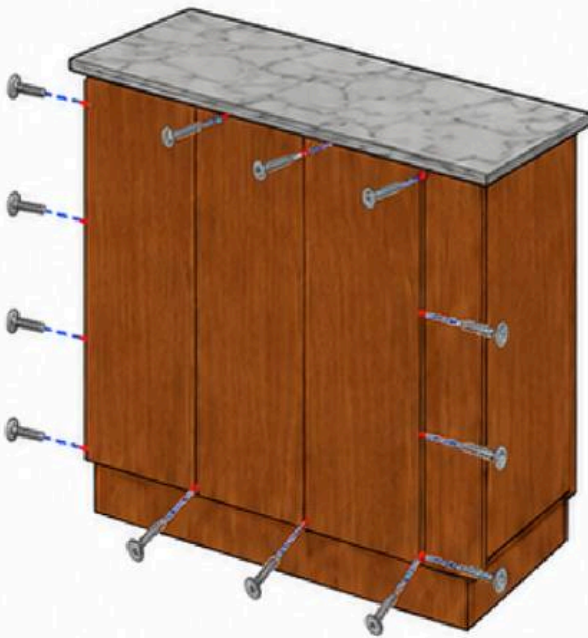

ڈیکور پینل کو چھپے سے ڈیکور فلکسنگ کیل کے ذریعے اس کے مقررہ سوراخوں میں لگائیں، جیسا دکھایا گیا ہے۔

سلائیڈ لگانا

1


سلائیڈ کو سامنے کی طرف سے
سلائیڈ کے برابر رکھیں۔



سامنے

2

سلائیڈ کو ڈرل کی مدد سے پیچ سے کس
دیں۔

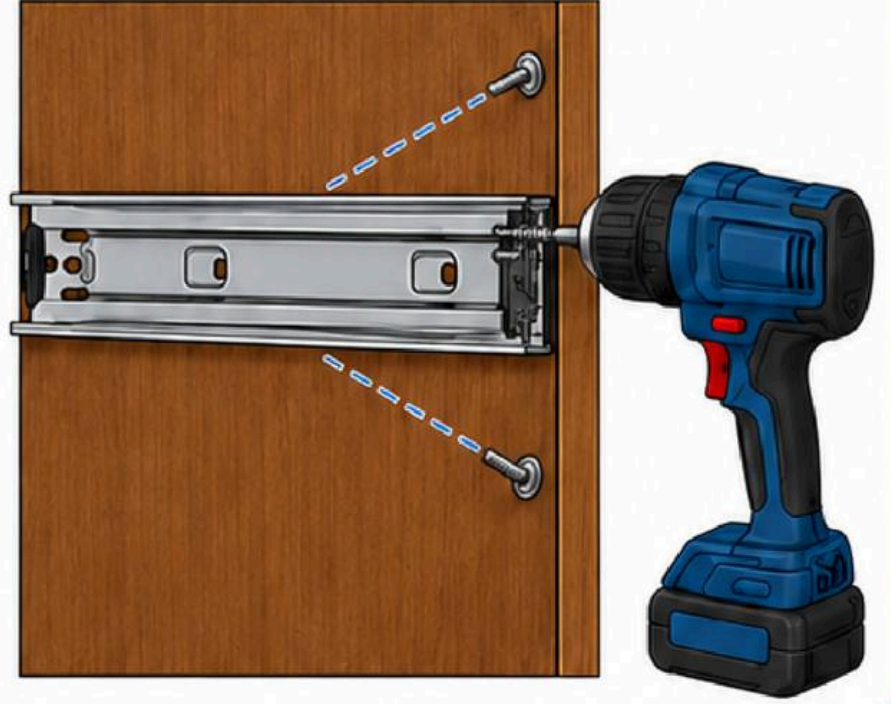

دروازہ لگانا

2

قبضے کو کیپنٹ کی سلائیڈ پر پیچ اور ڈرل کی
مدد سے لگائیں۔



1

قبضے کو دروازے پر پیچ اور ڈرل کی مدد سے
لگائیں۔




کیپنٹ کے قبضے لگانے کی اقسام
درست تنصیب اور یکساں ظاہری شکل کے لیے مناسب قبضہ منتخب کریں



ان سیٹ

سلائیڈ ویو (سیکشن)

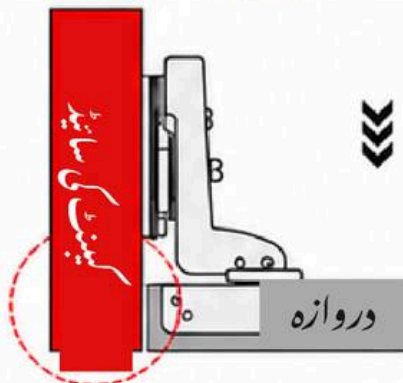

دروازہ

حقیقی مثال



کیپنٹ کی
سلائیڈ

دروازہ

وضاحت

دروازہ دونوں سلائیڈوں کے درمیان
کیپنٹ کے کھلے حصے کے اندر بیٹھتا ہے،
اس لیے سلائیڈ باہر سے نظر نہیں آتی۔ یہ
ہموار اور خوبصورت شکل دیتا ہے اور
تنصیب کے دوران زیادہ باریک
ایڈجسٹمنٹ چاہتا ہے۔


سائیڈ کپینٹ کی اسمبلی گائیڈ

پرزے




ہیکل کی اسمبلی



2 سائیڈوں کو بیس پر چڑھائیں، پھر سطح کو ان کے اوپر رکھیں جیسا دکھایا گیا ہے۔

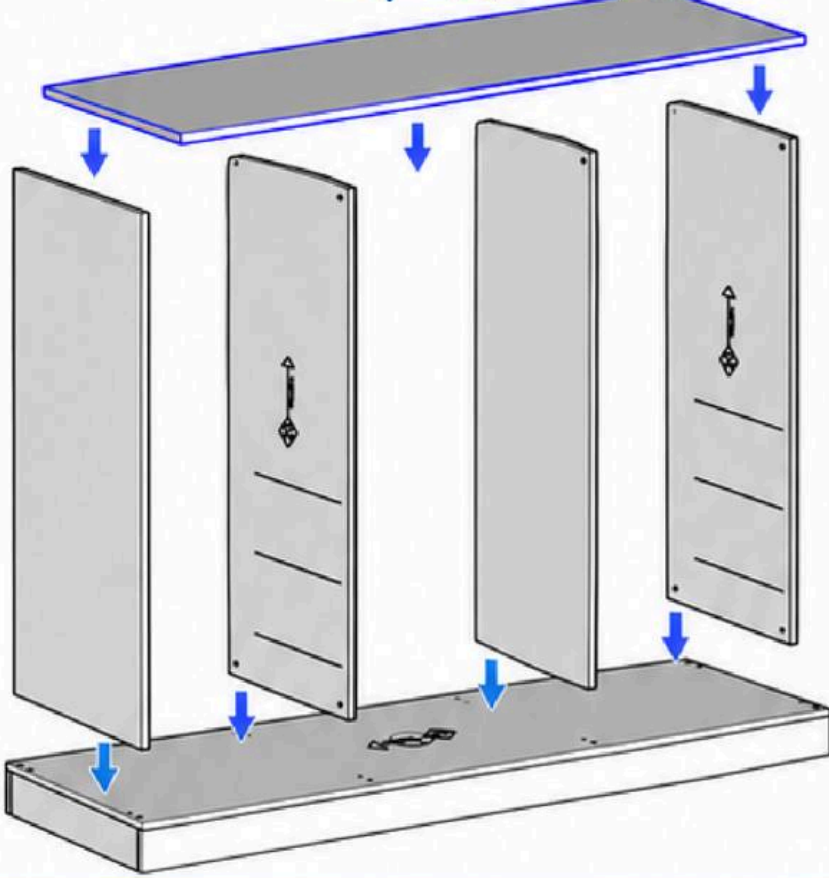

1 مینی فکس بولٹ سطح اور بیس میں لگائیں۔

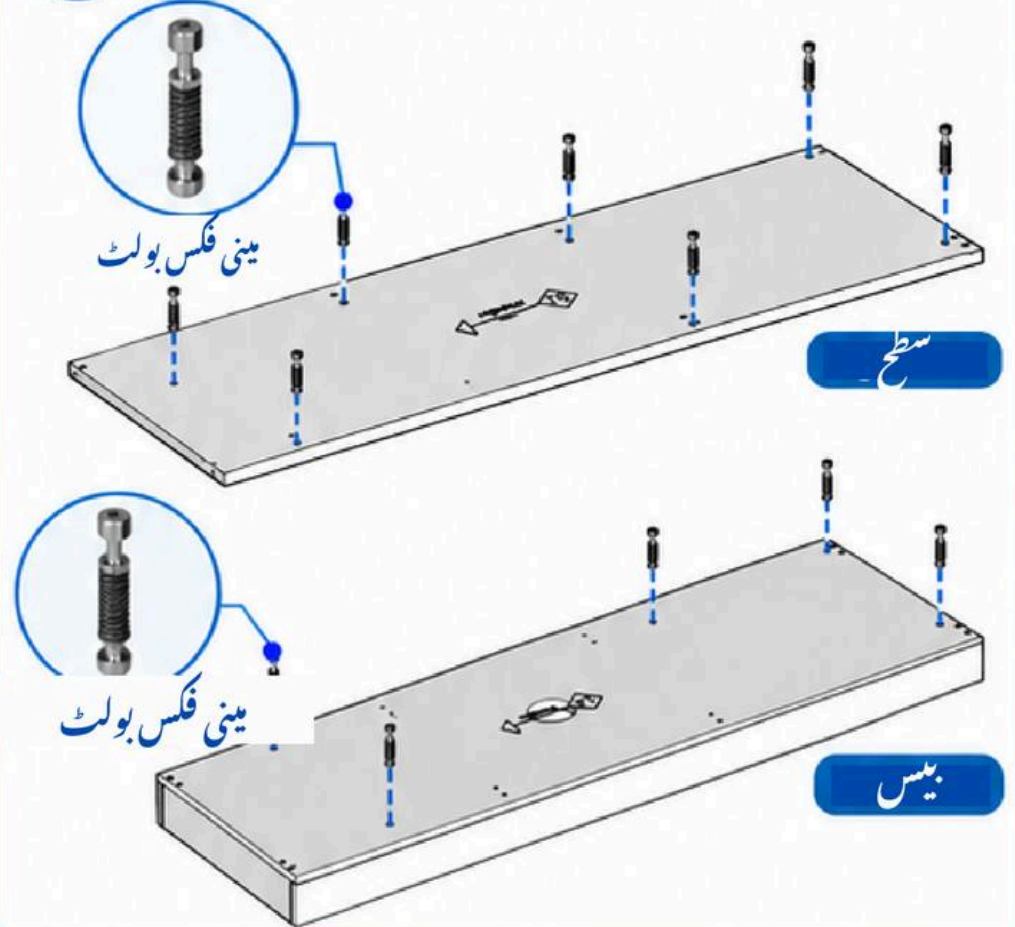


3 نشان زدہ جگہوں پر مینی فکس کیم لاک سے سائیڈوں کو مضبوطی سے کس دیں۔
کیم کو گھرنے کی سمت گھمائیں یہاں تک کہ لاک ہو جائے۔

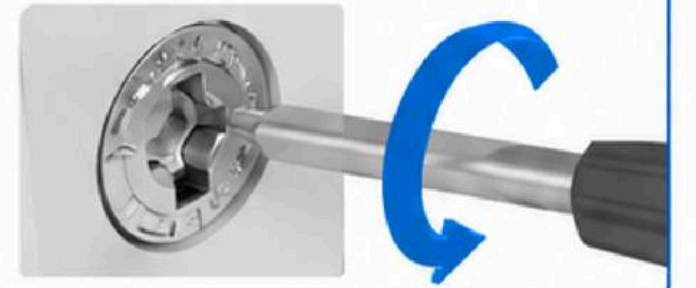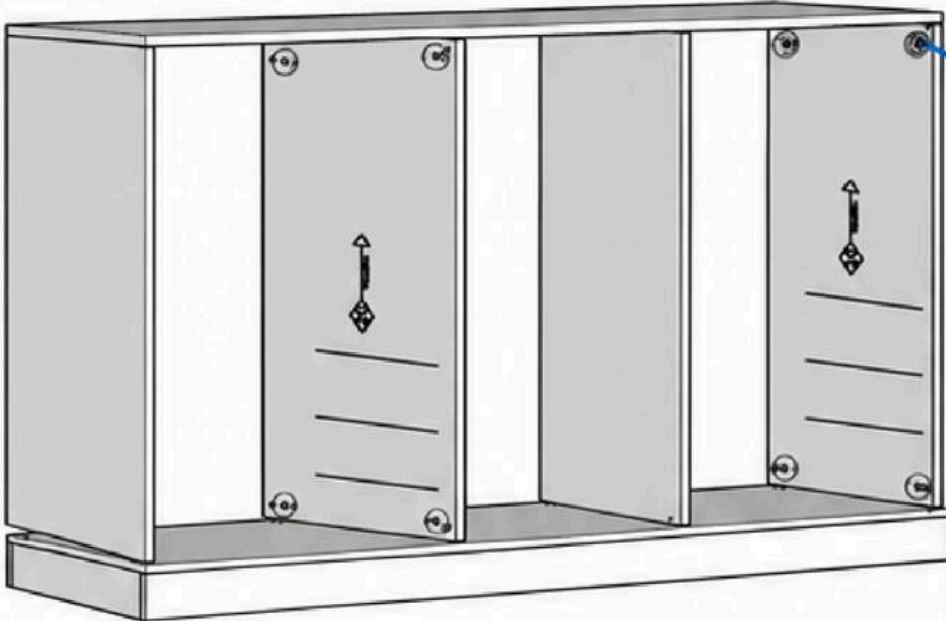

1

پچھلا ڈیکور لگانا

پچھلے ڈیکور پنل پیچھے سے مخصوص جگہوں میں ڈالیں، پھر انہیں ڈیکور کیل سے مقررہ جگہوں پر لگائیں۔

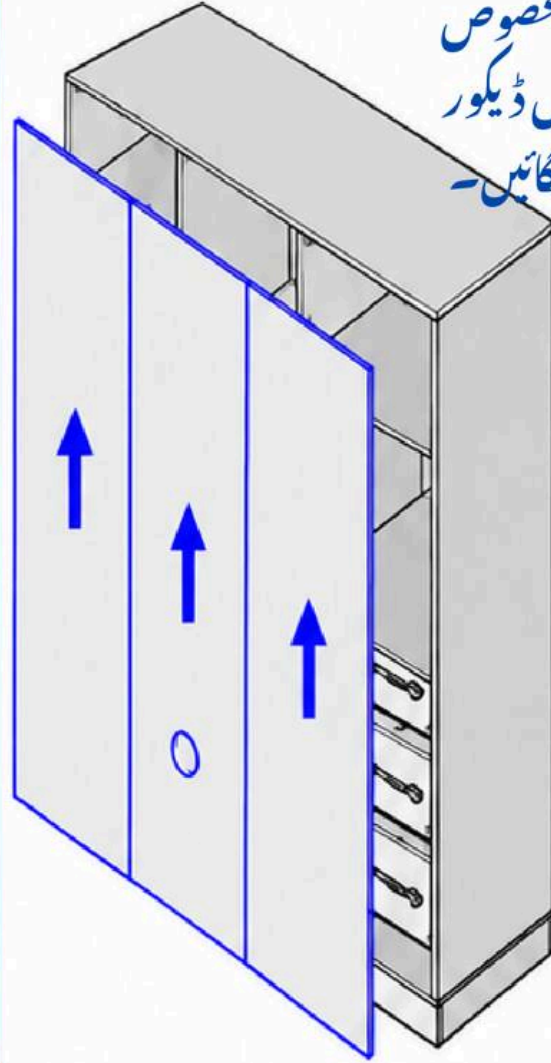


ڈیکور کیل

3

دراز لگانا

دراز اپنی جگہوں میں ڈالیں، پھر انہیں اندر کی طرف دھکیلیں یہاں تک کہ وہ سلائیڈ پر ٹھیک بیٹھ جائیں۔

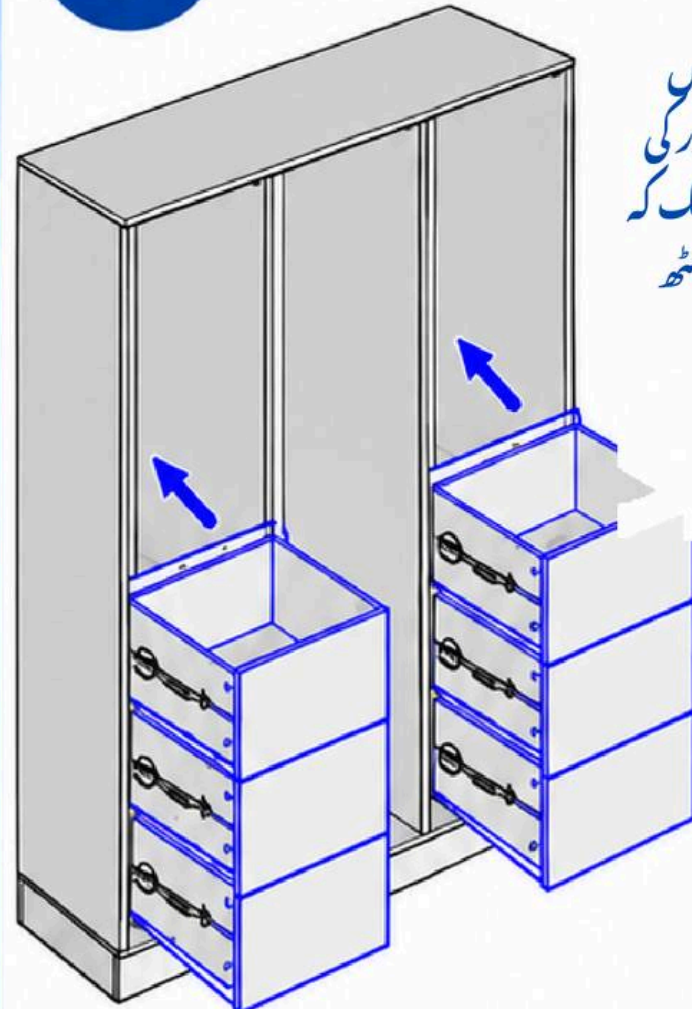

2

سلائیڈ لگانا


سلائیڈ کو سامنے کی طرف سے سلائیڈ کے برابر رکھیں، پھر ڈرل کی مدد سے پیچ سے کس دیں۔



4

کارنر بریکٹ سے شیلف لگانا

نیلے رنگ سے نشان زدہ شیلفوں کو مقررہ جگہوں پر کارنر بریکٹ کی مدد سے لگائیں۔

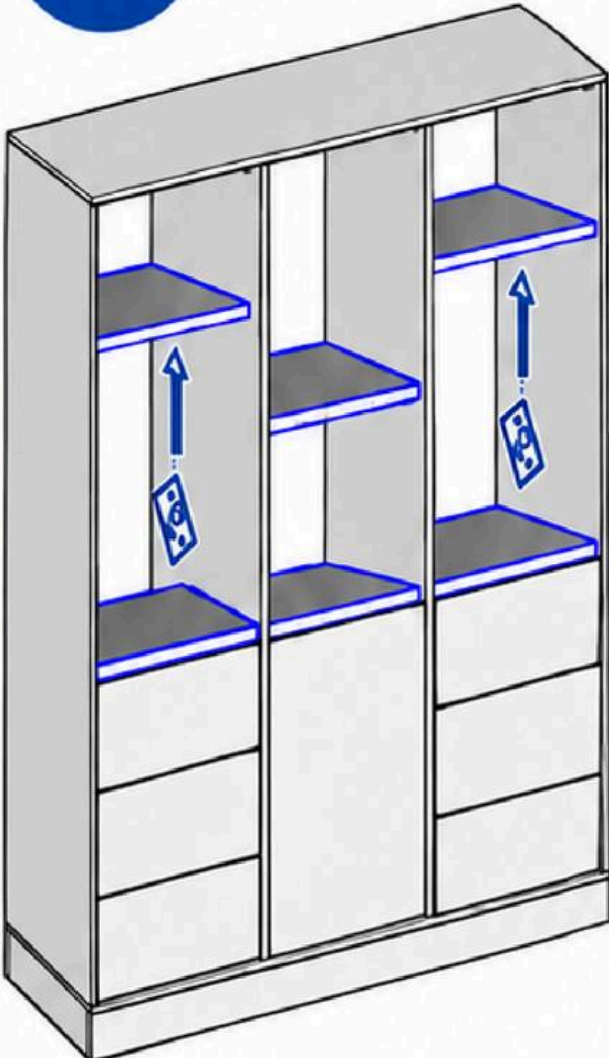

کارنر بریکٹ