



Схема передвижки блока экскаватором

Место погрузки: два пути. Блок 3 × 9 × 2,5 м, масса 8,7 т. Машина между путями, тянет только на себя. Размеры в метрах.


План. Два пути, машина между ними, тяга на себя

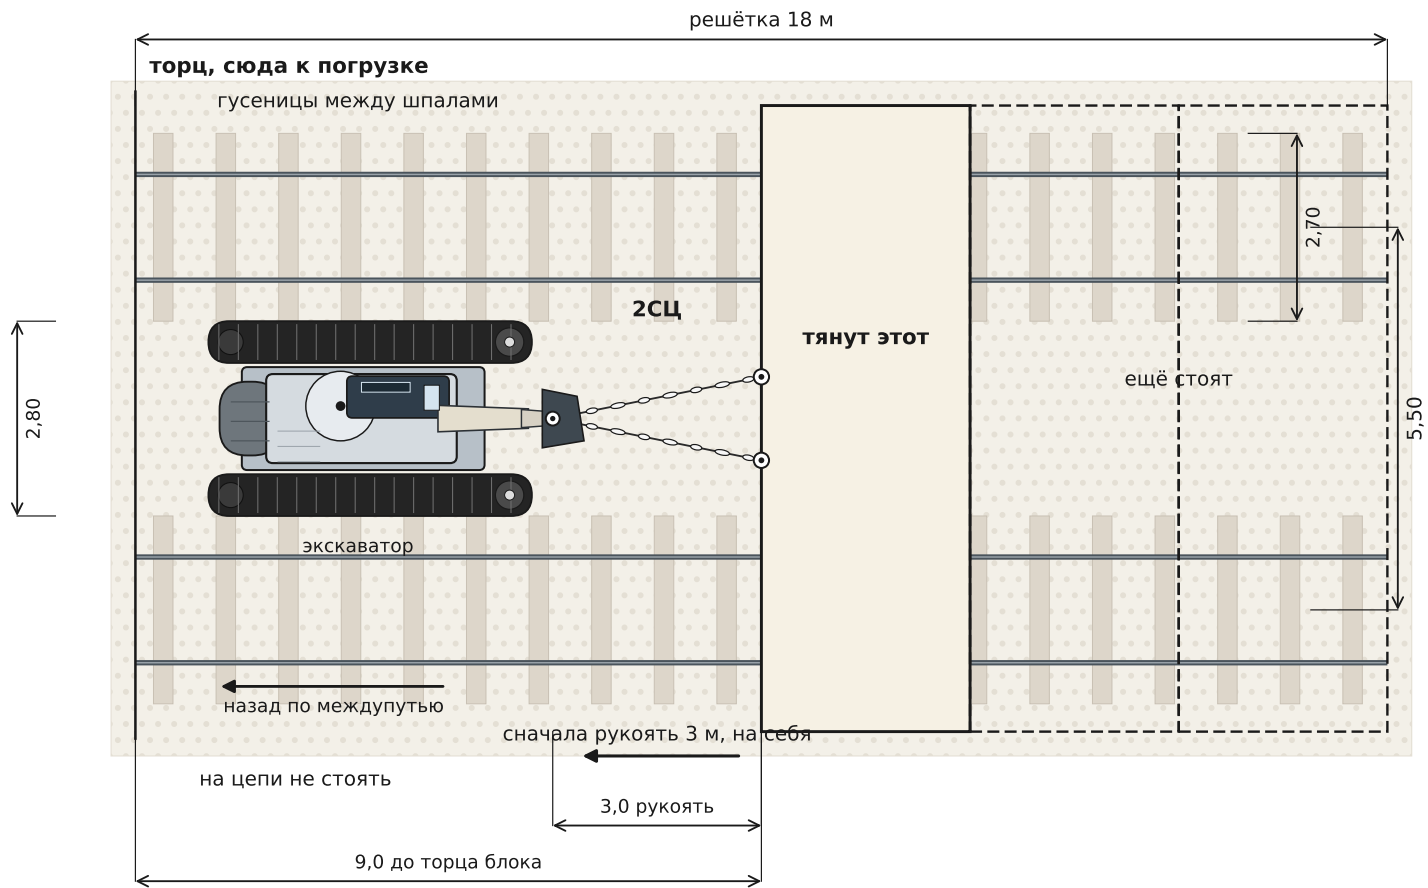

Вид сбоку. Машина между путями, тяга на себя

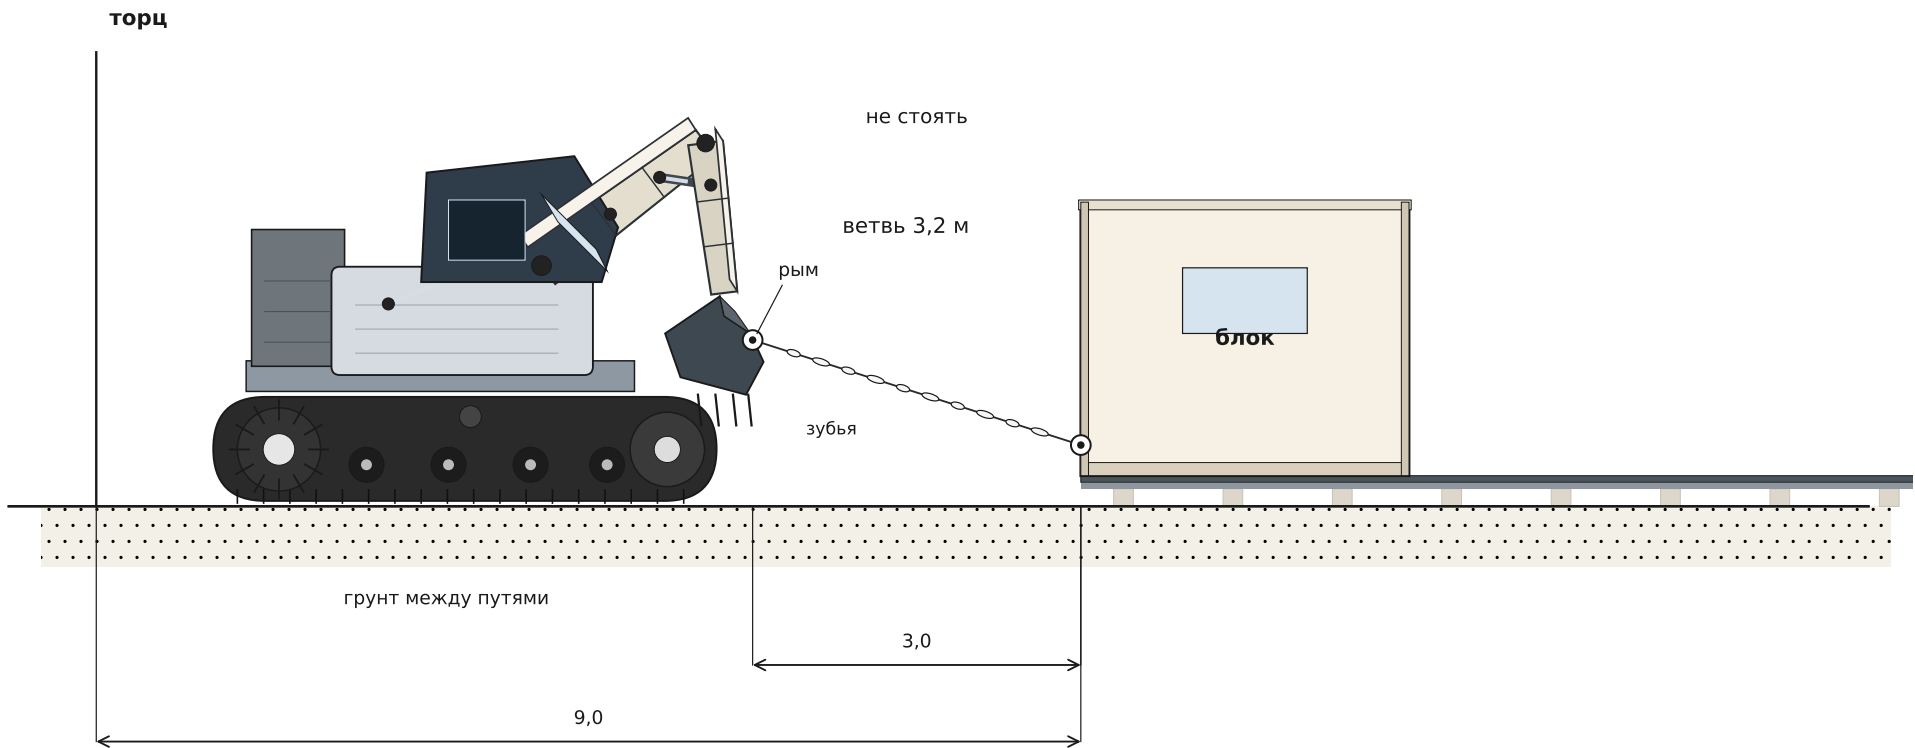

Торец к экскаватору

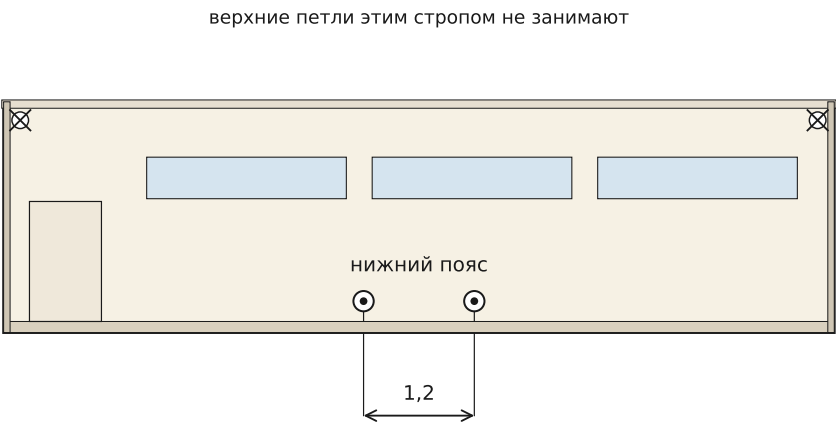

1. Место погрузки, два пути, колея 1520 мм, шпала Ш1 — 2,70 м. Экскаватор около 20 т, обратная лопата. Башмак 0,60 м, просвет между гусеницами 1,60 м, по гусеницам 2,80 м.
2. Машина встаёт между путями, по оси блока. Между осями путей не меньше 5,50 м: 2,70 + 2,80. На схеме так и взято. Гусеница к торцу шпалы впритык, на шпалу не заезжает. До внутреннего рельса остаётся 0,59 м. При осях 3,70 м просвет между шпалами 1,00 м — туда машина не проходит.
3. Блоки по одному, с ближнего к торцу погрузки. Машина заезжает между путями к его торцу. На листе этот торец в 9 м, рым в 3 м от него.
4. Сначала рукоять на себя, около 3 м. Дальше машина сдвигается назад по междупутью, блок идёт за ковшом по головкам двух путей. Цепь не удлиняют. Ход ковша сверяют с паспортом. По грунту блок не тащат.
5. До торца, м: 3 6 9 12 15
рукоять, м: 3 3 3 3 3
назад, м: 0 3 6 9 12
Блок, который уже у торца, не тянут.
6. Строп 2СЦ, цепь 10 мм класса 8, на ветвь не меньше 3,15 т. Две точки на нижнем поясе торца, по центру, между ними 1,2 м. На рым ковша. Рым по паспорту не меньше 4,6 тс. За зубья не цепляют. Верхние петли оставляют крану.
7. На листе ветвь 3,2 м, и на ближнем, и на дальнем блоке она такая же: машина подъезжает, а не достаёт с торца длинной цепью.
8. Сила от длины цепи не растёт. $8,7 \text{ т} \times 0,30 = 2,6 \text{ тс}$, при 0,50 будет 4,4 тс на блок. С наклоном ветви на листе на ветвь до 2,4 тс.
9. При обрыве цепь бьёт на свою длину. Люди не ближе 3,2 м от линии цепи и не стоят между машиной и блоком.