



Схема установки крана и погрузки блока

Демонтаж модульного здания. Автокран 25 т, стрела над кабиной, поворот не выполняется. Размеры в метрах.


План. Подъём
блок на земле, длинномер нет

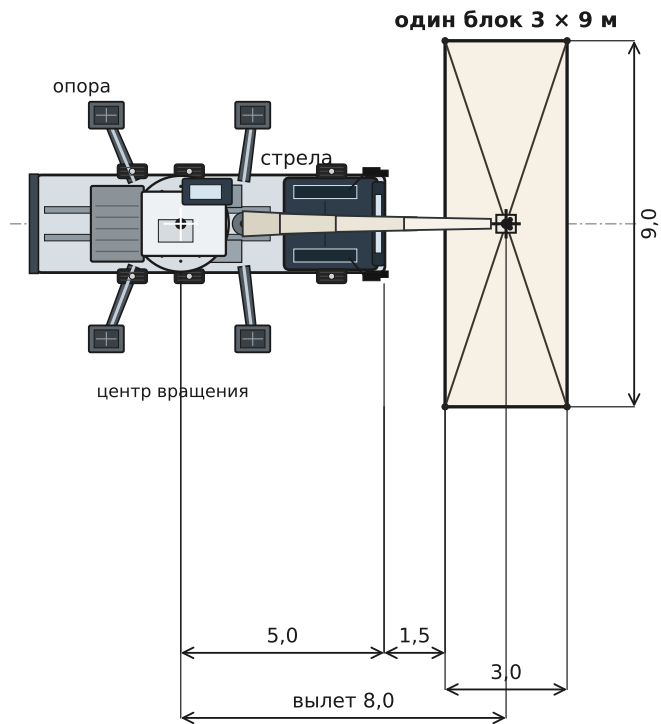

План. Посадка
блок на весу, площадка под крюком

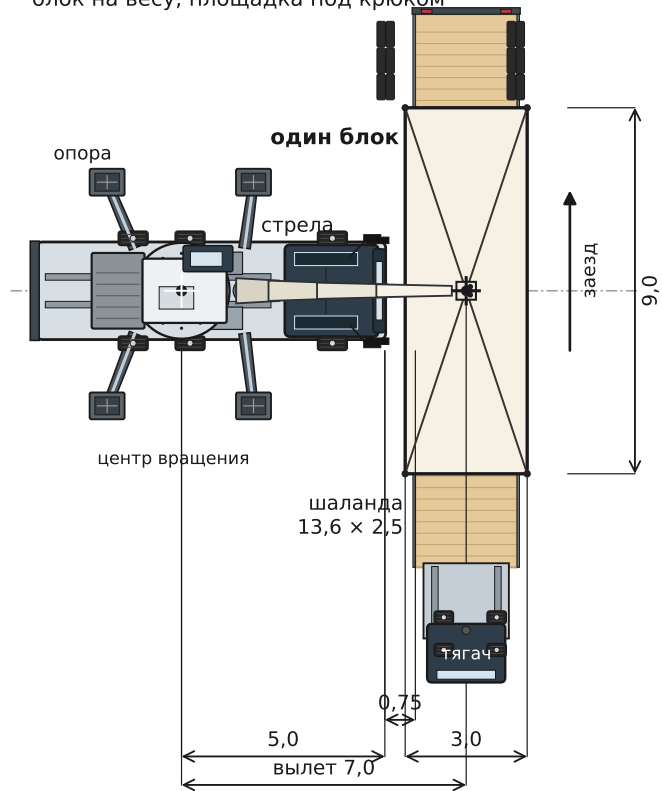

Вид сбоку. Посадка блока

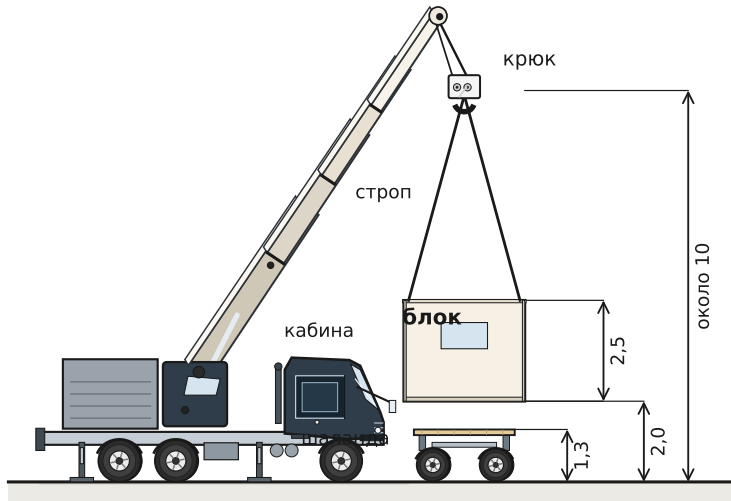

1. Кран вывешивают на полностью выдвинутые опоры и с этой стоянки не переезжают.
2. Блок подают в створ стрелы стороной 3 м вдоль стрелы и стороной 9 м поперёк.
3. Подъём — вылет 8,0 м. Затем блок подтягивают стрелой до вылета 7,0 м.
4. Длинномер заводят сбоку под висящий блок. Середина площадки — под крюком.
5. Масса блока 8,7 т, на крюке 9,1 т. Строп 4СЦ, ветвь 8,0 т, длина 7 м. Стрела 14 м. Схема строповки — отдельно.
6. 5,0 м — от центра вращения до переда кабины. На рабочем кране размер сверяют обмером.

Длинномер сбоку. Блок вдоль площадки

