Εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης


Τα βήματα που ακολουθήσαμε για τη σχεδίαση μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι τα εξής :

Εισαγωγή Κατόψεων

Κάναμε εισαγωγή της κάτοψης του δωματίου.

Εισαγωγή φωτιστικών σωμάτων, διακοπτών, ρευματοδοτών, κουζίνας
 και πίνακα.

Κάναμε εισαγωγή των παραπάνω επιλέγοντας AutoNET ightarrow Receptors

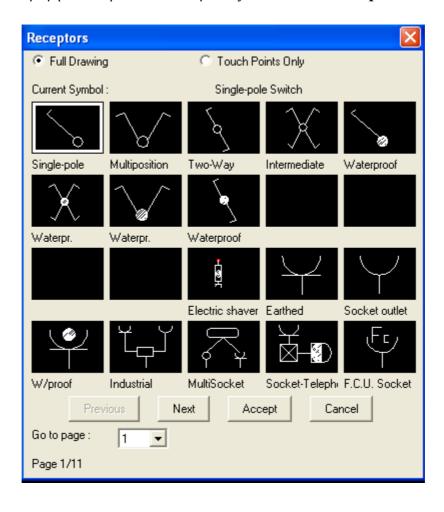


Εισαγωγή σημείων σύνδεσης

Σχεδίαση γραμμών

Σχεδιάσαμε τις ηλεκτρολογικές γραμμές και κάναμε τη σύνδεση των συμβόλων που εισήχθησαν. Κάθε γραμμή θα ξεκινάει από τον ηλεκτρολογικό πίνακα και θα καταλήγει στα φωτιστικά, τους ρευματοδότες και τις συσκευές που θα τροφοδοτεί. Για να εισάγουμε μια γραμμή πρέπει να επιλέξουμε από το μενού **AutoNET** \rightarrow **Cabling.**


Εισαγωγή σημείο τροφοδοσίας

Σχεδιάσαμε μια γραμμή, η οποία ξεκινάει από το γενικό πίνακα, εξέρχεται από το κτίριο και καταλήγει στο σημείο όπου θα τοποθετηθεί ο μετρητής. Από το μενού θα επιλέξουμε στη συνέχεια **AutoNET** — **Supply Point.**

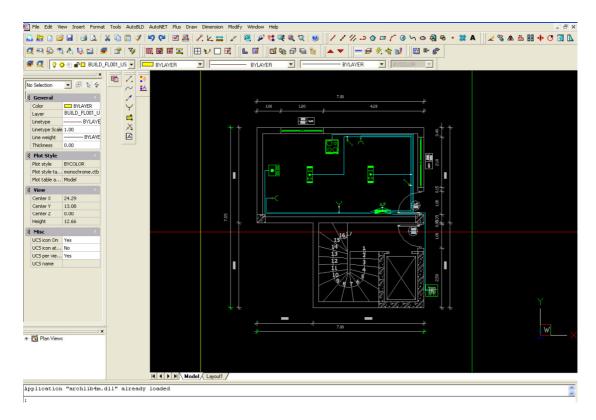

Αναγνώριση του δικτύου

Για την αναγνώριση του δικτύου επιλέγουμε από το μενού $AutoNET \rightarrow Network$ Recognition.

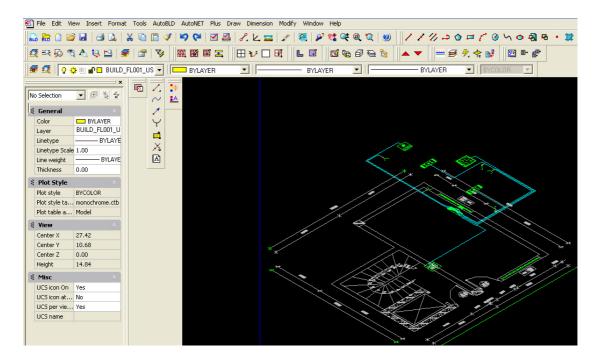

• Εισαγωγή δεδομένων στο υπολογιστικό φύλλο και εκτέλεση υπολογισμών $\text{AutoNET} \rightarrow \text{Calculations}.$

Files → Update from Drawing

Project Data → **Network**


Επισκόπηση αποτελεσμάτων

Windows \rightarrow Calculation Sheet.



Εξαγωγή μονογραμμικού σχεδίου πίνακα

Calculation Sheet \rightarrow Panels DWG File

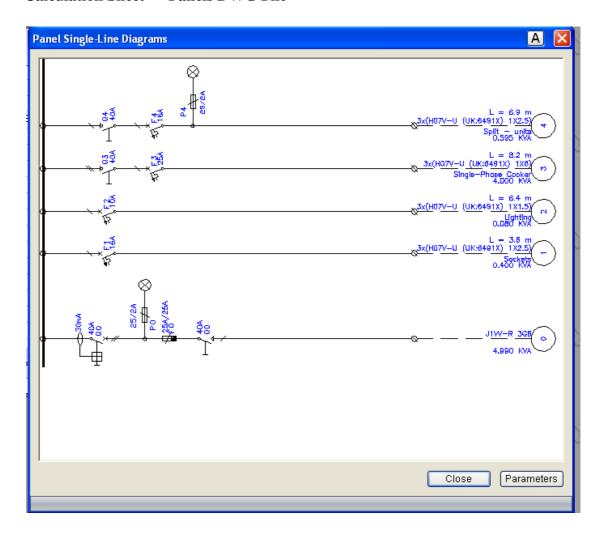

Εισαγωγή υπομνήματος

Επιλέγοντας από το μενού $\mathbf{AutoNET} \to \mathbf{Legend}$

LEGEND	
	Distribution Board
⊢ Wh	Electricity meter
Y	Socket outlet
וI	Ceiling Lumin.Fluor.2x18W W/pr
\	Single—pole Switch
<u></u> 00	Single phase Electric Cooker
	Split Air Conditioner outlet