Nama: Inarotul Qolbiyah

NIM: L200170105


Kelas : C

Modul: 3

- 1. Buka aplikasi Packet Tracer
- 2. Klik dua kali pada switch tersebut sehingga masuk ke kolom kanan
- 3. Lanjutkan dengan menambahkan 4 Unit PC.
- 4. Tambahkan koneksi dari masing-masing PC ke Switch dengan aturan sebagai berikut:

PC	ETHERNET	TERHUBUNG KE-	SWITCH
0	0		1
1	0		2
2	0		3
3	0		4

5. Atur posisinya sehingga tampak seperti gambar dibawah ini

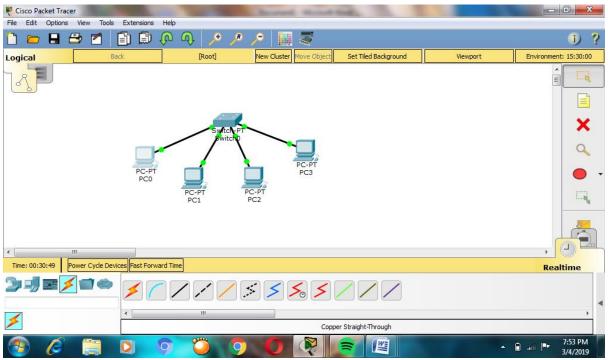

6. Setelah Packet Tracer terbuka, lakukan pengaturan alamat IP pada masing-masing [PC] dengan mengikuti kenentuan berikut ini:

PC IP ADRESS		SUBNET MASK	
0	201.222.5.1		
1 201.222.5.2		255 255 40	
2	201.222.5.9	255.255.255.48	
3	201.222.5.10		

