
第八章 CMOS模拟集成电路

8.3 MOS晶体管直流特性

MOS晶体管直流特性

- ◆ 共源极接法的NMOS管, S与B连接在一起
 - VBS=0,避免考虑背栅效应

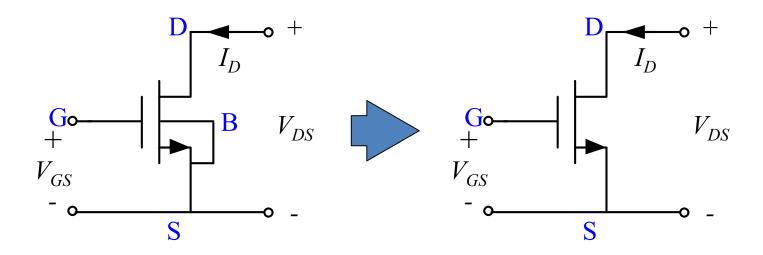

MOS管特性曲线

- ◆ MOS管的输入输出关系可以用特性曲线表示
- ◆ 特性曲线通过直流测量或仿真得到


方法:

1,在输入和输出端,分别施加特定的栅源电压VGS、漏源电压VDS,

测量对应的栅级电流IG、漏极电流ID,得到1个数据点

 $(VGS, VDS) \rightarrow (IG, ID)$

- 2, 重复1, 得到更多数据点
- 3, 把所有数据绘制成曲线

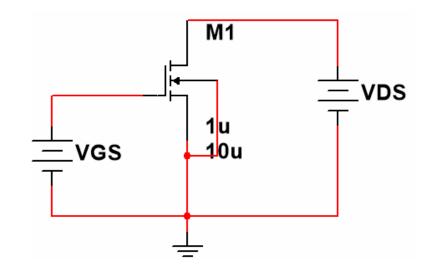

MOS管特性曲线仿真


采用直流扫描仿真


■ VDS: 0~5V

步长: 0.1V

■ VGS: 0~5V


步长: 1V

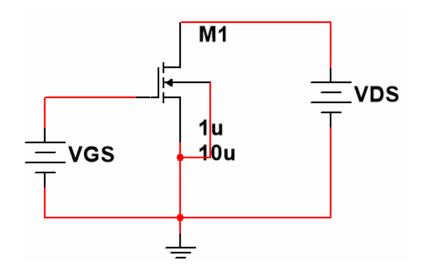

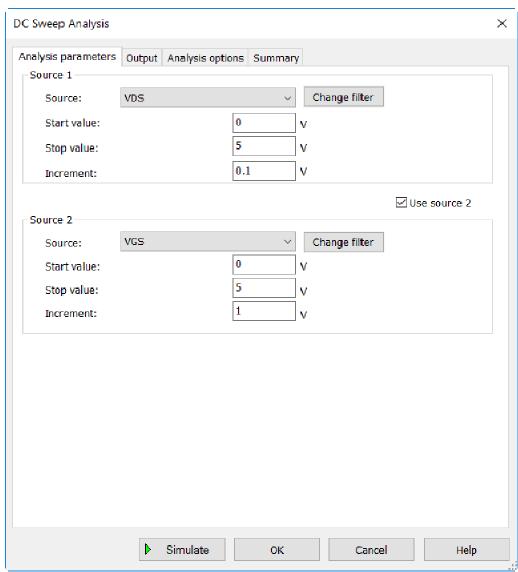


输入特性: 栅极电流IG与栅源电压VGS的关系

 \bullet $I_G = 0$

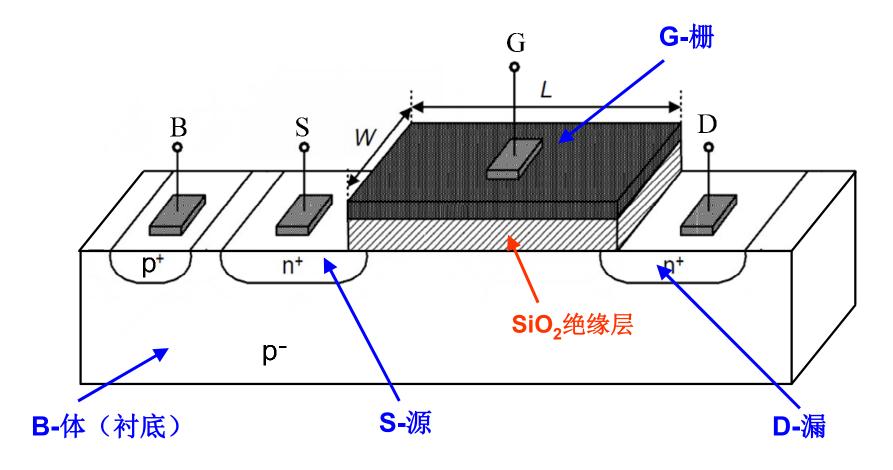


转移特性: 漏极电流ID与栅源电压VGS的关系

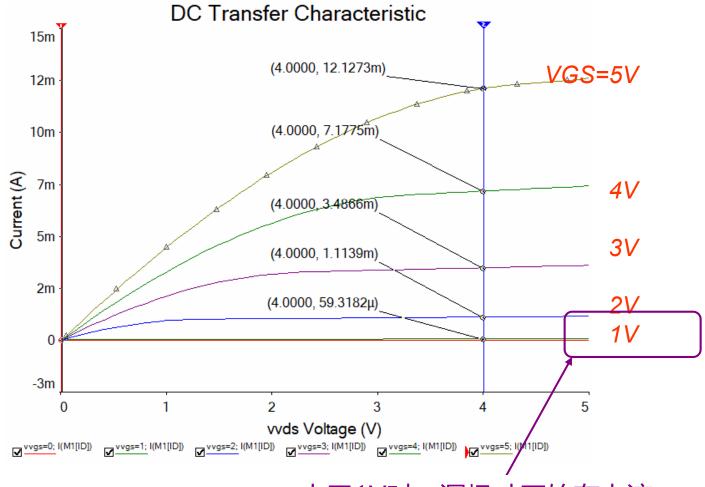


大于1V时,漏极才开始有电流 阈值电压VT约为1V

转移特性

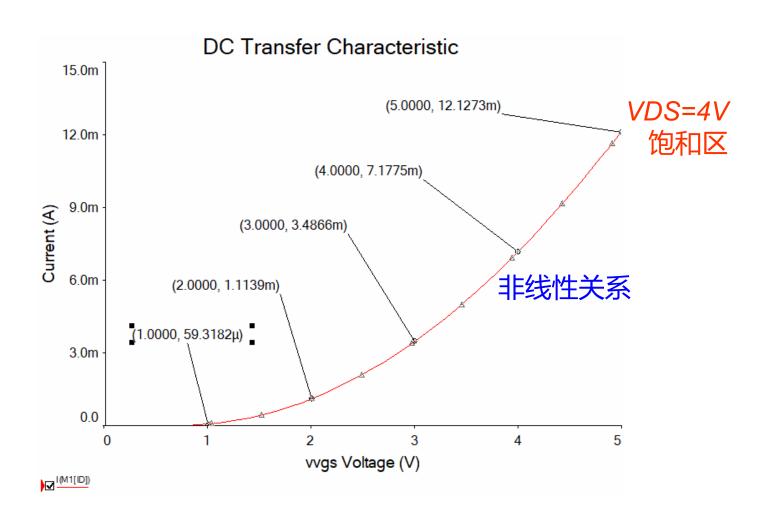


转移特性

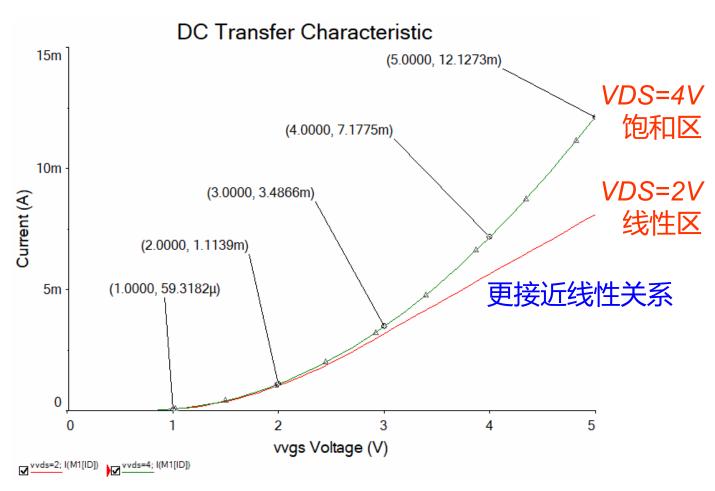


转移特性与MOS管工作在哪个区有关

输出特性: 漏极电流ID与漏源电压VDS的关系

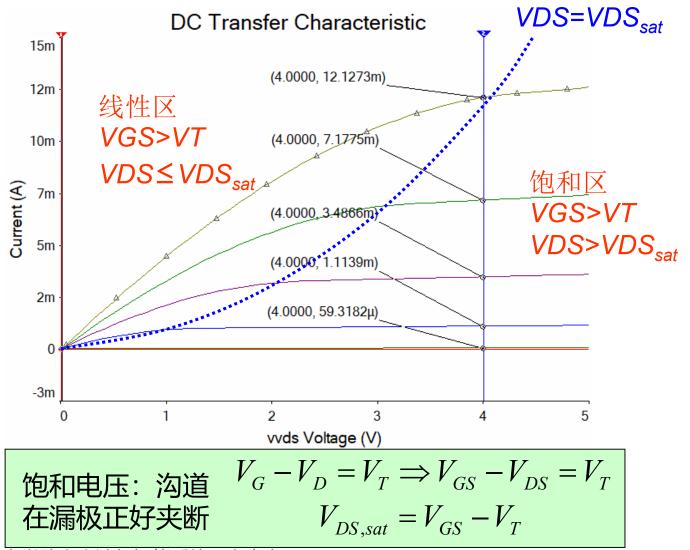

MOS管工作区

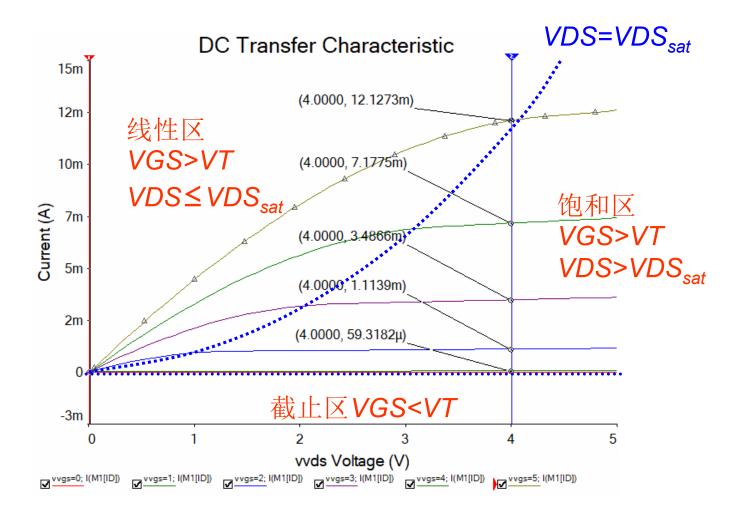

MOS管特性的数学关系表示

数学关系表示:

根据MOS管的物理原理,从半导体基本方程出发,对MOS管的参数 做一定的近似假设,并结合测试结果,得到的输入输出关系的解析 表达式

$$I_G = f_1(V_{GS}, V_{DS})$$

$$I_D = f_2(V_{GS}, V_{DS})$$

- ◆ 长沟道近似:只适用导电沟道L足够长的情况
- ◆ 对于MOS管特性的描述分为三个区
 - 截止区、线性区、饱和区
 - 工作区划分条件与之前相同

1、栅极电流方程

$$I_G = 0$$

2、漏极电流方程

◆ 截止区

$$I_D = 0$$

◆ 线性区


$$I_{D} = \beta \left[\underbrace{(V_{GS} - V_{T})}_{DS} V_{DS} - \frac{V_{DS}^{2}}{2} \right] \quad 0 < V_{DS} \le V_{GS} - V_{T}$$

过驱动电压Vod

- 与Vod是线性关系
- 与VDS是非线性关系
- VDS很小时,与VDS呈近似线性关系

$$I_D \approx \beta (V_{GS} - V_T) V_{DS} \quad 0 < \frac{V_{DS}}{2} \ll V_{GS} - V_T$$

■ 反应工艺、材料、结构参数的影响

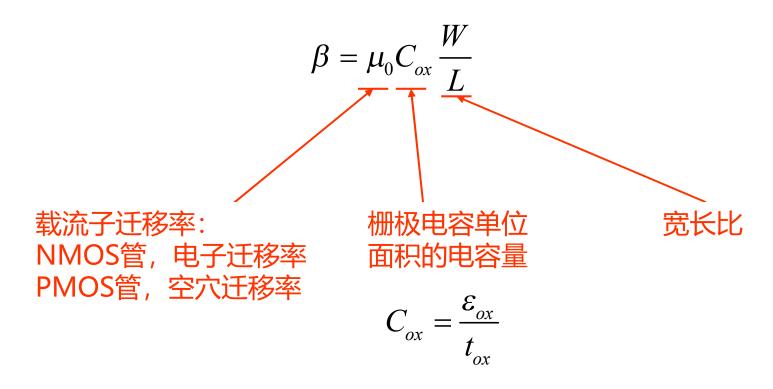

饱和区

$$I_D = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \quad 0 < V_{GS} - V_T \le V_{DS}$$


- 与Vod是平方关系
- 与VDS无关
- ◆ 饱和区修正公式
 - VDS增大,电流略有增加
 - 反映VDS对电流的影响

$$I_D = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS}) \quad 0 < V_{GS} - V_T \le V_{DS}$$

沟道长度调制系数

 $\lambda > 0$

沟道长度调制效应图示

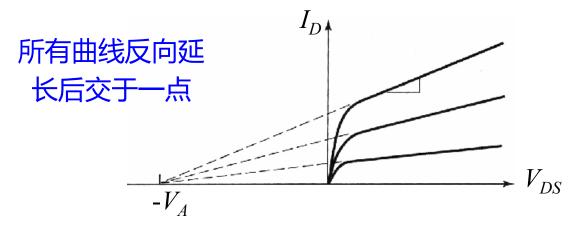


V₄: 厄尔利电压

$$I_{D} = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{T})^{2} (1 + \lambda V_{DS}) = 0$$

$$V_{DS}|_{I_{D}=0} = -\frac{1}{\lambda} = -V_{A}$$

背栅效应

- 如果VBS≠0,必须考虑背栅效应
 - 对于NMOS管, 一般VSB>0
 - 阈值电压将增大

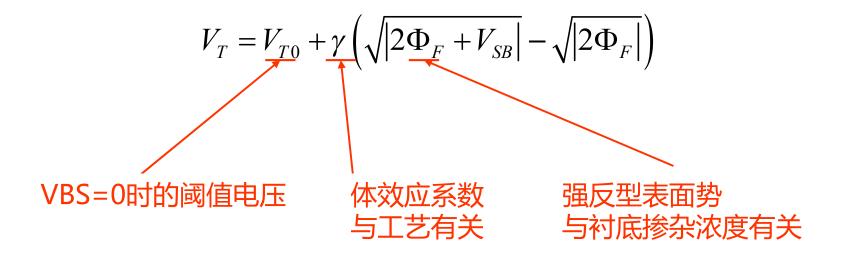

长沟道近似下NMOS管直流特性方程

$$\bullet$$
 栅极电流 $I_G = 0$

- ◆ 漏极电流
 - 截止区 $I_D = 0$
 - 线性区

$$I_{D} = \mu_{0} C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_{T}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^{2}}{2} \right] \quad 0 < V_{DS} \le V_{GS} - V_{T}$$

■ 饱和区

$$I_{D} = \frac{\mu_{0}C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{T})^{2} (1 + \lambda V_{DS}) \quad 0 < V_{GS} - V_{T} \le V_{DS}$$

• 阈值电压
$$V_T = V_{T0} + \gamma \left(\sqrt{\left| 2\Phi_F + V_{SB} \right|} - \sqrt{\left| 2\Phi_F \right|} \right)$$

长沟道近似下PMOS管直流特性方程

- ◆ 在NMOS管直流特性方程的基础上
 - 相关变量(电流ID, 电压VGS、VDS等) 取绝对值
 - 迁移率使用空穴迁移率

小结

- ◆ 长沟道近似下的简单直流MOS管模型,只适用于MOS管工作原理、 特性的教学
- ◆ 电路仿真软件提供的模型,会在上述公式基础上,增加许多修正, 并且同时提供不同精度和复杂度的模型,供用户选择使用
- ◆ 代工厂提供的模型,与工艺节点、器件结构直接相关,复杂度还要 远远超过,几乎不可能提供解析表达式
- ◆ 实际电路设计,都是基于特定代工厂的特定模型
- ◆ 借助电路仿真软件,对器件特性充分熟悉,是开始设计前的必备工作,直流特性成为基础