SEDAN

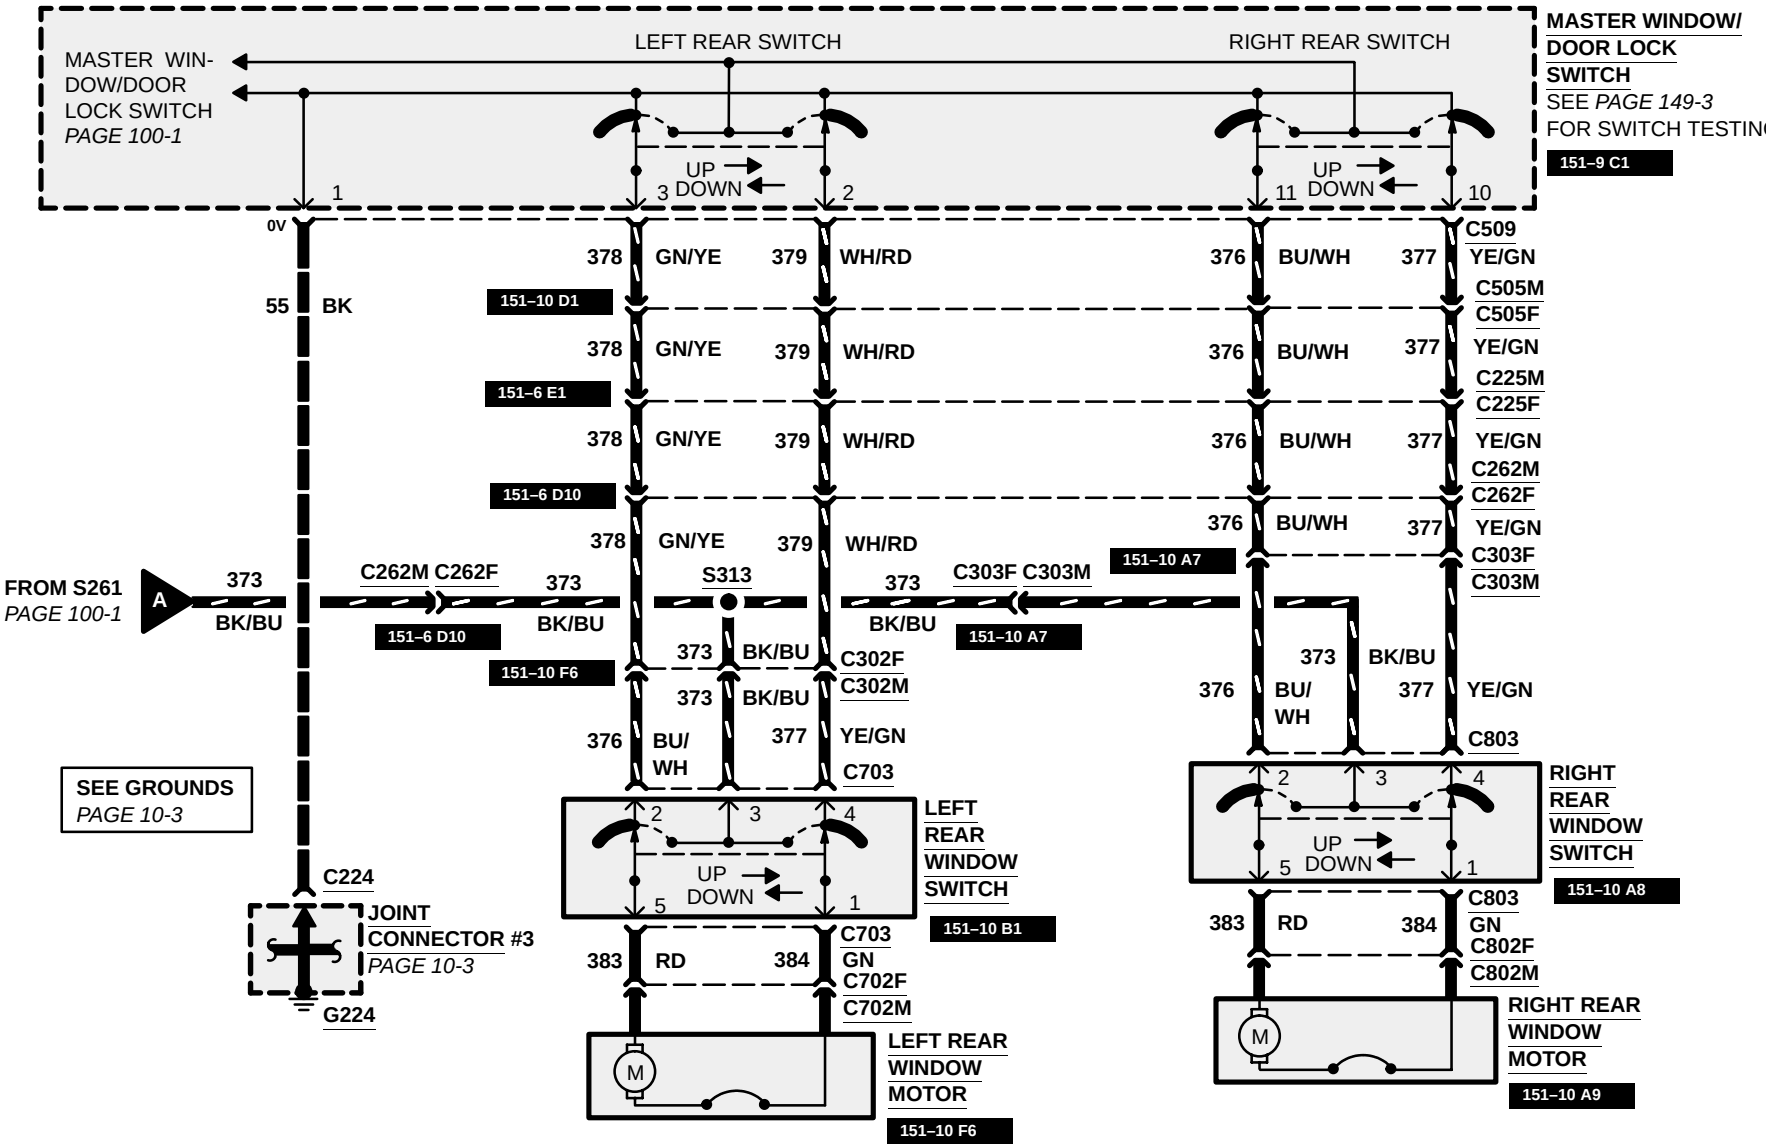
MASTER WIN-
DOW/DOOR
LOCK SWITCH
PAGE 100-1
LEFT REAR SWITCH
RIGHT REAR SWITCH
MASTER WINDOW/
DOOR LOCK
SWITCH
SEE PAGE 149-3
FOR SWITCH TESTING
151–9 C1
UP
DOWN
1
3
2
11
10
0V
55 BK
378 GN/YE
379 WH/RD
376 BU/WH
377 YE/GN
C509
C505M
C505F
C225M
C225F
C262M
C262F
C303F
C303M
151–10 D1
151–6 E1
151–6 D10
151–10 A7
FROM S261
PAGE 100-1
A
373 BK/BU
C262M C262F
S313
C303F C303M
151–10 F6
C302F
C302M
C703
C803
376 BU/WH
377 YE/GN
SEE GROUNDS
PAGE 10-3
C224
JOINT
CONNECTOR #3
PAGE 10-3
G224
LEFT
REAR
WINDOW
SWITCH
151–10 B1
RIGHT
REAR
WINDOW
SWITCH
151–10 A8
383 RD
384 GN
C702F
C702M
C802F
C802M
LEFT REAR
WINDOW
MOTOR
151–10 F6
RIGHT REAR
WINDOW
MOTOR
151–10 A9
M