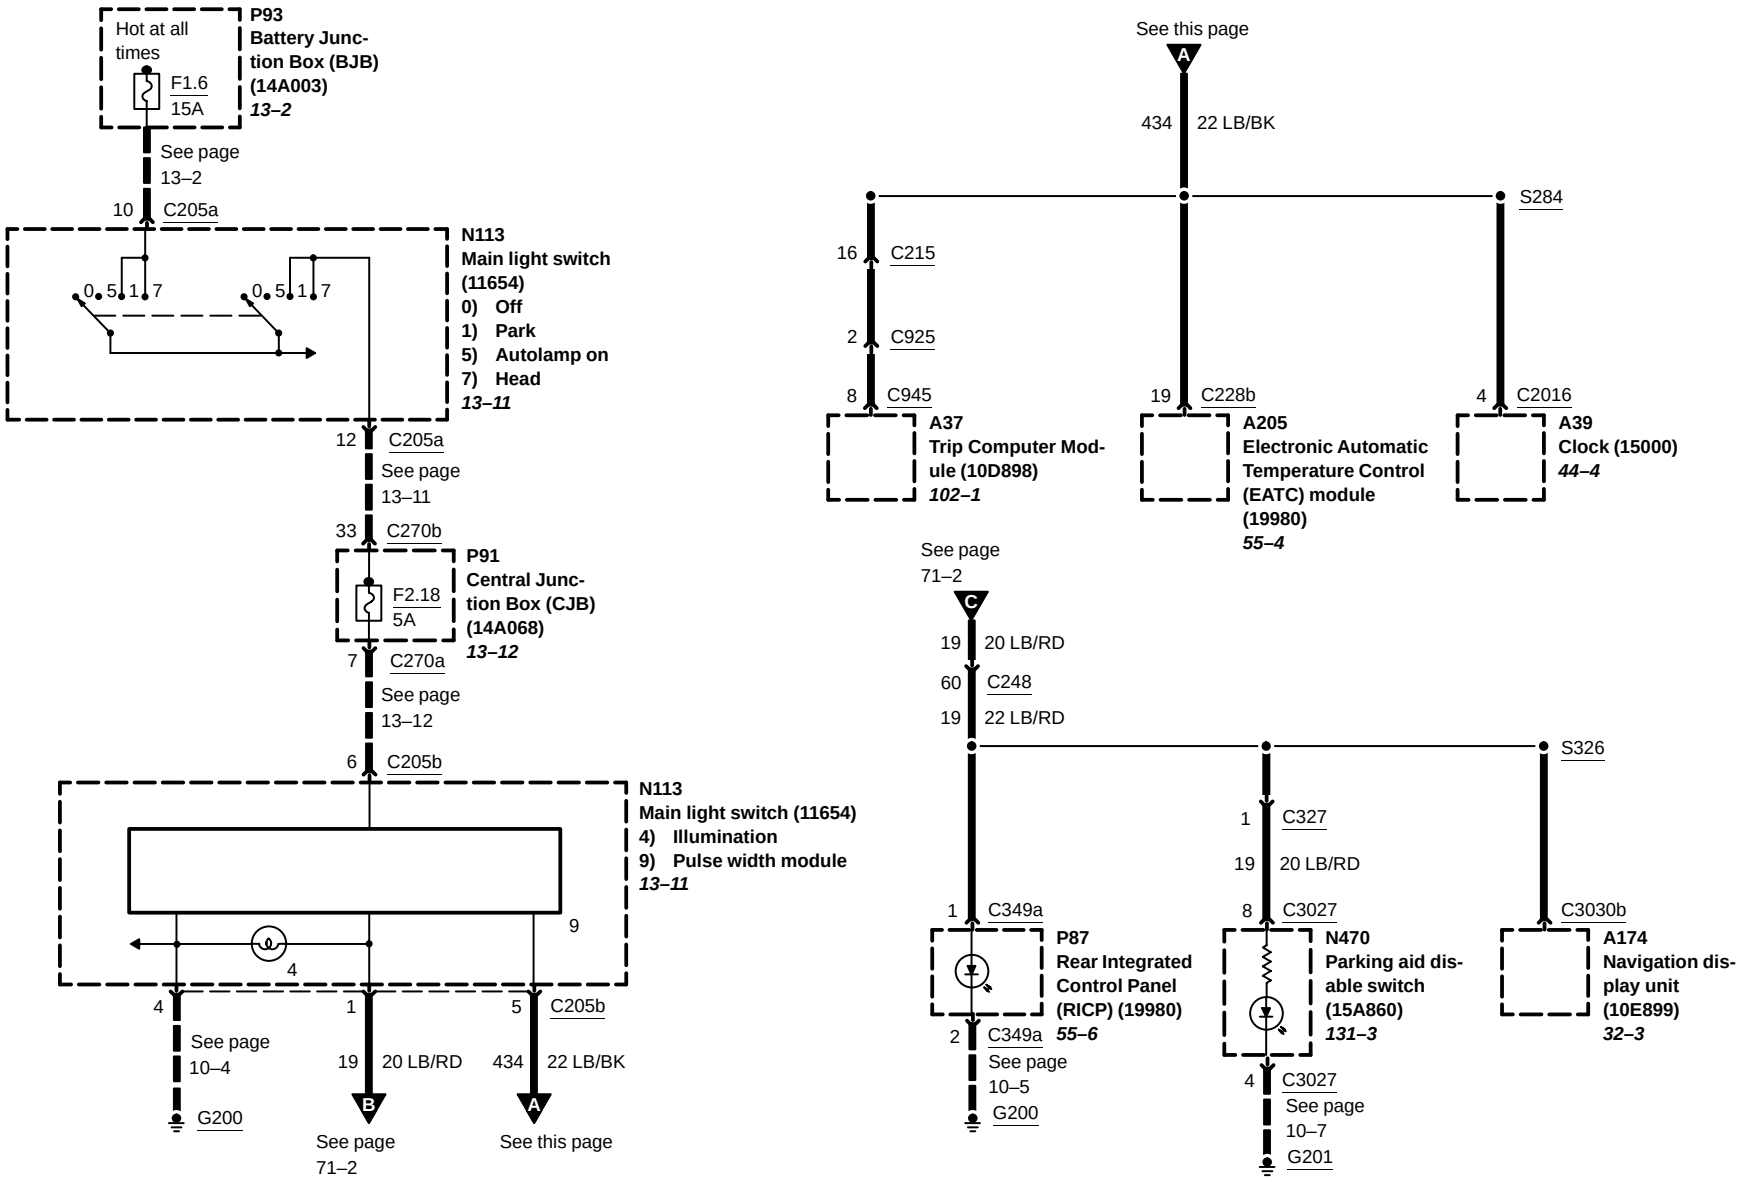
Hot at all times
F1.6
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
See page 13–2
10 C205a
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–11
12 C205a
See page 13–11
33 C270b
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–12
F2.18
5A
7 C270a
See page 13–12
6 C205b
N113
Main light switch (11654)
4) Illumination
9) Pulse width module
13–11
4 See page 10–4 G200
1 19 20 LB/RD See page 71–2
5 C205b 434 22 LB/BK See this page
See this page
A
434 22 LB/BK
16 C215
2 C925
8 C945
A37
Trip Computer Module (10D898)
102–1
19 C228b
A205
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
55–4
S284
4 C2016
A39
Clock (15000)
44–4
See page 71–2
C
19 20 LB/RD
60 C248
19 22 LB/RD
1 C349a
P87
Rear Integrated Control Panel (RICP) (19980)
55–6
2 C349a
See page 10–5
G200
1 C327
19 20 LB/RD
8 C3027
N470
Parking aid disable switch (15A860)
131–3
4 C3027
See page 10–7
G201
S326
C3030b
A174
Navigation display unit (10E899)
32–3