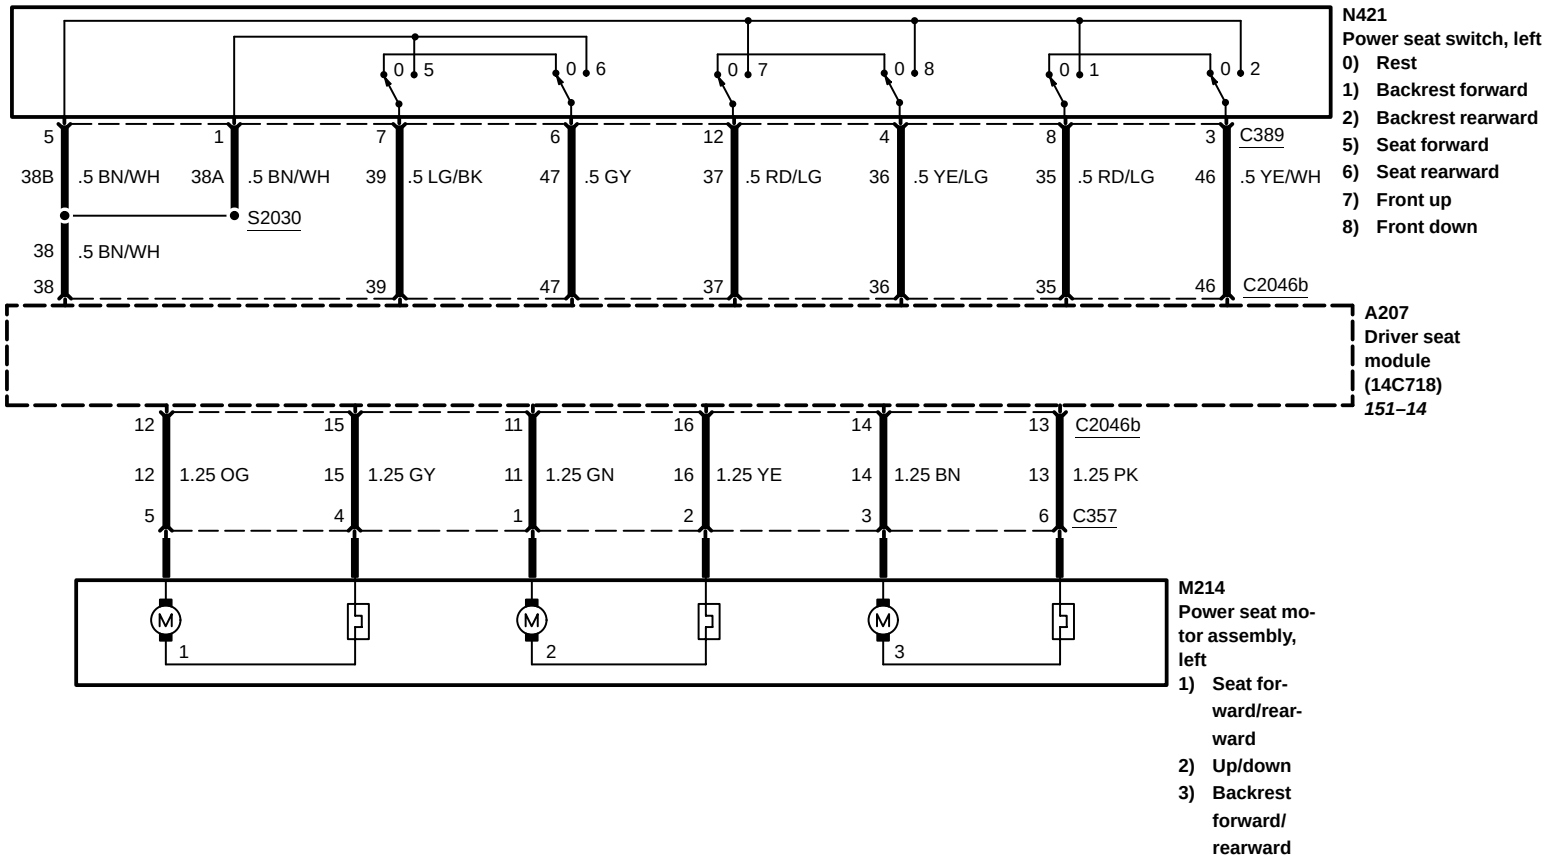
N421
Power seat switch, left
0) Rest
1) Backrest forward
2) Backrest rearward
5) Seat forward
6) Seat rearward
7) Front up
8) Front down
0 5
0 6
0 7
0 8
0 1
0 2
5 38B .5 BN/WH
1 38A .5 BN/WH
S2030
38 .5 BN/WH
38
7 39 .5 LG/BK
6 47 .5 GY
12 37 .5 RD/LG
4 36 .5 YE/LG
8 35 .5 RD/LG
3 46 .5 YE/WH
C389
39
47
37
36
35
46
C2046b
A207
Driver seat module
(14C718)
151–14
12 12 1.25 OG
15 15 1.25 GY
11 11 1.25 GN
16 16 1.25 YE
14 14 1.25 BN
13 13 1.25 PK
C2046b
5
4
1
2
3
6
C357
M
1
2
3
M214
Power seat motor assembly, left
1) Seat forward/rearward
2) Up/down
3) Backrest forward/rearward