2.5L

-1

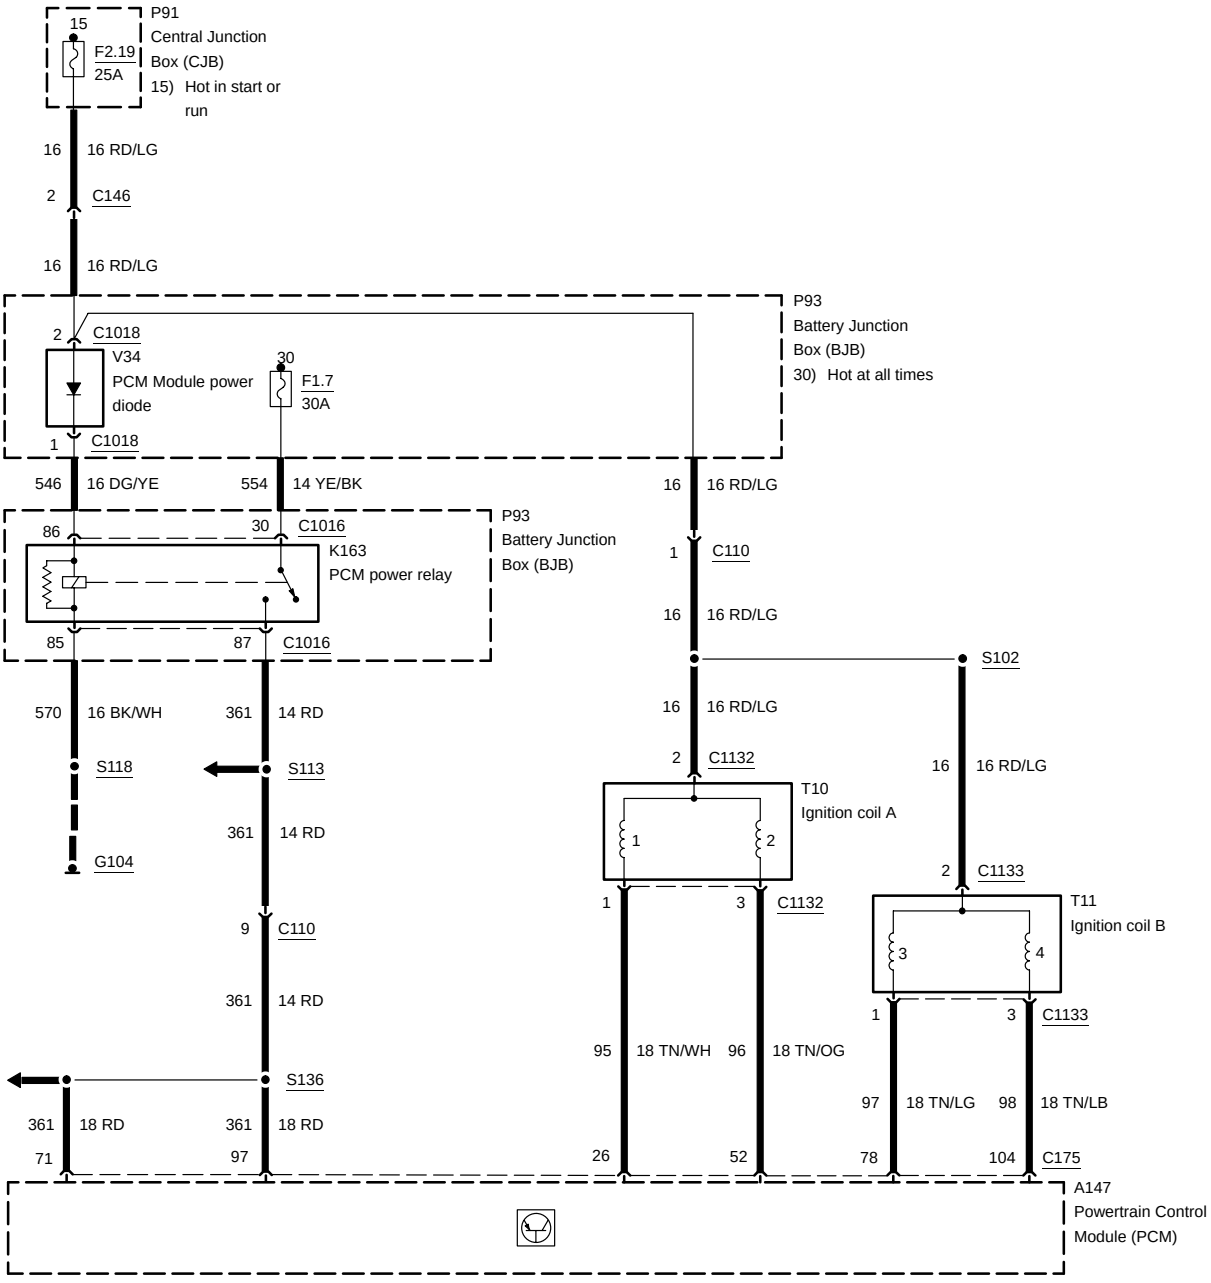
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F2.19
25A
16 RD/LG
C146
C1018
V34
PCM Module power
diode
30
F1.7
30A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
86
30
C1016
K163
PCM power relay
85
87
570 16 BK/WH
361 14 RD
S118
S113
G104
9
C110
S136
361 18 RD
71
97
16 RD/LG
S102
T10
Ignition coil A
T11
Ignition coil B
C1132
C1133
95 18 TN/WH
96 18 TN/OG
97 18 TN/LG
98 18 TN/LB
26
52
78
104
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)