Navigator

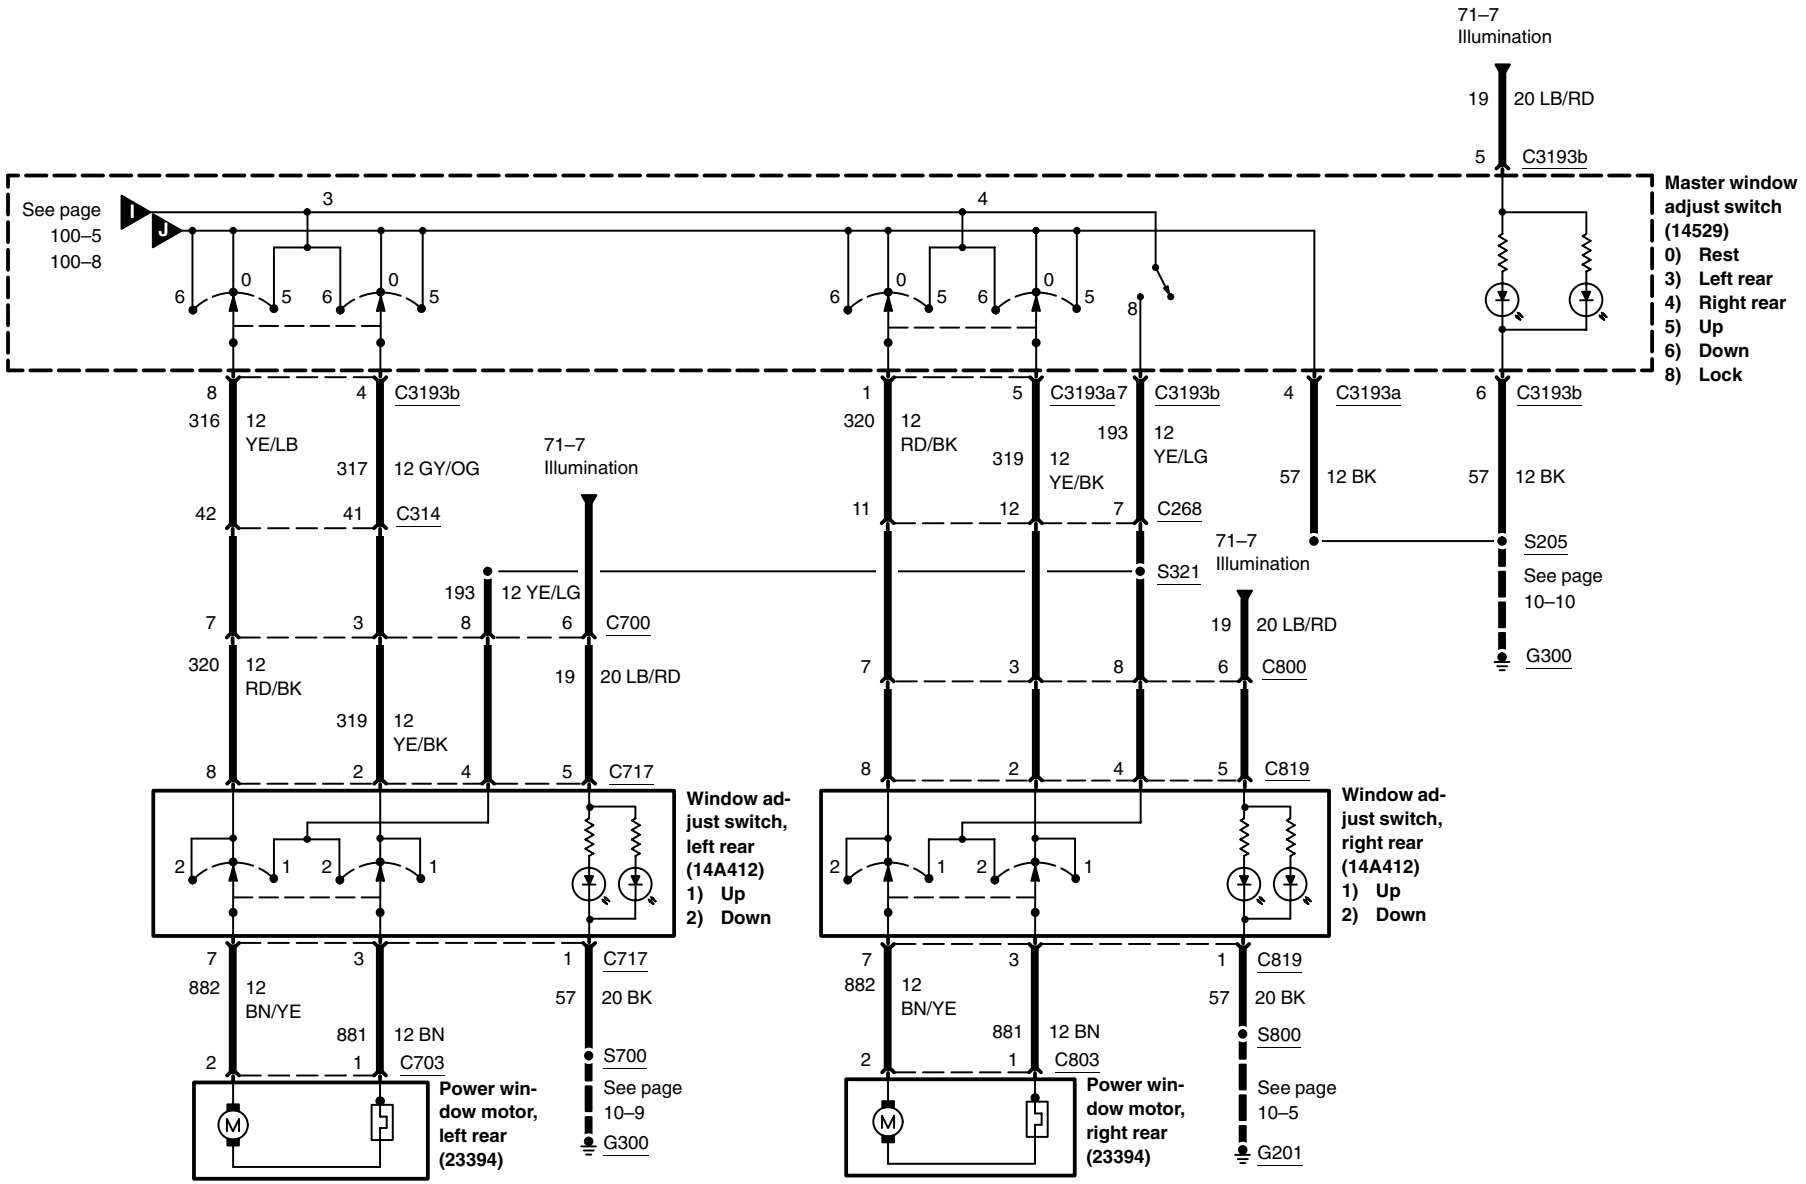
71–7
Illumination
19
20 LB/RD
5
C3193b
Master window adjust switch (14529)
0) Rest
3) Left rear
4) Right rear
5) Up
6) Down
8) Lock
See page 100–5 100–8
I
J
3
4
6 0 5 6 0 5
6 0 5 6 0 5
8
8 316 12 YE/LB 4 C3193b
317 12 GY/OG
42 41 C314
71–7 Illumination
193 12 YE/LG
7 3 8 6 C700
320 12 RD/BK
19 20 LB/RD
319 12 YE/BK
8 2 4 5 C717
Window adjust switch, left rear (14A412)
1) Up
2) Down
2 1 2 1
7 882 12 BN/YE 3
881 12 BN
2 1 C703
1 C717
57 20 BK
S700
See page 10–9
G300
Power window motor, left rear (23394)
M
1 320 12 RD/BK 5 C3193a 7 C3193b
193 12 YE/LG
319 12 YE/BK
11 12 7 C268
S321
7 3 8 6 C800
8 2 4 5 C819
Window adjust switch, right rear (14A412)
1) Up
2) Down
7 882 12 BN/YE 3
881 12 BN
2 1 C803
1 C819
57 20 BK
S800
See page 10–5
G201
Power window motor, right rear (23394)
4 C3193a
57 12 BK
6 C3193b
57 12 BK
71–7 Illumination
S205
See page 10–10
G300