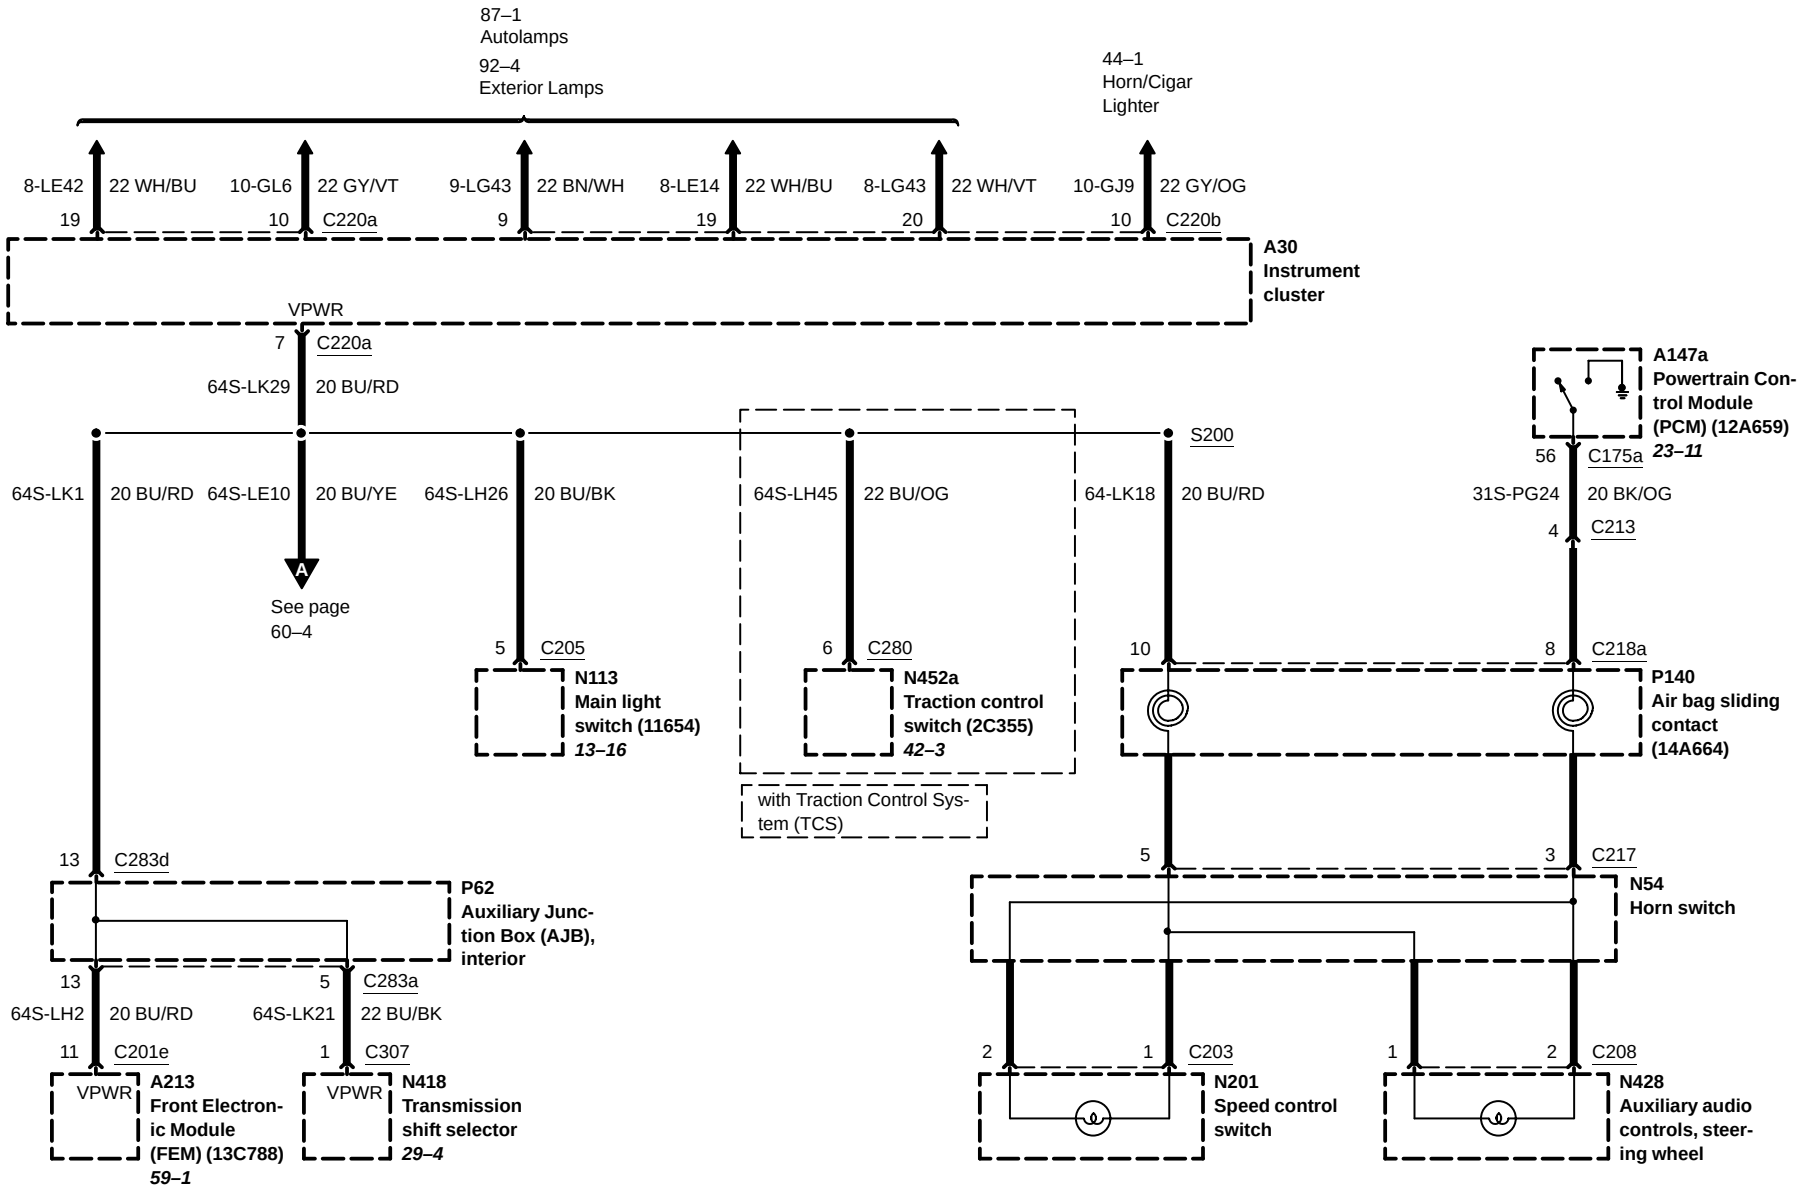
87–1
Autolamps
92–4
Exterior Lamps
44–1
Horn/Cigar
Lighter
8-LE42 22 WH/BU
10-GL6 22 GY/VT
9-LG43 22 BN/WH
8-LE14 22 WH/BU
8-LG43 22 WH/VT
10-GJ9 22 GY/OG
19
10 C220a
9
19
20
10 C220b
A30
Instrument
cluster
VPWR
7 C220a
64S-LK29 20 BU/RD
S200
64S-LK1 20 BU/RD
64S-LE10 20 BU/YE
64S-LH26 20 BU/BK
64S-LH45 22 BU/OG
64-LK18 20 BU/RD
A
See page
60–4
5 C205
N113
Main light
switch (11654)
13–16
6 C280
N452a
Traction control
switch (2C355)
42–3
with Traction Control Sys-
tem (TCS)
A147a
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A659)
23–11
56 C175a
31S-PG24 20 BK/OG
4 C213
10
8 C218a
P140
Air bag sliding
contact
(14A664)
13 C283d
P62
Auxiliary Junc-
tion Box (AJB),
interior
5
3 C217
N54
Horn switch
13
5 C283a
64S-LH2 20 BU/RD
64S-LK21 22 BU/BK
11 C201e
1 C307
2
1 C203
1
2 C208
VPWR
A213
Front Electron-
ic Module
(FEM) (13C788)
59–1
VPWR
N418
Transmission
shift selector
29–4
N201
Speed control
switch
N428
Auxiliary audio
controls, steer-
ing wheel