4.2L

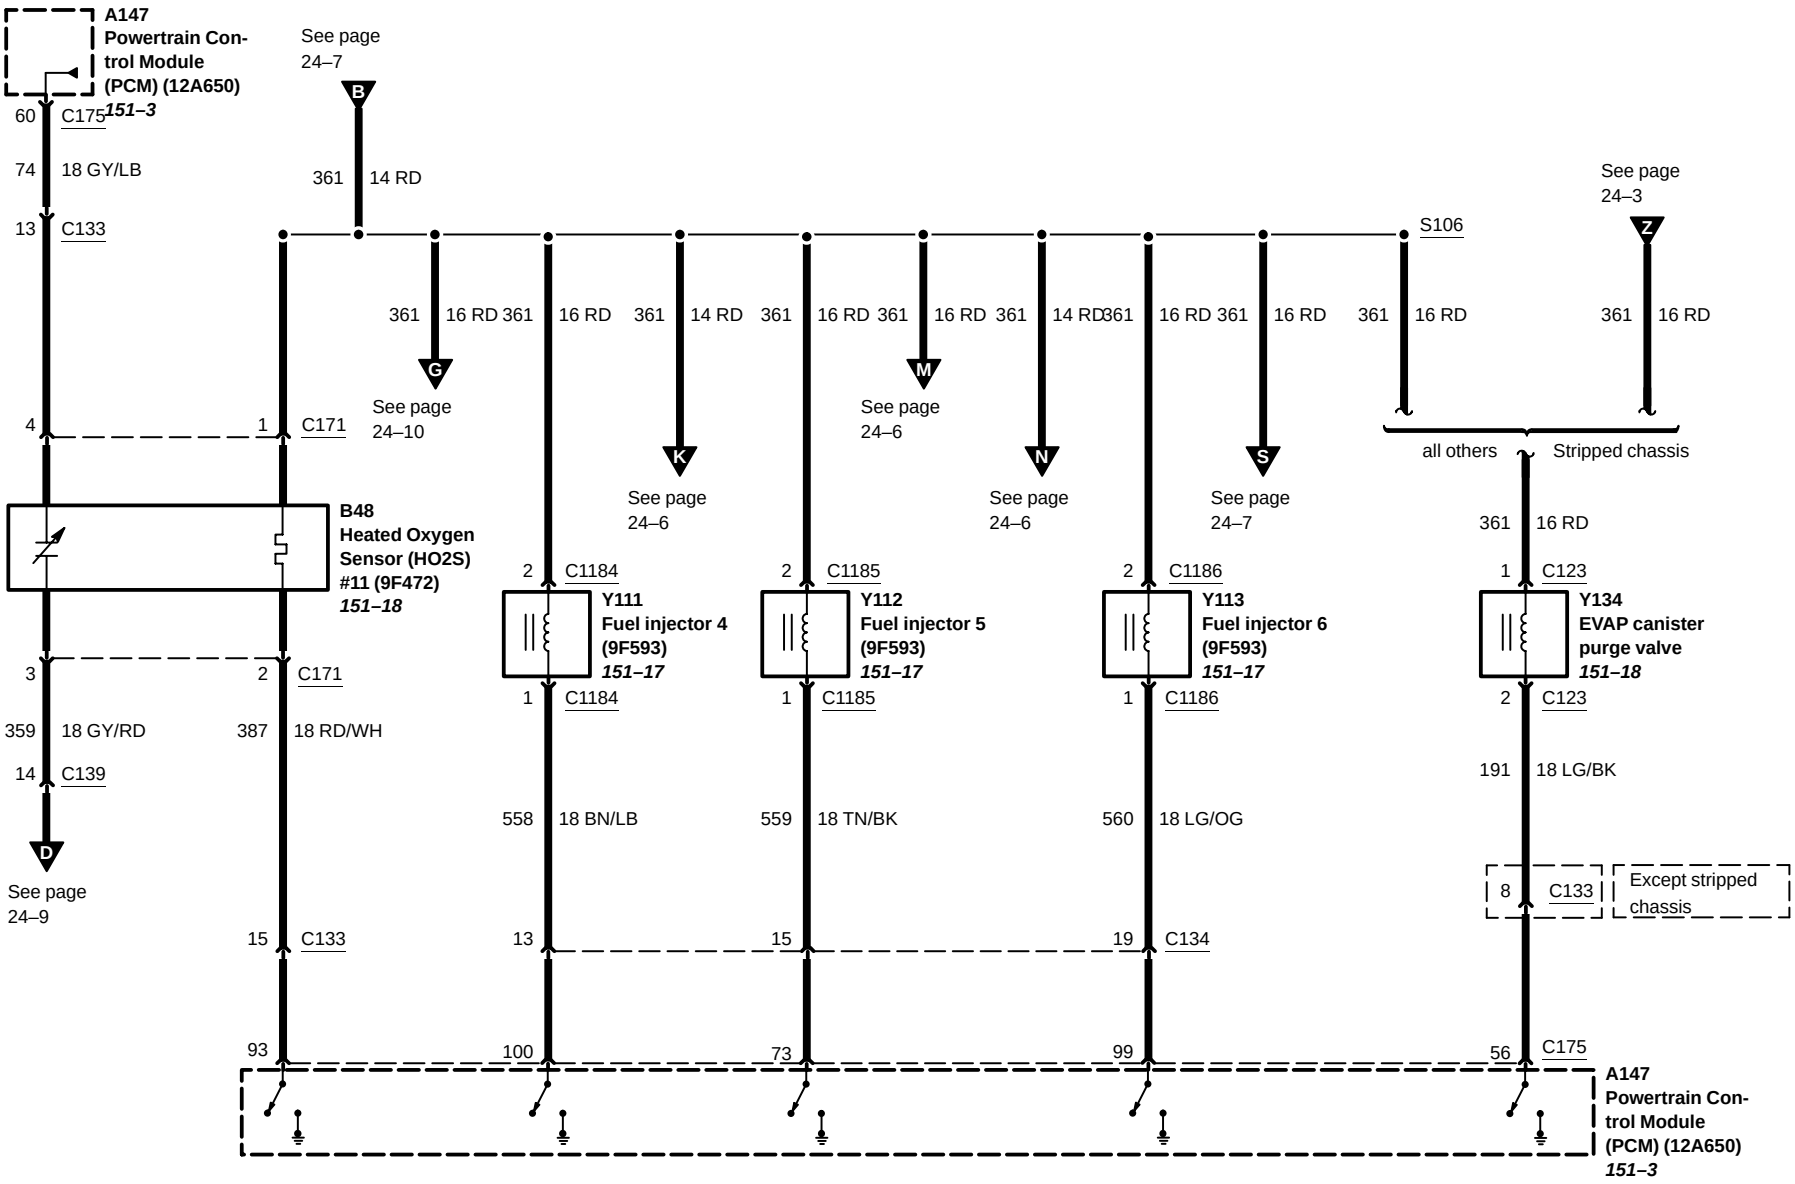
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
60
C175
74
18 GY/LB
13
C133
See page 24–7
B
361
14 RD
See page 24–3
Z
361
16 RD
S106
all others
Stripped chassis
361
16 RD
361
16 RD
G
See page 24–10
361
16 RD
361
16 RD
K
See page 24–6
361
14 RD
M
See page 24–6
361
16 RD
361
16 RD
N
See page 24–6
361
14 RD
S
See page 24–7
4
1
C171
B48
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472)
151–18
2
C1184
Y111
Fuel injector 4 (9F593)
151–17
2
C1185
Y112
Fuel injector 5 (9F593)
151–17
2
C1186
Y113
Fuel injector 6 (9F593)
151–17
1
C123
Y134
EVAP canister purge valve
151–18
3
2
C171
359
18 GY/RD
387
18 RD/WH
14
C139
D
See page 24–9
1
C1184
558
18 BN/LB
1
C1185
559
18 TN/BK
1
C1186
560
18 LG/OG
2
C123
191
18 LG/BK
8
C133
Except stripped chassis
15
C133
13
15
19
C134
93
100
73
99
56
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3