Duratec

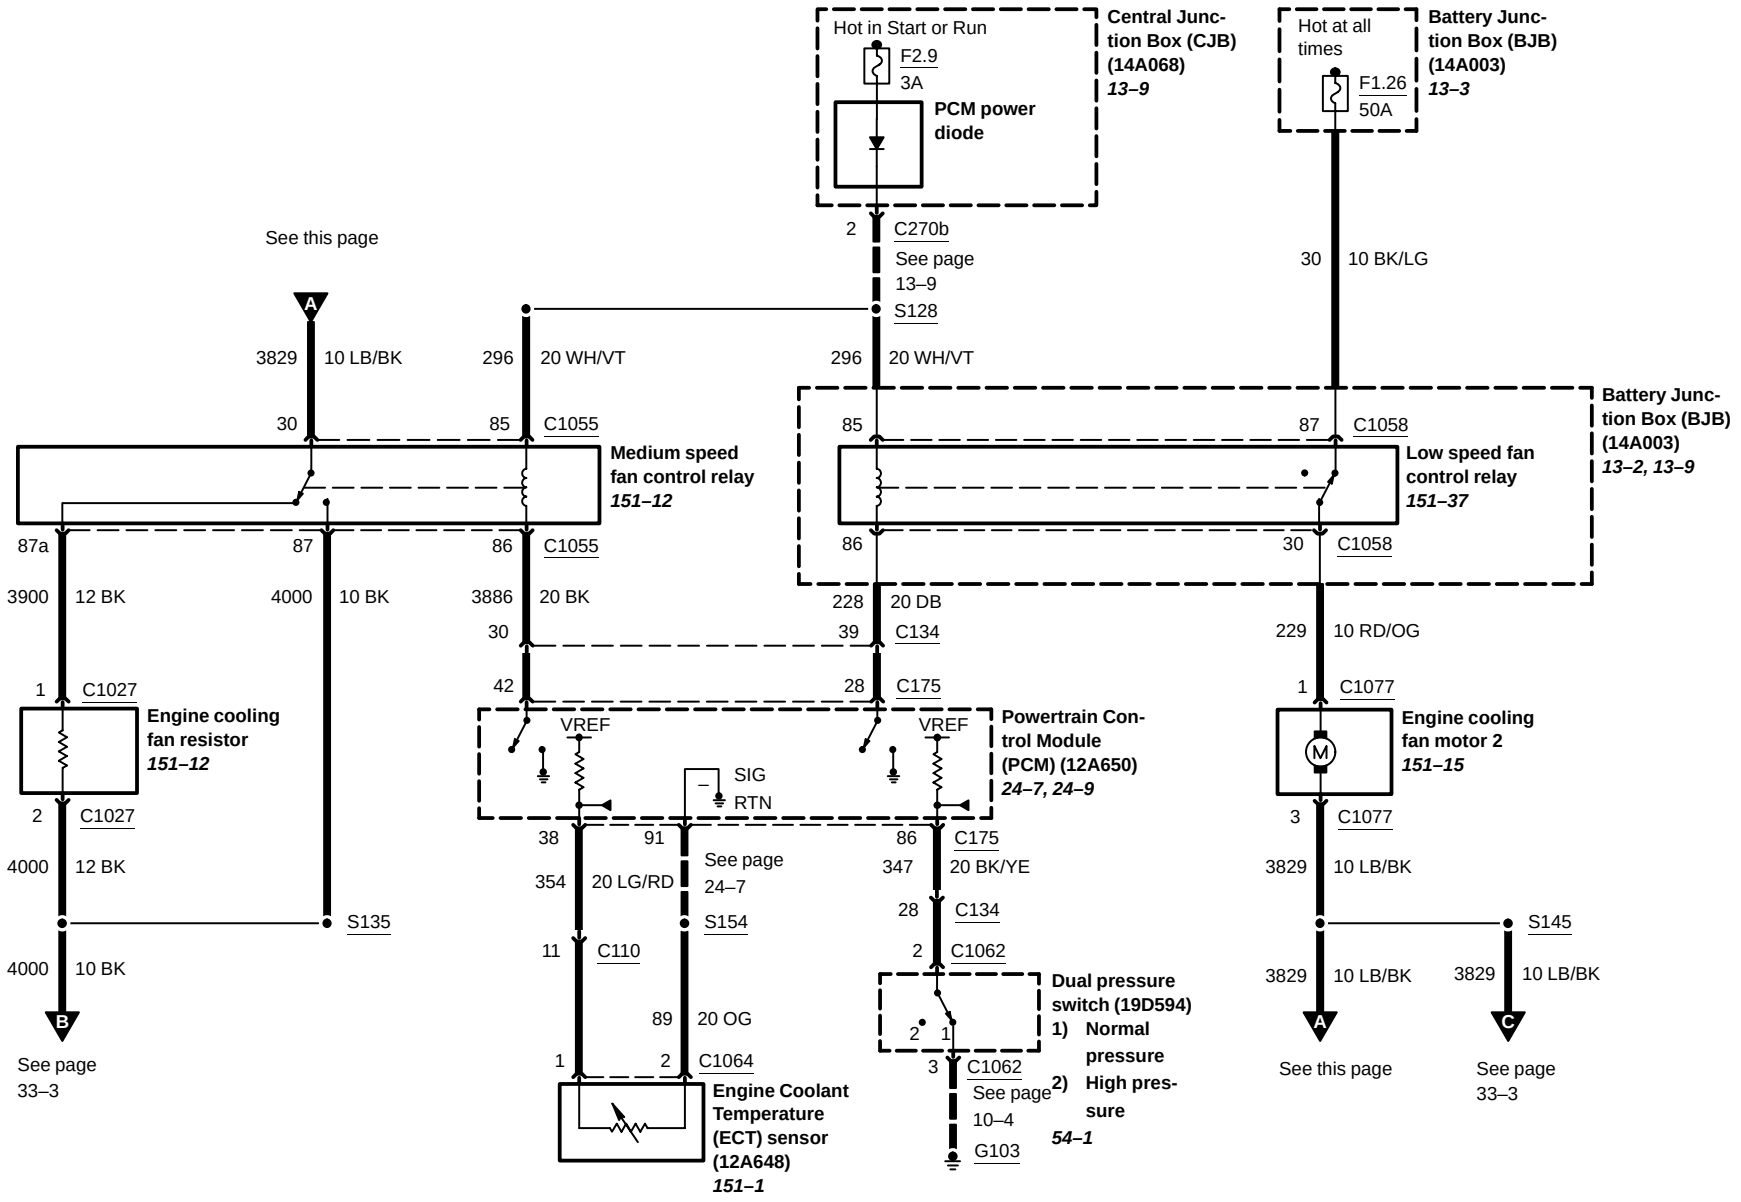
Hot in Start or Run
F2.9
3A
PCM power diode
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
Hot at all times
F1.26
50A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
2 C270b
See page 13–9
30 10 BK/LG
See this page
A
3829 10 LB/BK
296 20 WH/VT
S128
296 20 WH/VT
30 85 C1055
Medium speed fan control relay 151–12
85 87 C1058
Low speed fan control relay 151–37
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–9
87a 87 86 C1055
86 30 C1058
3900 12 BK
4000 10 BK
3886 20 BK
228 20 DB
229 10 RD/OG
30 39 C134
42 28 C175
1 C1027
Engine cooling fan resistor 151–12
VREF
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–7, 24–9
1 C1077
Engine cooling fan motor 2 151–15
2 C1027
38 91 86 C175
3 C1077
4000 12 BK
354 20 LG/RD
See page 24–7
347 20 BK/YE
3829 10 LB/BK
S135
S154
28 C134
S145
11 C110
2 C1062
4000 10 BK
3829 10 LB/BK
3829 10 LB/BK
89 20 OG
Dual pressure switch (19D594)
1) Normal pressure
2) High pressure
54–1
1 2 C1064
3 C1062
B
A
C
See page 33–3
See page 10–4
G103
See this page
See page 33–3
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648) 151–1