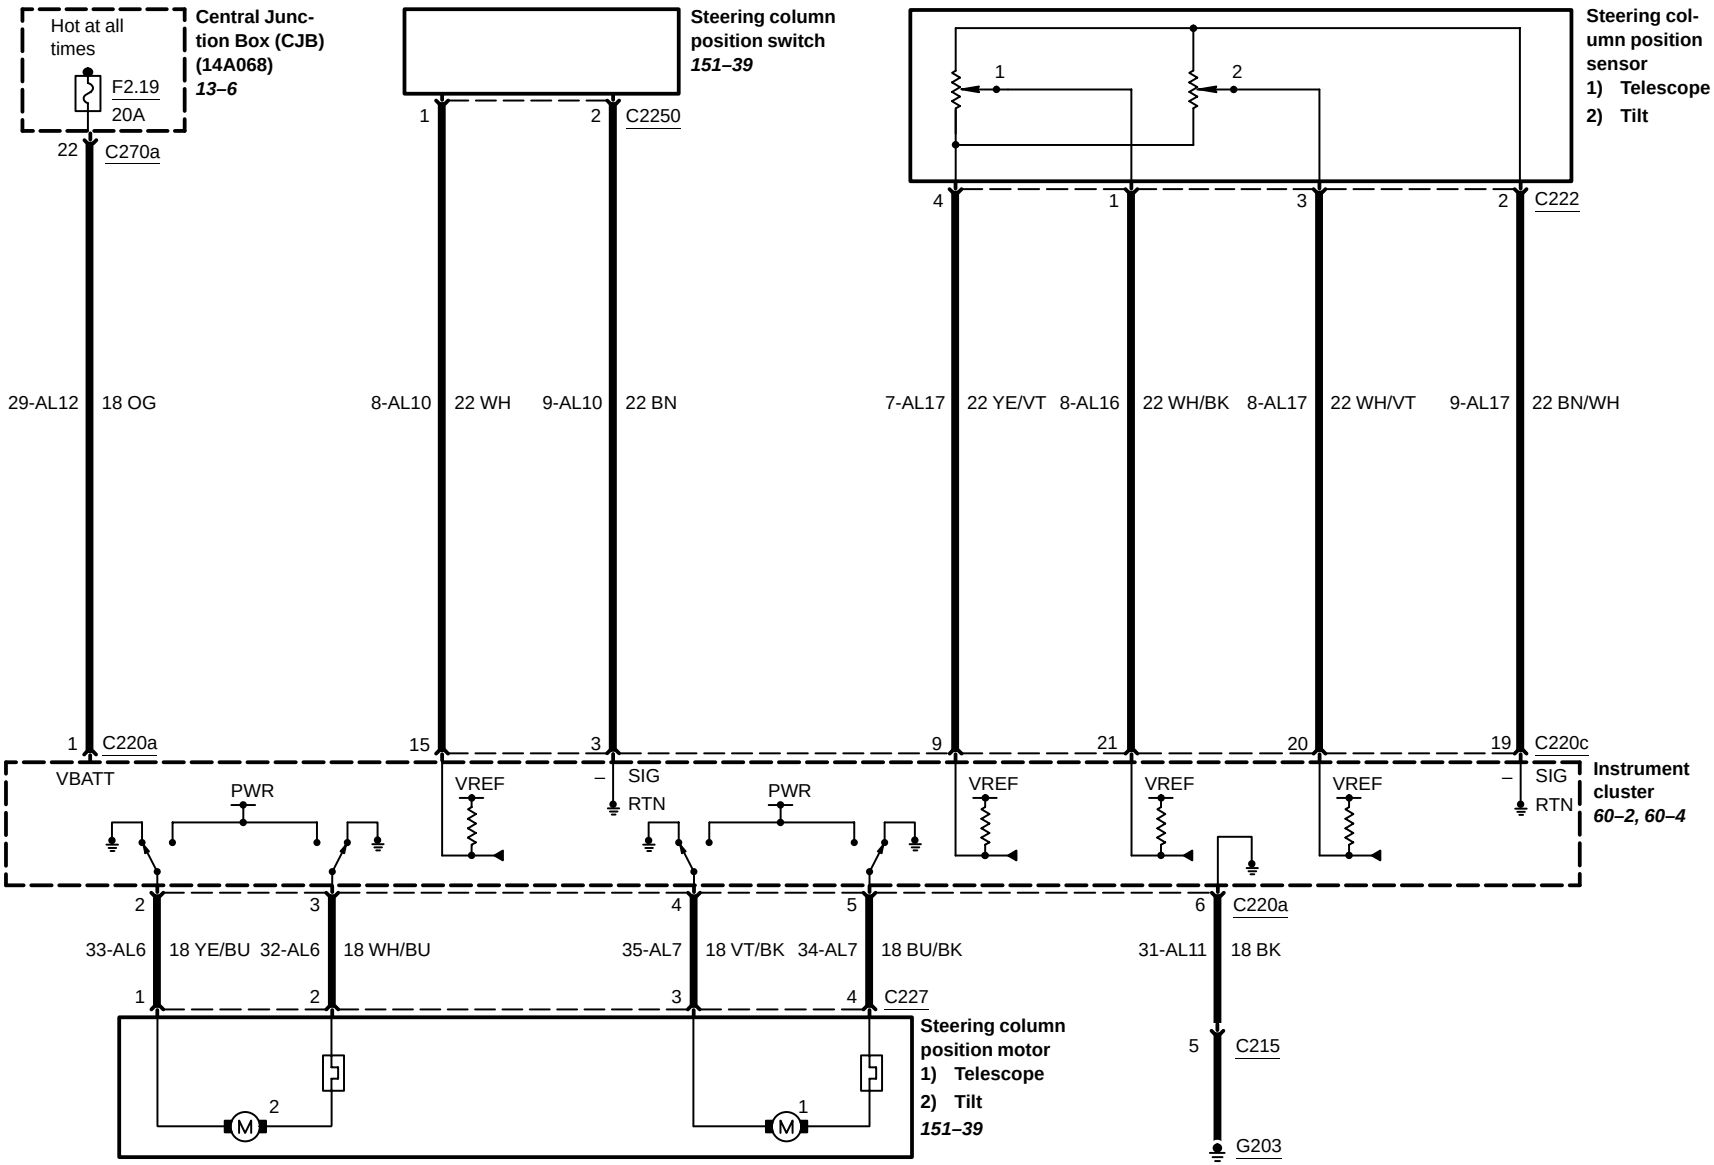
Hot at all times
F2.19
20A
22
C270a
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–6
1
2
C2250
Steering column position switch
151–39
1
2
4
1
3
2
C222
Steering column position sensor
1) Telescope
2) Tilt
29-AL12
18 OG
8-AL10
22 WH
9-AL10
22 BN
7-AL17
22 YE/VT
8-AL16
22 WH/BK
8-AL17
22 WH/VT
9-AL17
22 BN/WH
1
C220a
VBATT
15
3
9
21
20
19
C220c
PWR
VREF
SIG
RTN
Instrument cluster
60–2, 60–4
2
3
4
5
6
C220a
33-AL6
18 YE/BU
32-AL6
18 WH/BU
35-AL7
18 VT/BK
34-AL7
18 BU/BK
31-AL11
18 BK
1
2
3
4
C227
Steering column position motor
1) Telescope
2) Tilt
151–39
M
5
C215
G203