**3.0L**

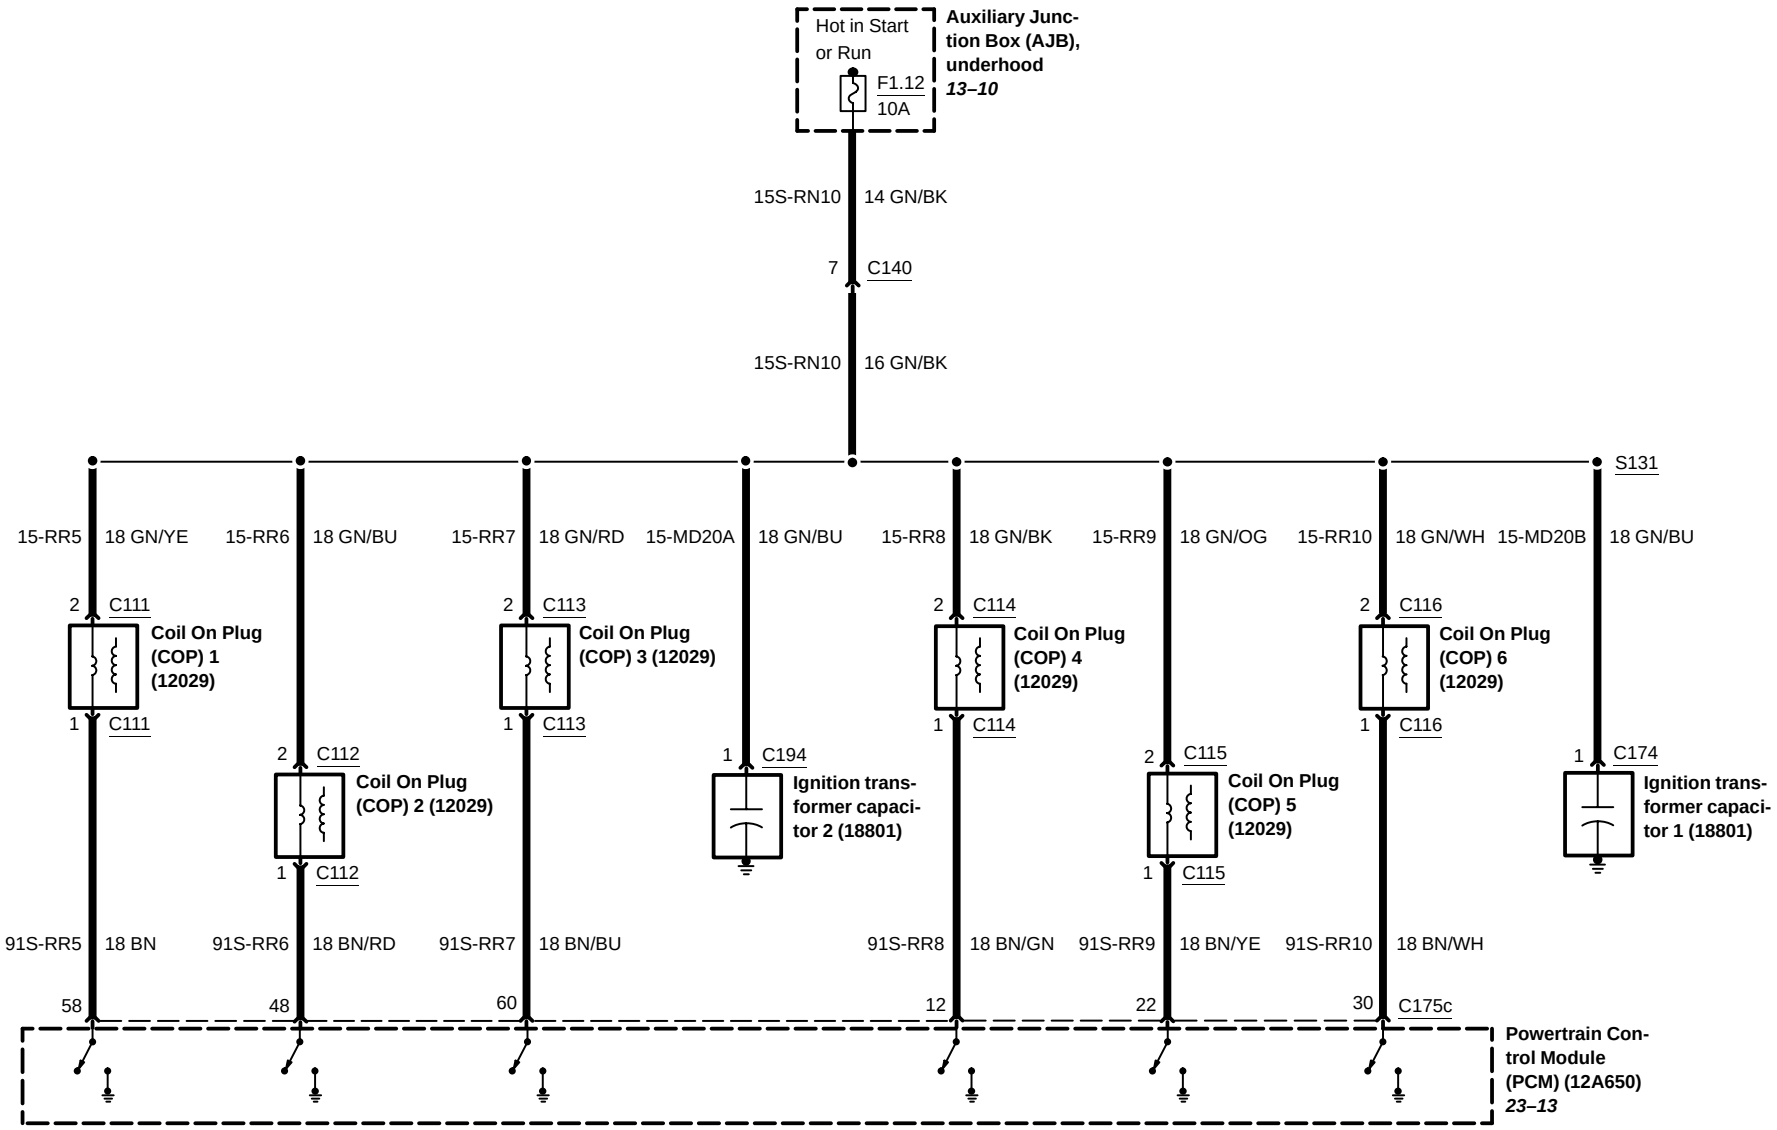
Hot in Start or Run
F1.12
10A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–10
15S-RN10 14 GN/BK
7 C140
15S-RN10 16 GN/BK
S131
15-RR5 18 GN/YE
15-RR6 18 GN/BU
15-RR7 18 GN/RD
15-MD20A 18 GN/BU
15-RR8 18 GN/BK
15-RR9 18 GN/OG
15-RR10 18 GN/WH
15-MD20B 18 GN/BU
2 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12029)
1 C111
2 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12029)
1 C112
2 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12029)
1 C113
1 C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
2 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12029)
1 C114
2 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12029)
1 C115
2 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
1 C116
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
91S-RR5 18 BN
91S-RR6 18 BN/RD
91S-RR7 18 BN/BU
91S-RR8 18 BN/GN
91S-RR9 18 BN/YE
91S-RR10 18 BN/WH
58
48
60
12
22
30
C175c
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–13