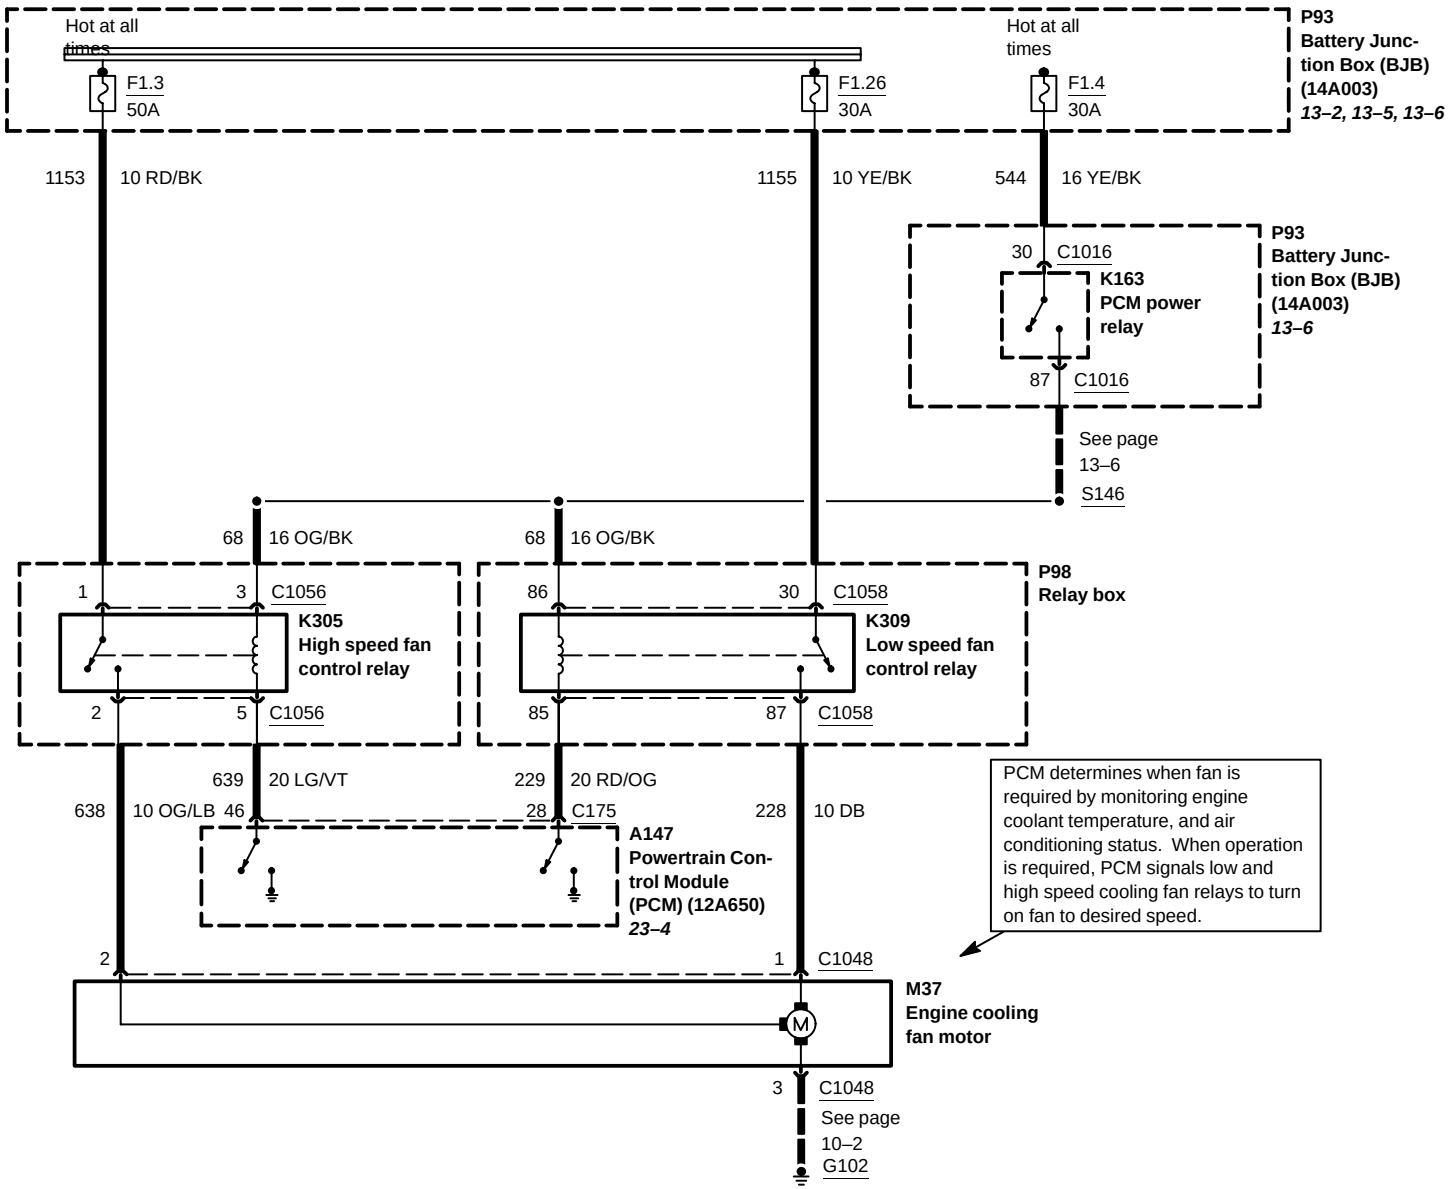
Hot at all times
F1.3
50A
F1.26
30A
Hot at all times
F1.4
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–5, 13–6
1153
10 RD/BK
1155
10 YE/BK
544
16 YE/BK
30
C1016
K163
PCM power relay
87
C1016
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–6
See page 13–6
S146
68
16 OG/BK
68
16 OG/BK
1
3
C1056
K305
High speed fan control relay
2
5
C1056
86
30
C1058
K309
Low speed fan control relay
85
87
C1058
P98
Relay box
639
20 LG/VT
229
20 RD/OG
638
10 OG/LB
46
28
C175
228
10 DB
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–4
PCM determines when fan is required by monitoring engine coolant temperature, and air conditioning status. When operation is required, PCM signals low and high speed cooling fan relays to turn on fan to desired speed.
2
1
C1048
M
M37
Engine cooling fan motor
3
C1048
See page 10–2
G102