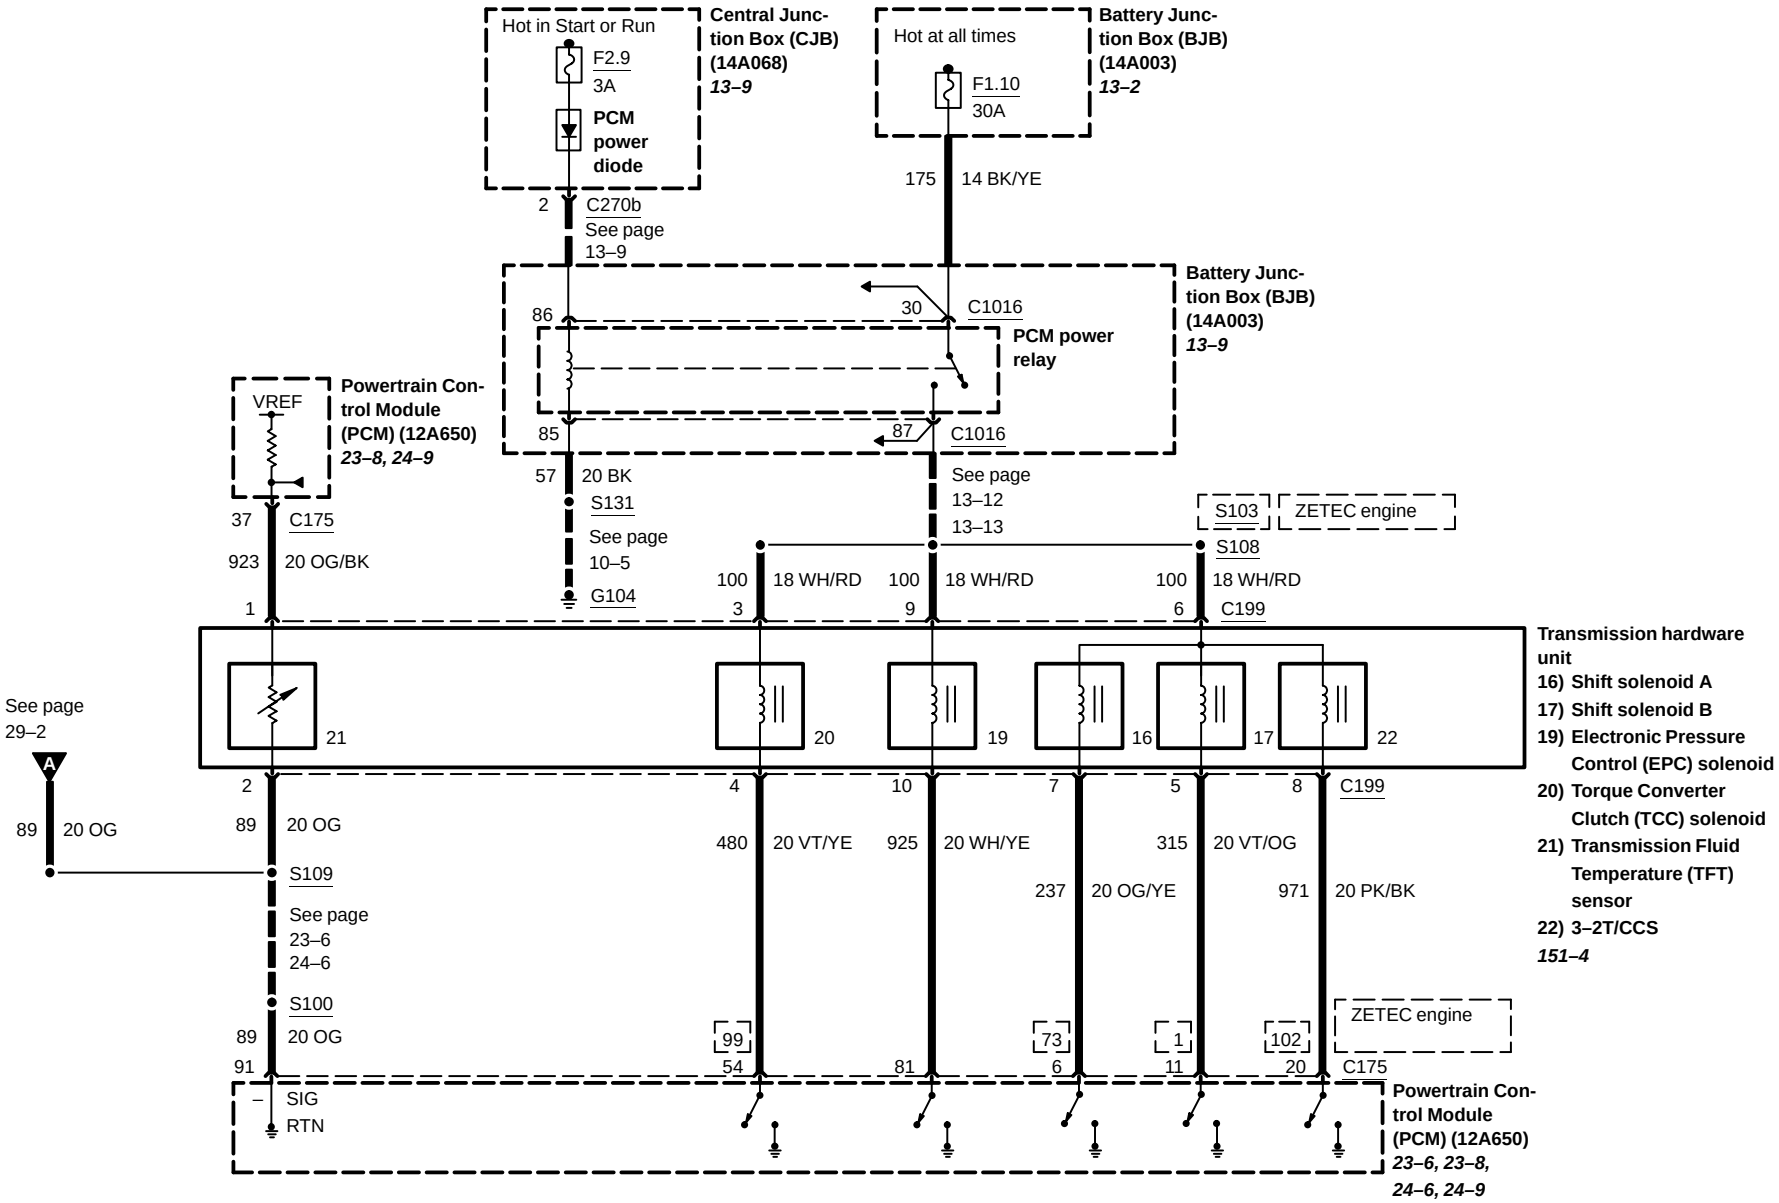
Hot in Start or Run
F2.9
3A
PCM power diode
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
Hot at all times
F1.10
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
175 14 BK/YE
2 C270b
See page 13–9
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
86
30 C1016
PCM power relay
85
87 C1016
See page 13–12
13–13
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–8, 24–9
57 20 BK
S131
See page 10–5
G104
37 C175
923 20 OG/BK
1
S103 ZETEC engine
S108
100 18 WH/RD
3
100 18 WH/RD
9
100 18 WH/RD
6 C199
Transmission hardware unit
16) Shift solenoid A
17) Shift solenoid B
19) Electronic Pressure Control (EPC) solenoid
20) Torque Converter Clutch (TCC) solenoid
21) Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor
22) 3–2T/CCS
151–4
21
20
19
16
17
22
See page 29–2
A
89 20 OG
2
89 20 OG
S109
See page 23–6 24–6
S100
89 20 OG
91
4
480 20 VT/YE
10
925 20 WH/YE
7
237 20 OG/YE
5
315 20 VT/OG
8 C199
971 20 PK/BK
ZETEC engine
99
54
73
6
1
11
102
20 C175
– SIG
RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–6, 23–8, 24–6, 24–9