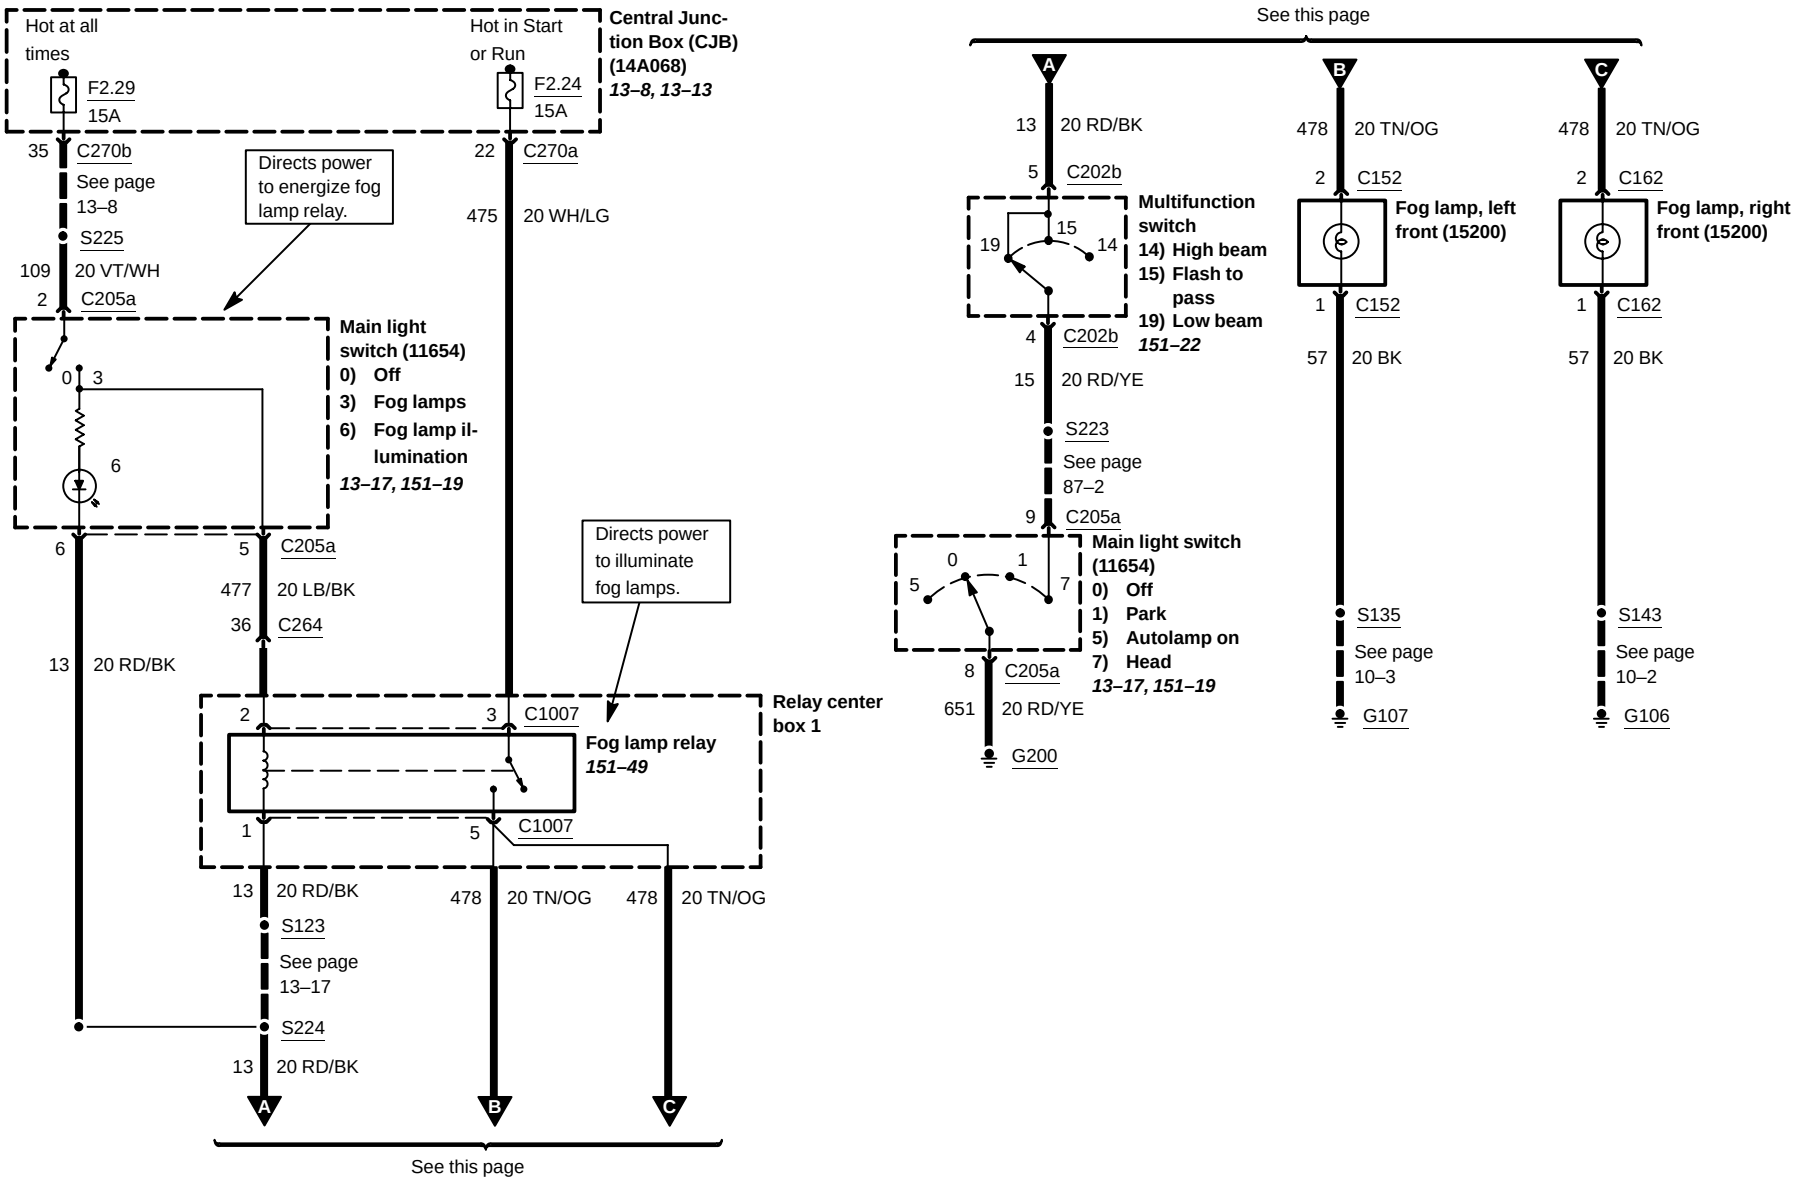
Hot at all times
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8, 13–13
F2.29
15A
F2.24
15A
35 C270b
See page 13–8
22 C270a
475 20 WH/LG
Directs power to energize fog lamp relay.
S225
109 20 VT/WH
2 C205a
Main light switch (11654)
0) Off
3) Fog lamps
6) Fog lamp illumination
13–17, 151–19
6
5 C205a
477 20 LB/BK
36 C264
13 20 RD/BK
Directs power to illuminate fog lamps.
2
3 C1007
Fog lamp relay
151–49
Relay center box 1
1
5 C1007
13 20 RD/BK
478 20 TN/OG
478 20 TN/OG
S123
See page 13–17
S224
13 20 RD/BK
A
B
C
See this page
See this page
13 20 RD/BK
5 C202b
Multifunction switch
14) High beam
15) Flash to pass
19) Low beam
151–22
4 C202b
15 20 RD/YE
S223
See page 87–2
9 C205a
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–17, 151–19
8 C205a
651 20 RD/YE
G200
478 20 TN/OG
2 C152
Fog lamp, left front (15200)
1 C152
57 20 BK
S135
See page 10–3
G107
478 20 TN/OG
2 C162
Fog lamp, right front (15200)
1 C162
57 20 BK
S143
See page 10–2
G106