## F1.41

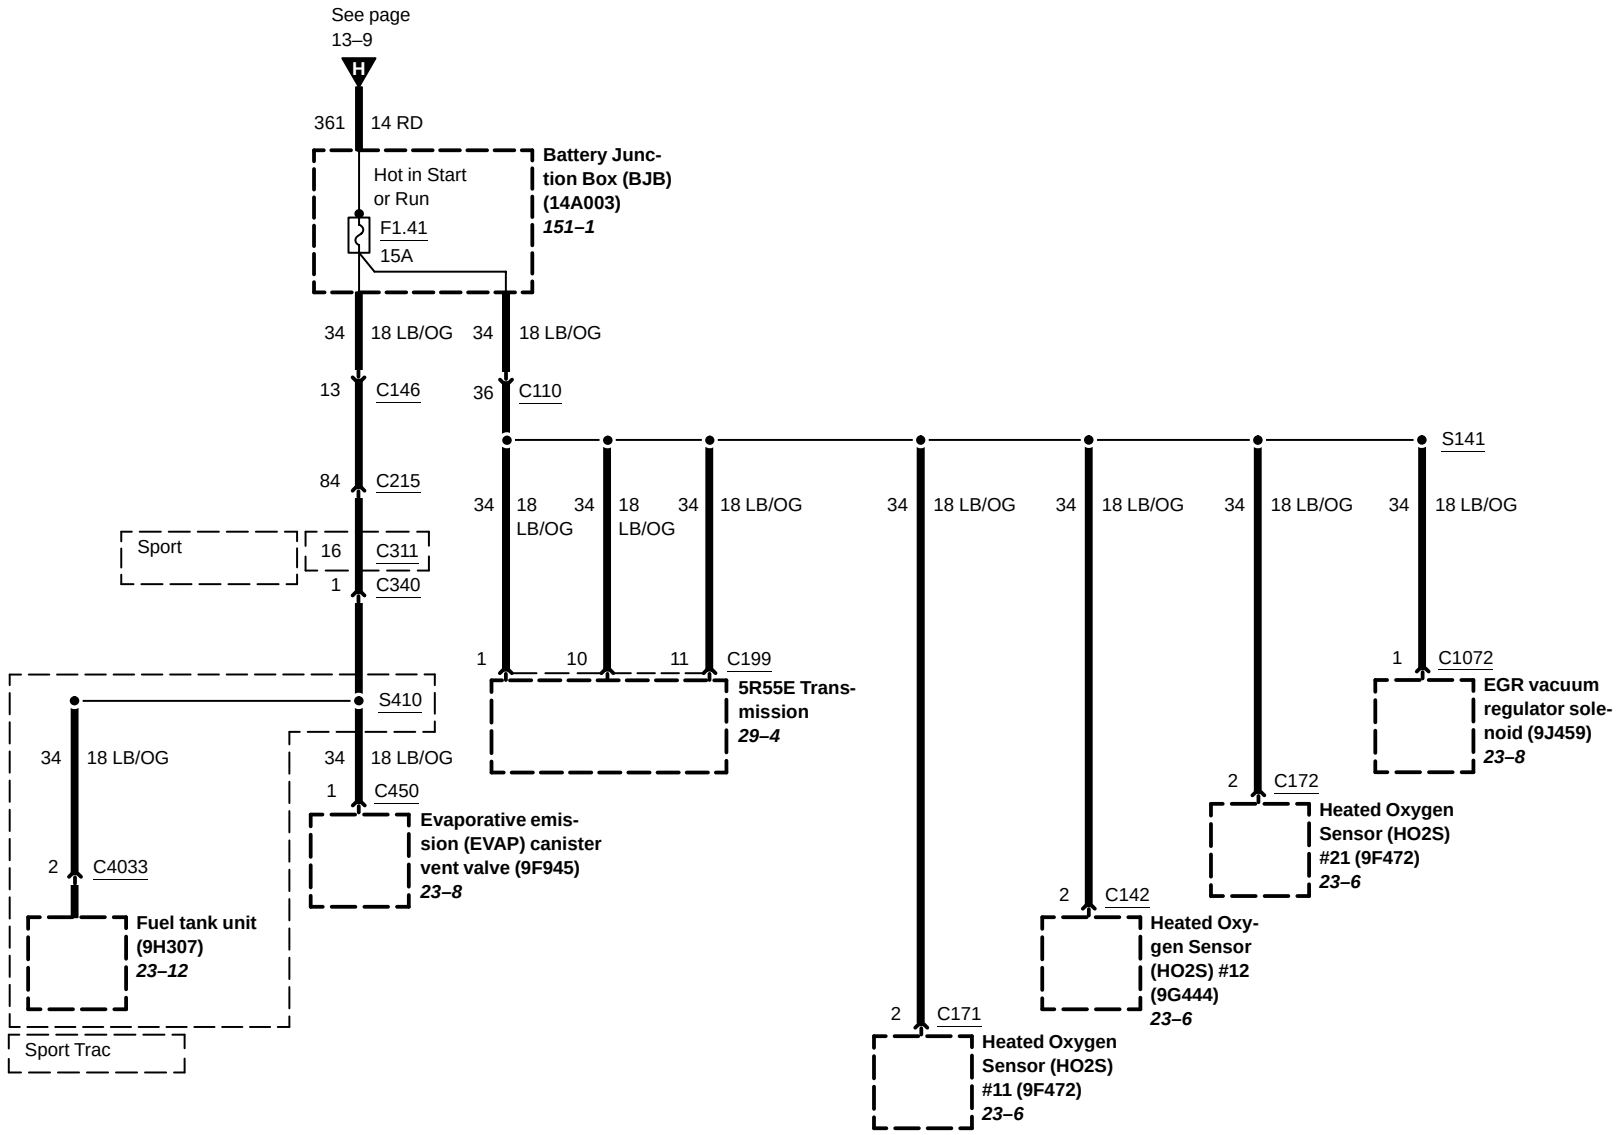
See page 13–9
H
361 14 RD
Hot in Start or Run
F1.41
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–1
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
13 C146
36 C110
84 C215
Sport
16 C311
1 C340
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
S141
1 C1072
EGR vacuum regulator solenoid (9J459) 23–8
1 10 11 C199
5R55E Transmission 29–4
S410
34 18 LB/OG
2 C4033
Fuel tank unit (9H307) 23–12
34 18 LB/OG
1 C450
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) 23–8
2 C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 23–6
2 C142
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 23–6
2 C171
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 23–6
Sport Trac