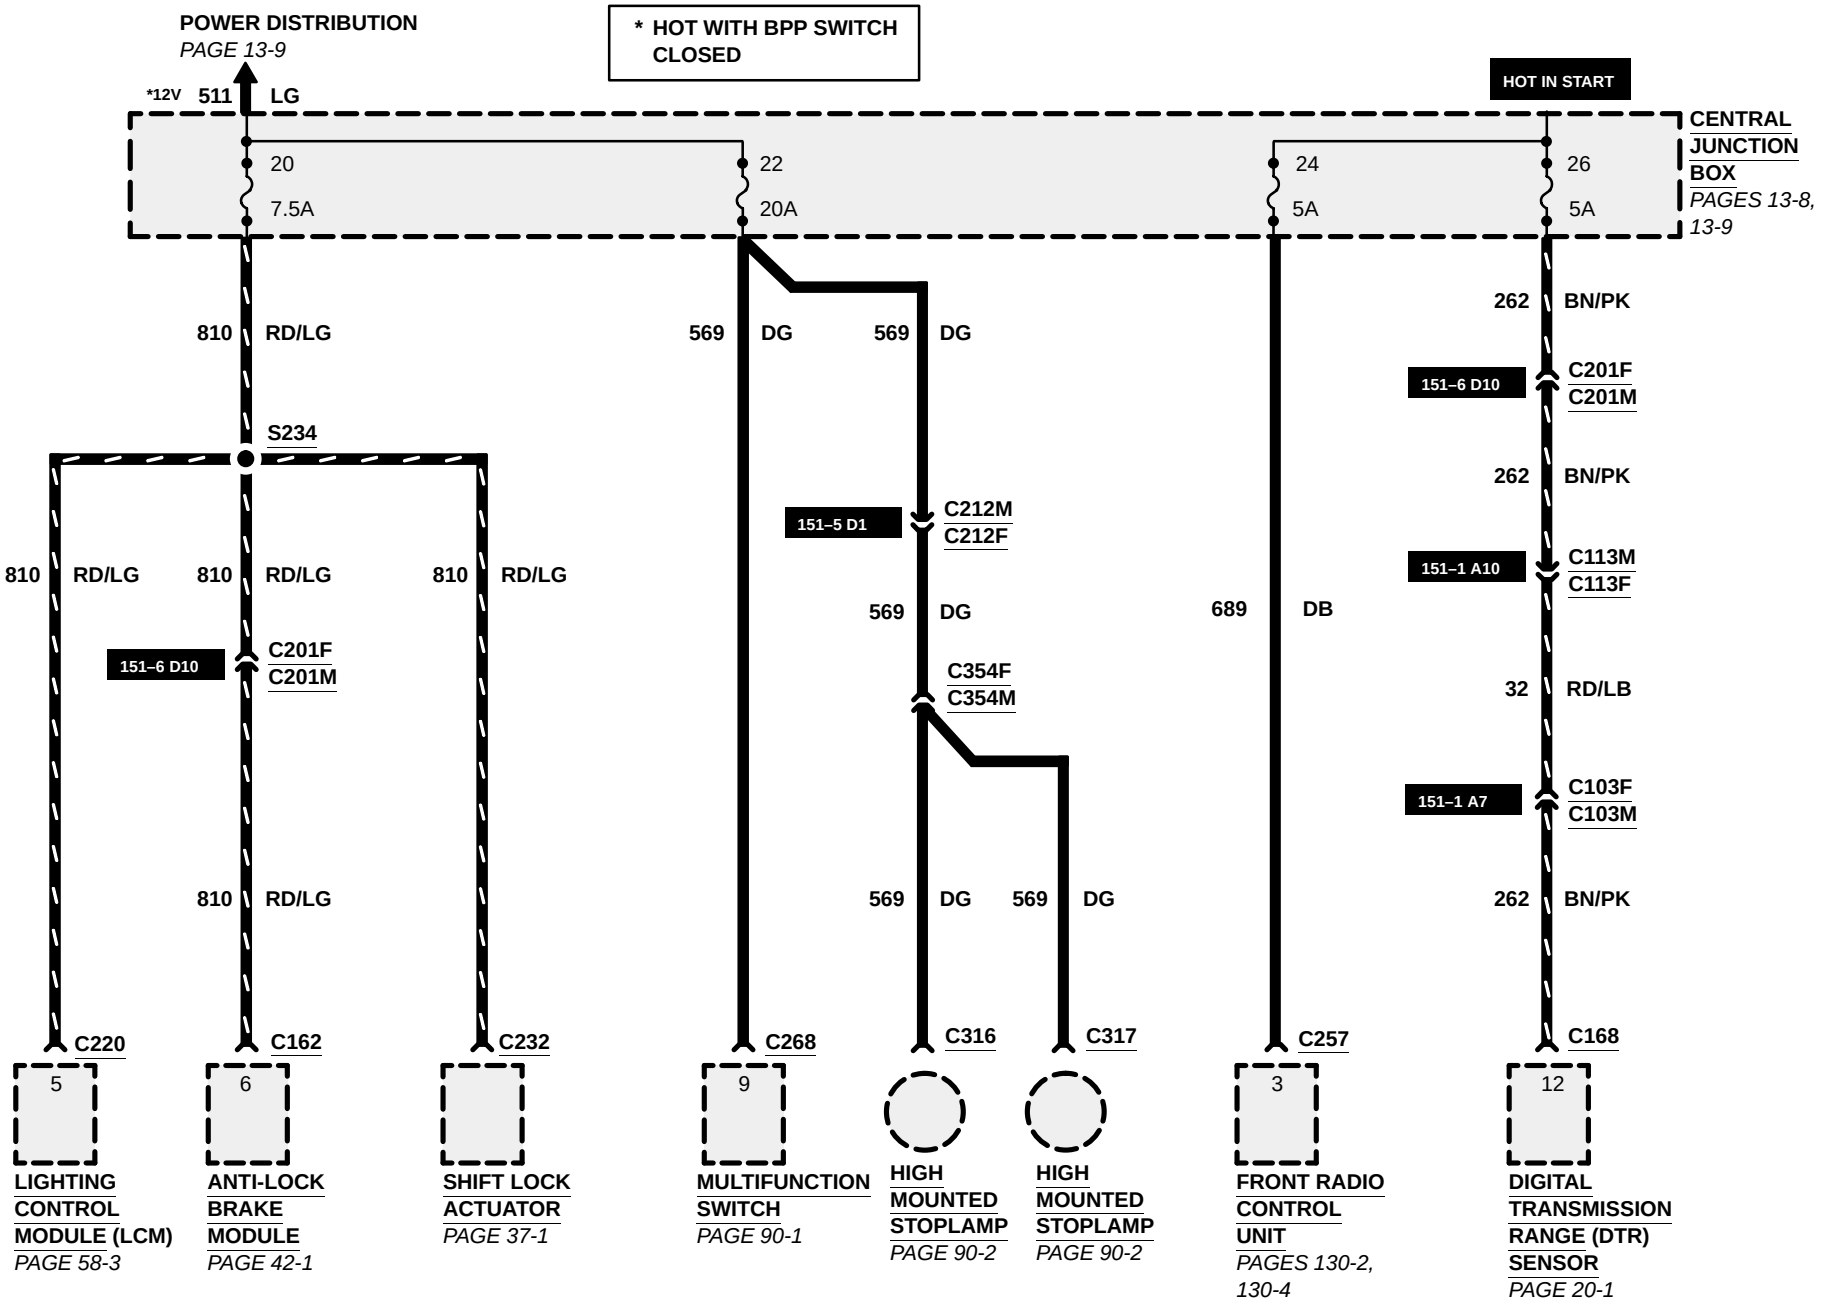
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-9
* HOT WITH BPP SWITCH CLOSED
HOT IN START
*12V
511
LG
20
7.5A
22
20A
24
5A
26
5A
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGES 13-8, 13-9
810 RD/LG
569 DG
569 DG
262 BN/PK
151–6 D10
C201F
C201M
S234
262 BN/PK
151–5 D1
C212M
C212F
151–1 A10
C113M
C113F
810 RD/LG
810 RD/LG
810 RD/LG
569 DG
689 DB
C354F
C354M
32 RD/LB
151–6 D10
C201F
C201M
151–1 A7
C103F
C103M
810 RD/LG
569 DG
569 DG
262 BN/PK
C220
C162
C232
C268
C316
C317
C257
C168
5
6
9
3
12
LIGHTING CONTROL MODULE (LCM)
PAGE 58-3
ANTI-LOCK BRAKE MODULE
PAGE 42-1
SHIFT LOCK ACTUATOR
PAGE 37-1
MULTIFUNCTION SWITCH
PAGE 90-1
HIGH MOUNTED STOPLAMP
PAGE 90-2
HIGH MOUNTED STOPLAMP
PAGE 90-2
FRONT RADIO CONTROL UNIT
PAGES 130-2, 130-4
DIGITAL TRANSMISSION RANGE (DTR) SENSOR
PAGE 20-1