-1

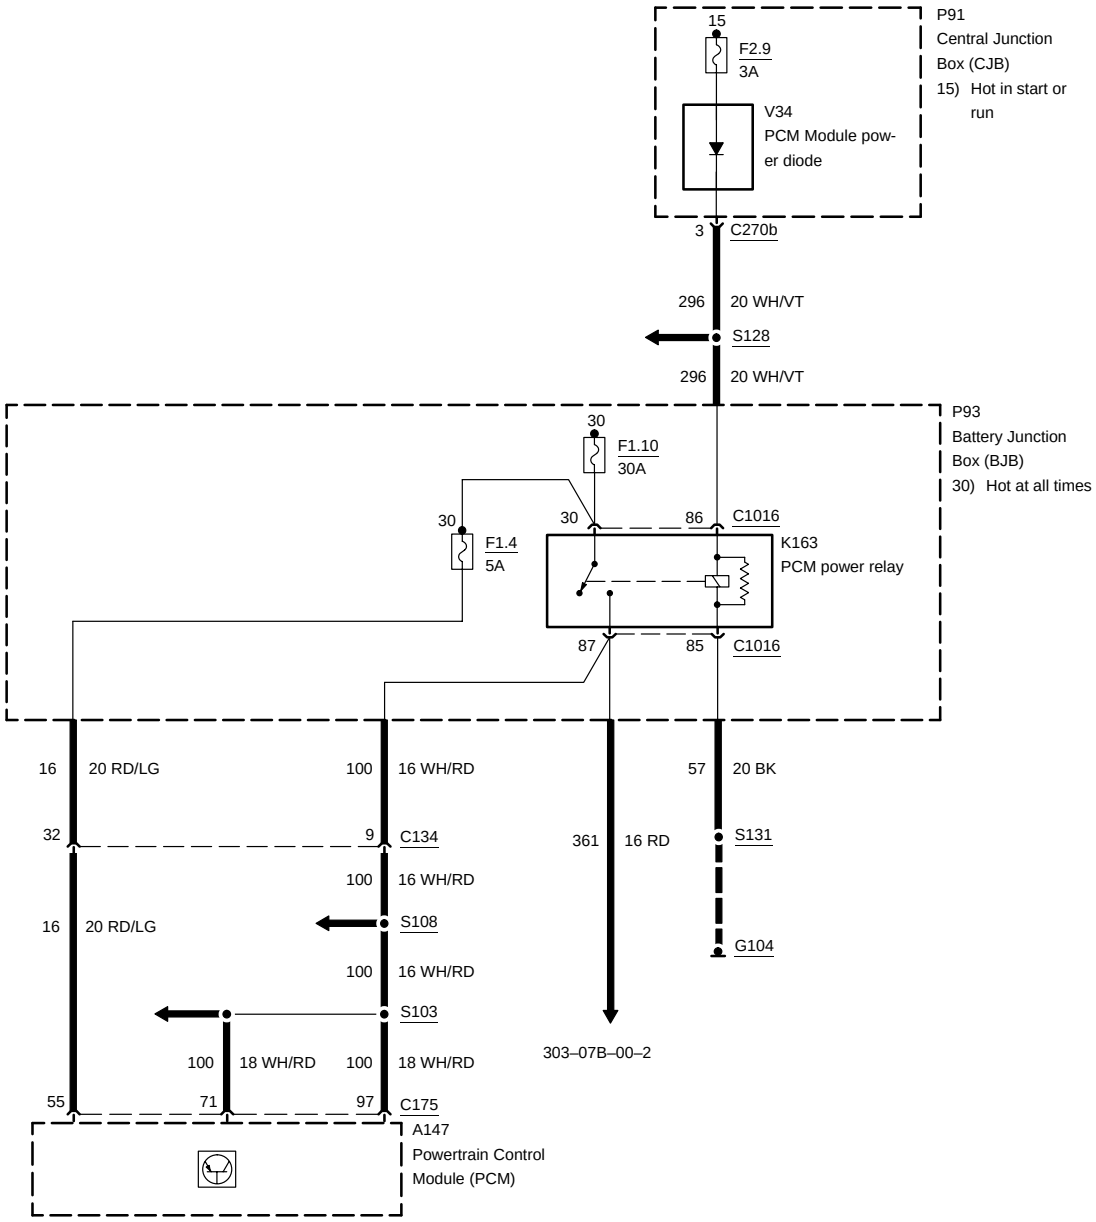
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F2.9
3A
V34
PCM Module pow-
er diode
3
C270b
296
20 WH/VT
S128
296
20 WH/VT
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F1.10
30A
30
F1.4
5A
30
86
C1016
K163
PCM power relay
87
85
C1016
16
20 RD/LG
100
16 WH/RD
57
20 BK
32
9
C134
361
16 RD
S131
100
16 WH/RD
16
20 RD/LG
S108
G104
100
16 WH/RD
S103
303–07B–00–2
100
18 WH/RD
100
18 WH/RD
55
71
97
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)