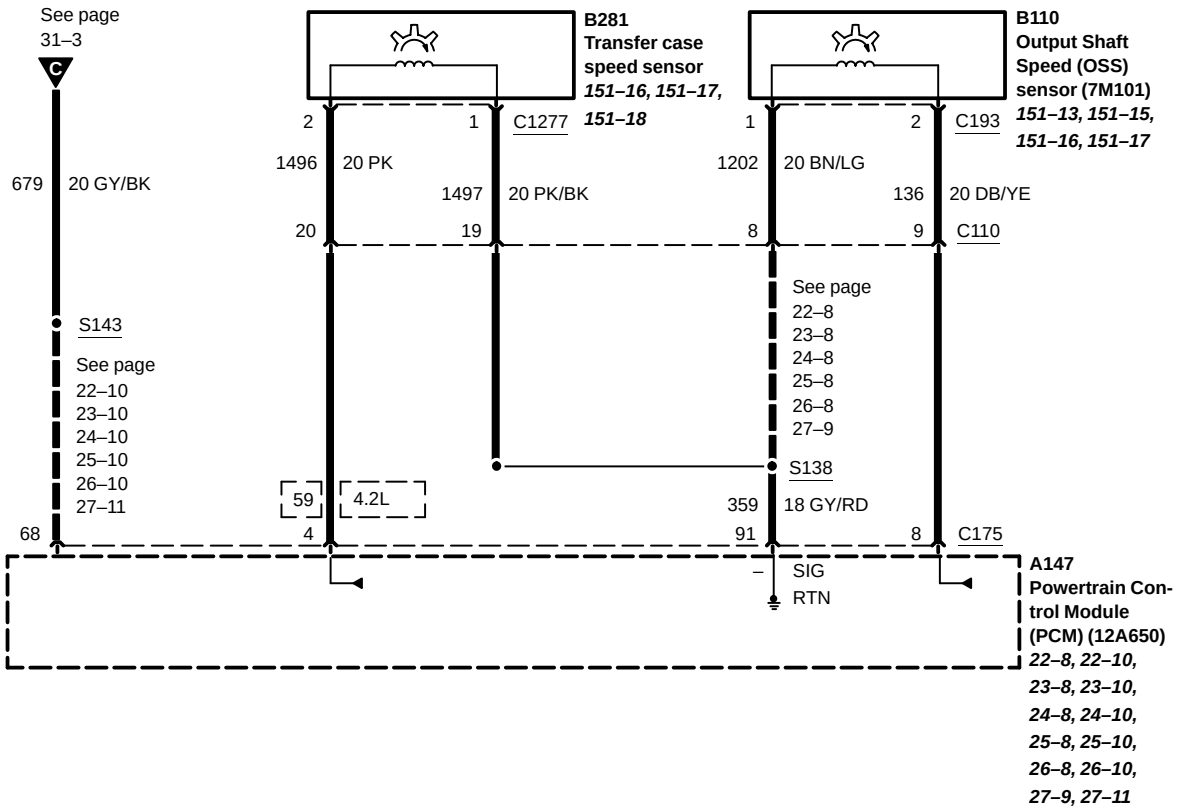
See page
31–3
C
679
20 GY/BK
S143
See page
22–10
23–10
24–10
25–10
26–10
27–11
68
B281
Transfer case
speed sensor
151–16, 151–17,
151–18
2
1
C1277
1496
20 PK
1497
20 PK/BK
20
19
59
4.2L
4
B110
Output Shaft
Speed (OSS)
sensor (7M101)
151–13, 151–15,
151–16, 151–17
1
2
C193
1202
20 BN/LG
136
20 DB/YE
8
9
C110
See page
22–8
23–8
24–8
25–8
26–8
27–9
S138
359
18 GY/RD
91
8
C175
–
SIG
RTN
A147
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A650)
22–8, 22–10,
23–8, 23–10,
24–8, 24–10,
25–8, 25–10,
26–8, 26–10,
27–9, 27–11