## 4.6L

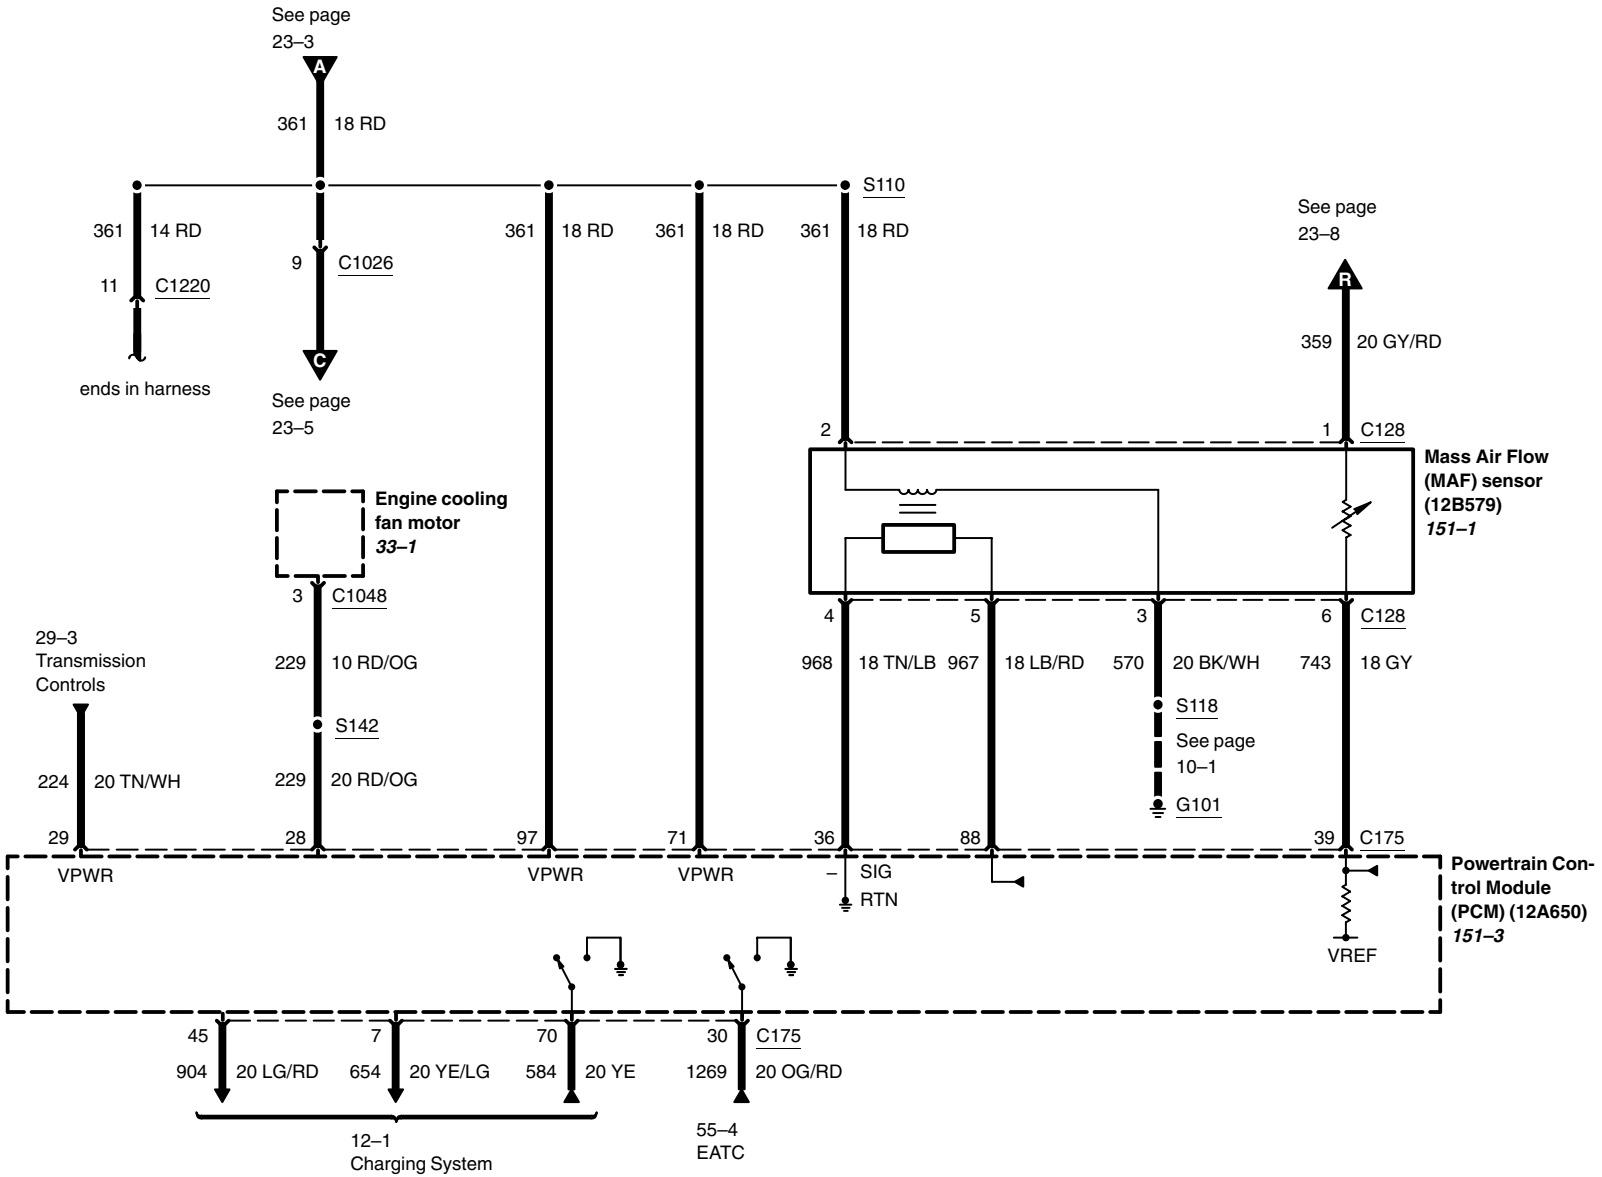
See page
23–3
A
361 18 RD
361 14 RD
11 C1220
ends in harness
9 C1026
C
See page
23–5
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
S110
See page
23–8
R
359 20 GY/RD
2
1 C128
Mass Air Flow
(MAF) sensor
(12B579)
151–1
Engine cooling
fan motor
33–1
3 C1048
4
5
3
6 C128
29–3
Transmission
Controls
229 10 RD/OG
968 18 TN/LB
967 18 LB/RD
570 20 BK/WH
743 18 GY
S142
S118
See page
10–1
G101
224 20 TN/WH
229 20 RD/OG
29
28
97
71
36
88
39 C175
VPWR
VPWR
VPWR
SIG
RTN
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A650)
151–3
VREF
45
7
70
30 C175
904 20 LG/RD
654 20 YE/LG
584 20 YE
1269 20 OG/RD
12–1
Charging System
55–4
EATC