C411 (BK)

15K868

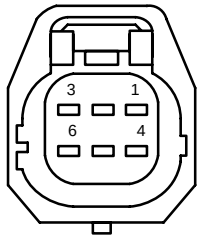

F06142

14405

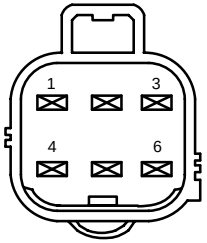

F06140

(1) 1439 (BN/PK)
(2) 1440 (DG/YE)
(3) 1441 (WH/LG)
(4) 1442 (DG/WH)
(5) 1443 (WH/LB)
(6) 1444 (DB/YE)

C413 (GY/YE)

14405

Turn lamp, left rear

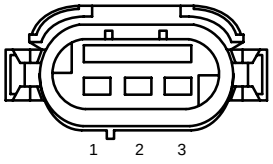

F03099

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Ground
2	–	not used
3	3 (LG/WH)	Turn lamp, left rear, feed

C416 (GY/YE)

14405

Turn lamp, right rear

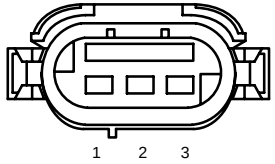

F03099

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Ground
2	–	not used
3	2 (WH/LB)	Turn lamp, right rear, feed

C418 (BK/YE)

14405

Park/stop lamp, right rear

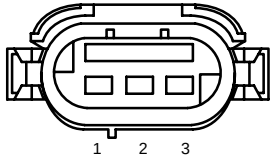

F03099

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Ground
2	14 (BN)	Power, Exterior lamps
3	511 (LG)	Brake pedal position switch (13480), to stoplamps

C419 (BK/YE)

14405

Park/stop lamp, left rear

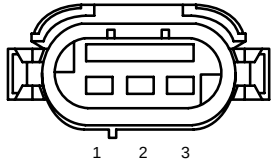

F03099

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Ground
2	14 (BN)	Power, Exterior lamps
3	511 (LG)	Brake pedal position switch (13480), to stoplamps