4.2L

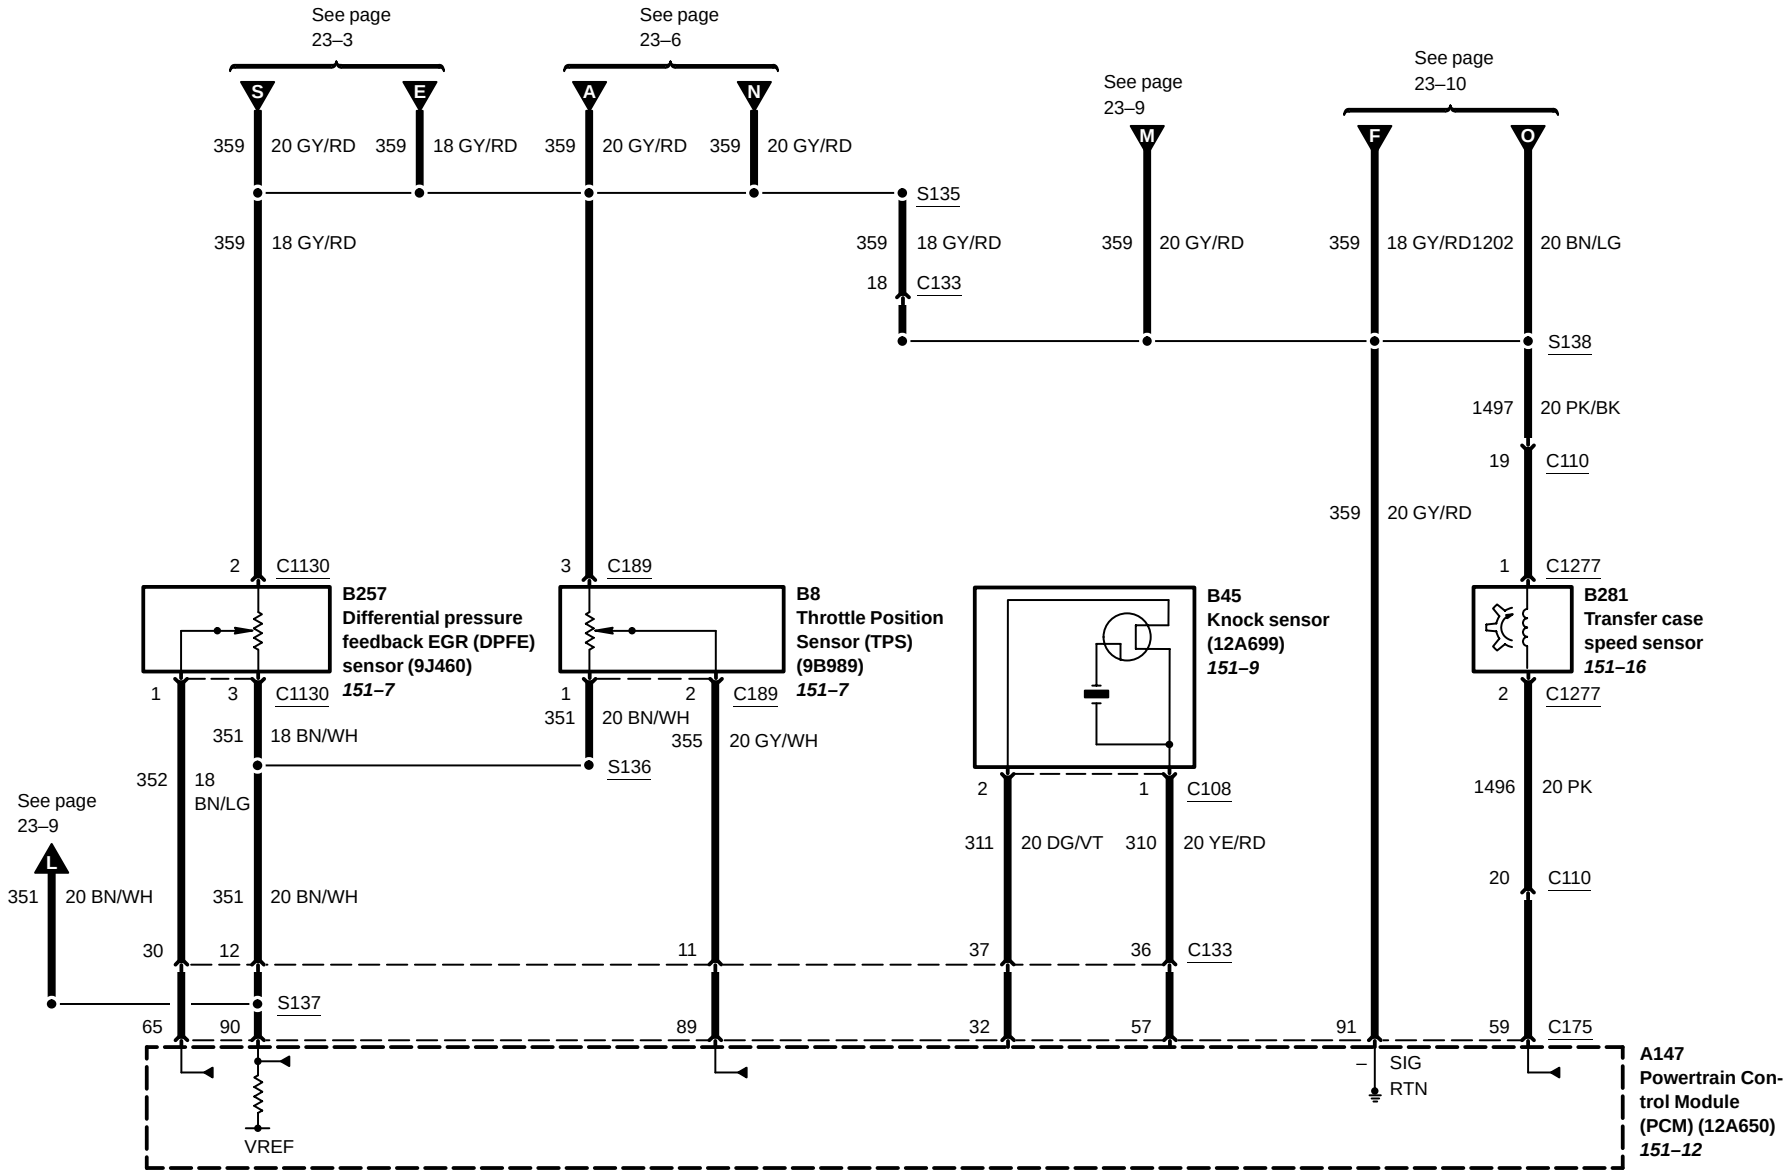
See page 23–3
See page 23–6
See page 23–9
See page 23–10
S
E
A
N
M
F
O
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
S135
359 18 GY/RD
18 C133
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD1202 20 BN/LG
S138
1497 20 PK/BK
19 C110
359 20 GY/RD
2 C1130
3 C189
1 C1277
B257
Differential pressure feedback EGR (DPFE) sensor (9J460)
151–7
B8
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
151–7
B45
Knock sensor (12A699)
151–9
B281
Transfer case speed sensor
151–16
1 3 C1130
1 2 C189
2 C1277
351 18 BN/WH
351 20 BN/WH
355 20 GY/WH
S136
352 18 BN/LG
2 1 C108
1496 20 PK
See page 23–9
L
311 20 DG/VT
310 20 YE/RD
20 C110
351 20 BN/WH
351 20 BN/WH
30 12
11
37 36 C133
S137
65 90
89
32 57
91
59 C175
SIG RTN
VREF
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–12