Excursion

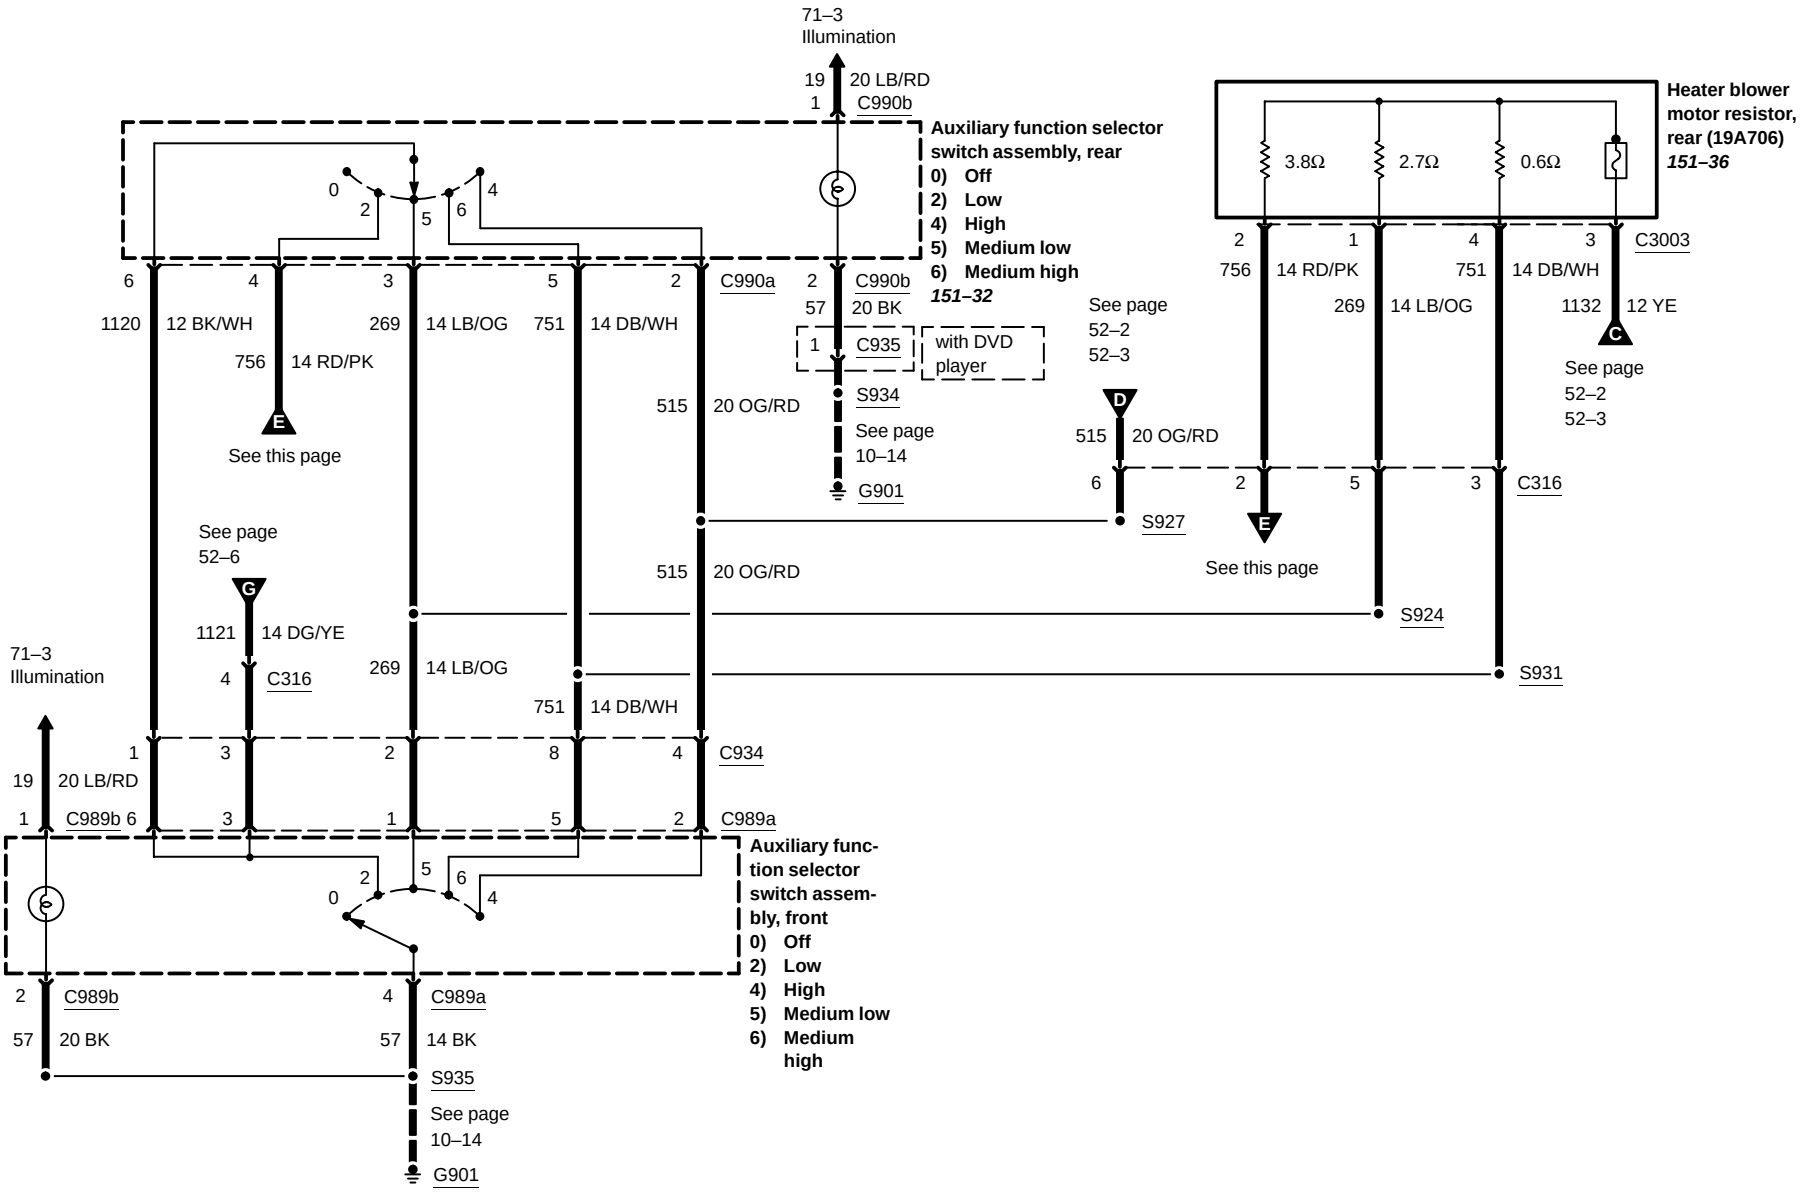
71–3
Illumination
19
1
20 LB/RD
C990b
Auxiliary function selector switch assembly, rear
0) Off
2) Low
4) High
5) Medium low
6) Medium high
151–32
0
2
4
5
6
6
1120
12 BK/WH
4
756
14 RD/PK
3
269
14 LB/OG
5
751
14 DB/WH
2
C990a
2
57
20 BK
C990b
1
C935
with DVD player
S934
See page 10–14
G901
515
20 OG/RD
See page 52–2 52–3
D
515
20 OG/RD
6
S927
2
E
See this page
5
3
C316
S924
S931
Heater blower motor resistor, rear (19A706)
151–36
3.8Ω
2.7Ω
0.6Ω
2
756
14 RD/PK
1
269
14 LB/OG
4
751
14 DB/WH
3
C3003
1132
12 YE
C
See page 52–2 52–3
E
See this page
See page 52–6
G
1121
14 DG/YE
4
C316
269
14 LB/OG
751
14 DB/WH
515
20 OG/RD
71–3
Illumination
19
1
20 LB/RD
C989b 6
1
3
2
8
4
C934
1
3
1
5
2
C989a
Auxiliary function selector switch assembly, front
0) Off
2) Low
4) High
5) Medium low
6) Medium high
2
57
20 BK
C989b
S935
4
57
14 BK
C989a
See page 10–14
G901