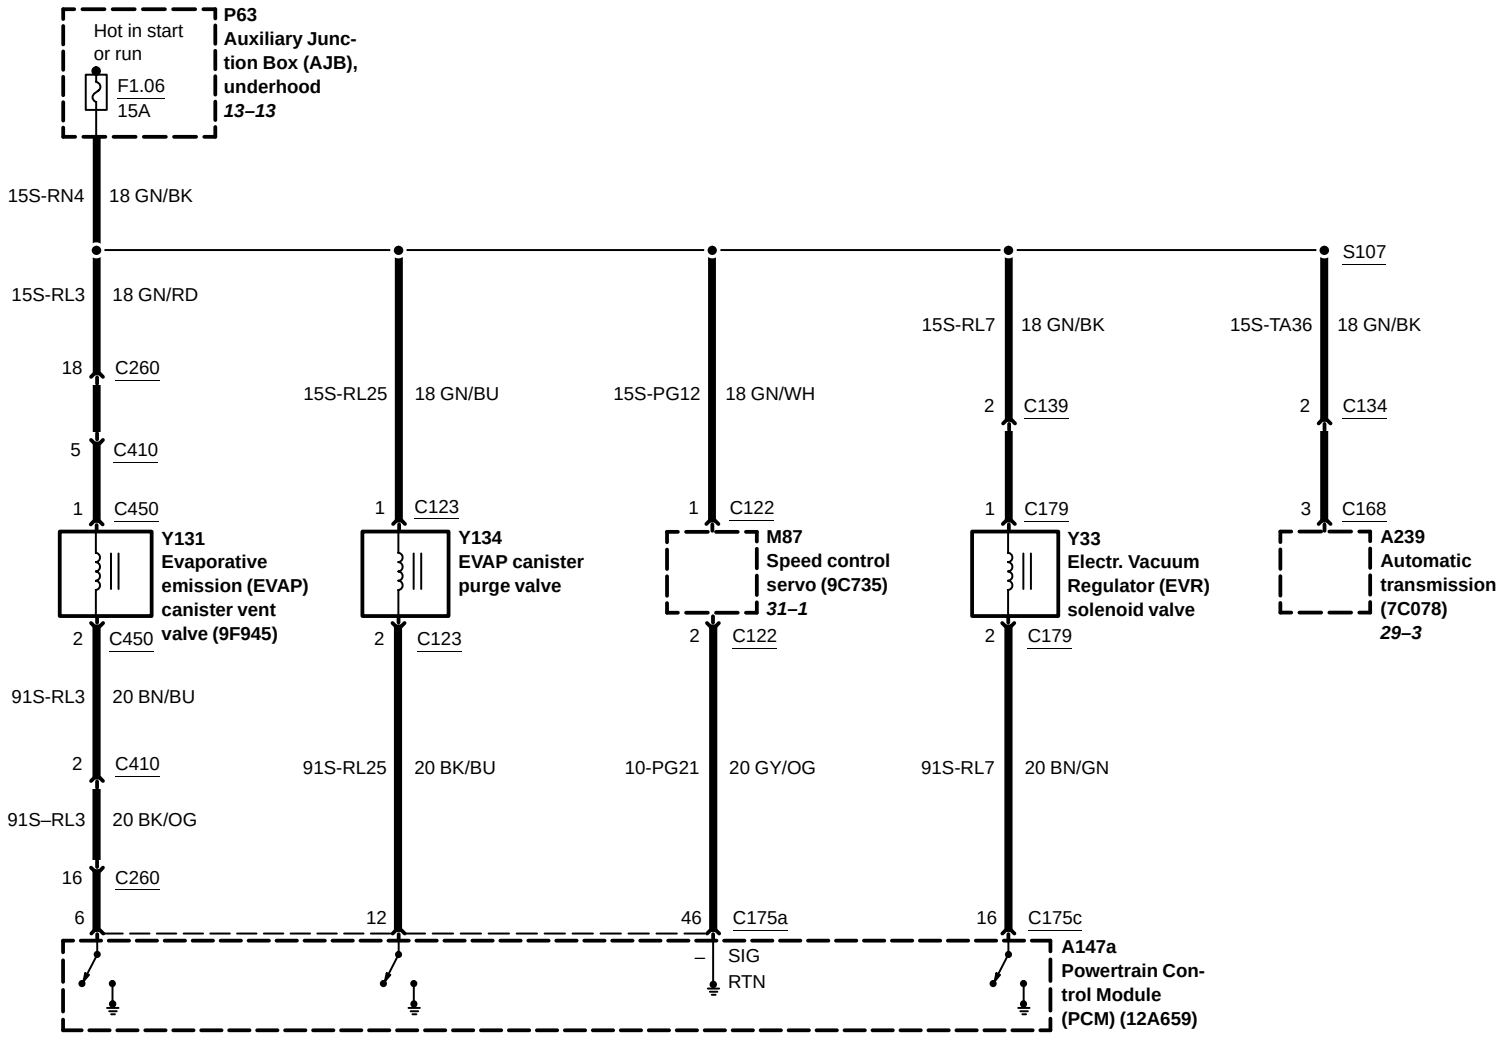
Hot in start or run
F1.06
15A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–13
15S-RN4
18 GN/BK
15S-RL3
18 GN/RD
18
C260
5
C410
1
C450
Y131
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945)
2
C450
91S-RL3
20 BN/BU
2
C410
91S–RL3
20 BK/OG
16
C260
6
15S-RL25
18 GN/BU
1
C123
Y134
EVAP canister purge valve
2
C123
91S-RL25
20 BK/BU
12
15S-PG12
18 GN/WH
1
C122
M87
Speed control servo (9C735)
31–1
2
C122
10-PG21
20 GY/OG
46
C175a
15S-RL7
18 GN/BK
2
C139
1
C179
Y33
Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve
2
C179
91S-RL7
20 BN/GN
16
C175c
S107
15S-TA36
18 GN/BK
2
C134
3
C168
A239
Automatic transmission (7C078)
29–3
SIG
RTN
A147a
Powertrain Control Module (PCM) (12A659)