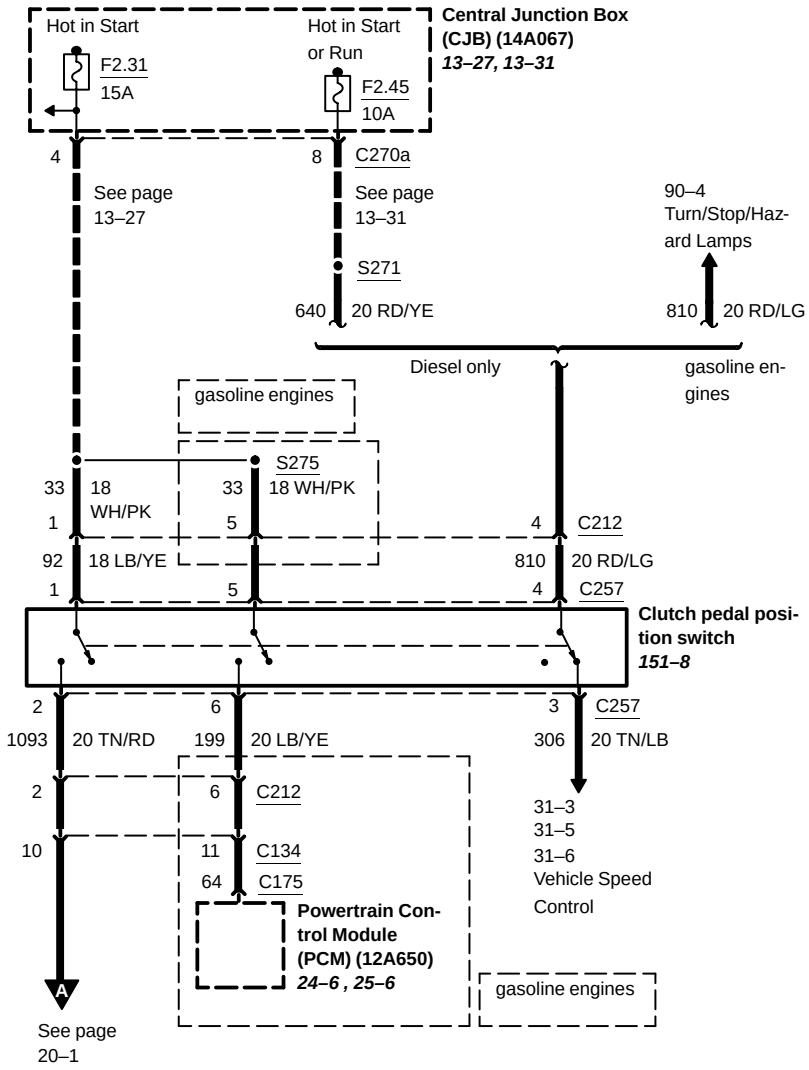
Hot in Start
F2.31
15A
Hot in Start
or Run
F2.45
10A
Central Junction Box
(CJB) (14A067)
13–27, 13–31
4
See page
13–27
8
C270a
See page
13–31
90–4
Turn/Stop/Haz-
ard Lamps
S271
640
20 RD/YE
810
20 RD/LG
Diesel only
gasoline en-
gines
gasoline engines
S275
33
18
WH/PK
33
18 WH/PK
1
5
4
C212
92
18 LB/YE
810
20 RD/LG
1
5
4
C257
Clutch pedal posi-
tion switch
151–8
2
6
3
C257
1093
20 TN/RD
199
20 LB/YE
306
20 TN/LB
2
6
C212
10
11
C134
64
C175
31–3
31–5
31–6
Vehicle Speed
Control
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A650)
24–6 , 25–6
gasoline engines
A
See page
20–1

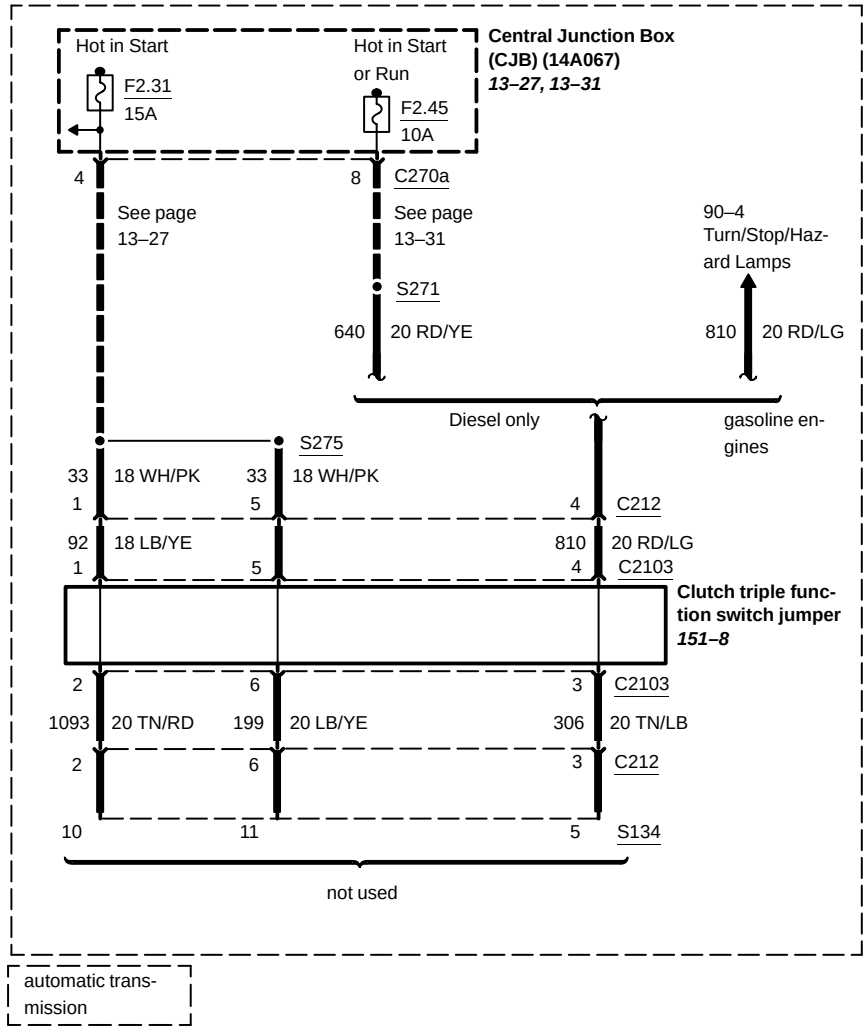
Hot in Start
F2.31
15A
Hot in Start
or Run
F2.45
10A
Central Junction Box
(CJB) (14A067)
13–27, 13–31
4
See page
13–27
8
C270a
See page
13–31
90–4
Turn/Stop/Haz-
ard Lamps
S271
640
20 RD/YE
810
20 RD/LG
Diesel only
gasoline en-
gines
S275
33
18 WH/PK
33
18 WH/PK
1
5
4
C212
92
18 LB/YE
810
20 RD/LG
1
5
4
C2103
Clutch triple func-
tion switch jumper
151–8
2
6
3
C2103
1093
20 TN/RD
199
20 LB/YE
306
20 TN/LB
2
6
3
C212
10
11
5
S134
not used
automatic trans-
mission