-1

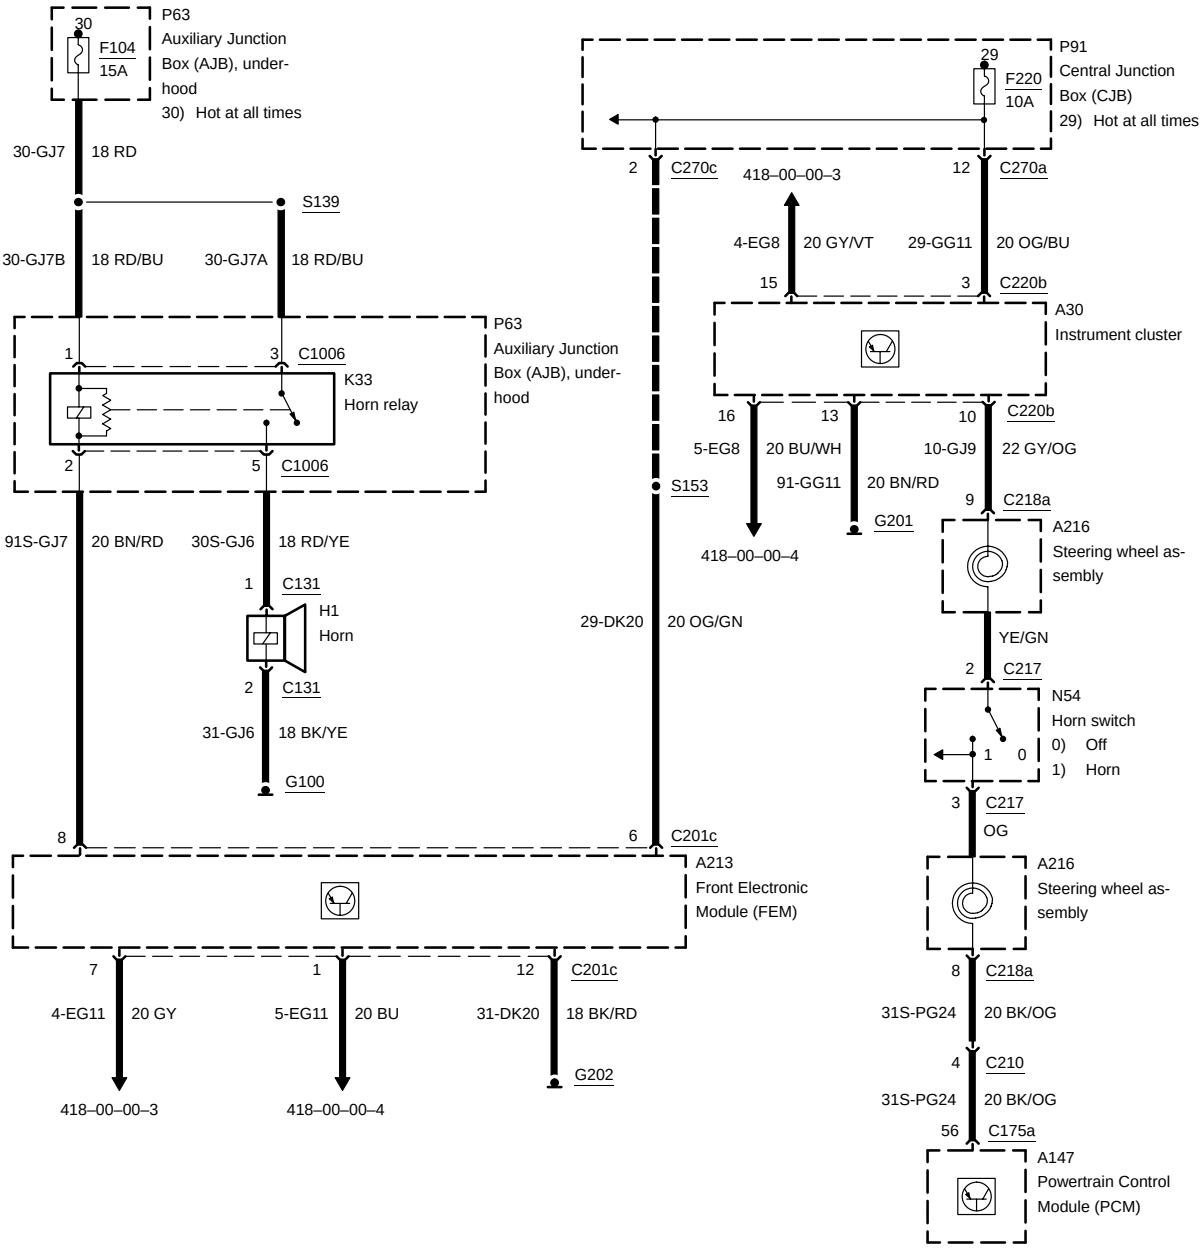
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
30) Hot at all times
30
F104
15A
30-GJ7 18 RD
S139
30-GJ7B 18 RD/BU
30-GJ7A 18 RD/BU
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
1
3
C1006
K33
Horn relay
2
5
C1006
91S-GJ7 20 BN/RD
30S-GJ6 18 RD/YE
1
C131
H1
Horn
2
C131
31-GJ6 18 BK/YE
G100
8
6
C201c
A213
Front Electronic Module (FEM)
7
1
12
C201c
4-EG11 20 GY
5-EG11 20 BU
31-DK20 18 BK/RD
G202
418–00–00–3
418–00–00–4
P91
Central Junction Box (CJB)
29) Hot at all times
29
F220
10A
2
C270c
418–00–00–3
12
C270a
4-EG8 20 GY/VT
29-GG11 20 OG/BU
15
3
C220b
A30
Instrument cluster
16
13
10
C220b
5-EG8 20 BU/WH
91-GG11 20 BN/RD
10-GJ9 22 GY/OG
S153
G201
418–00–00–4
9
C218a
29-DK20 20 OG/GN
A216
Steering wheel assembly
YE/GN
2
C217
N54
Horn switch
0) Off
1) Horn
1
0
3
C217
OG
A216
Steering wheel assembly
8
C218a
31S-PG24 20 BK/OG
4
C210
31S-PG24 20 BK/OG
56
C175a
A147
Powertrain Control Module (PCM)