## EATC -4

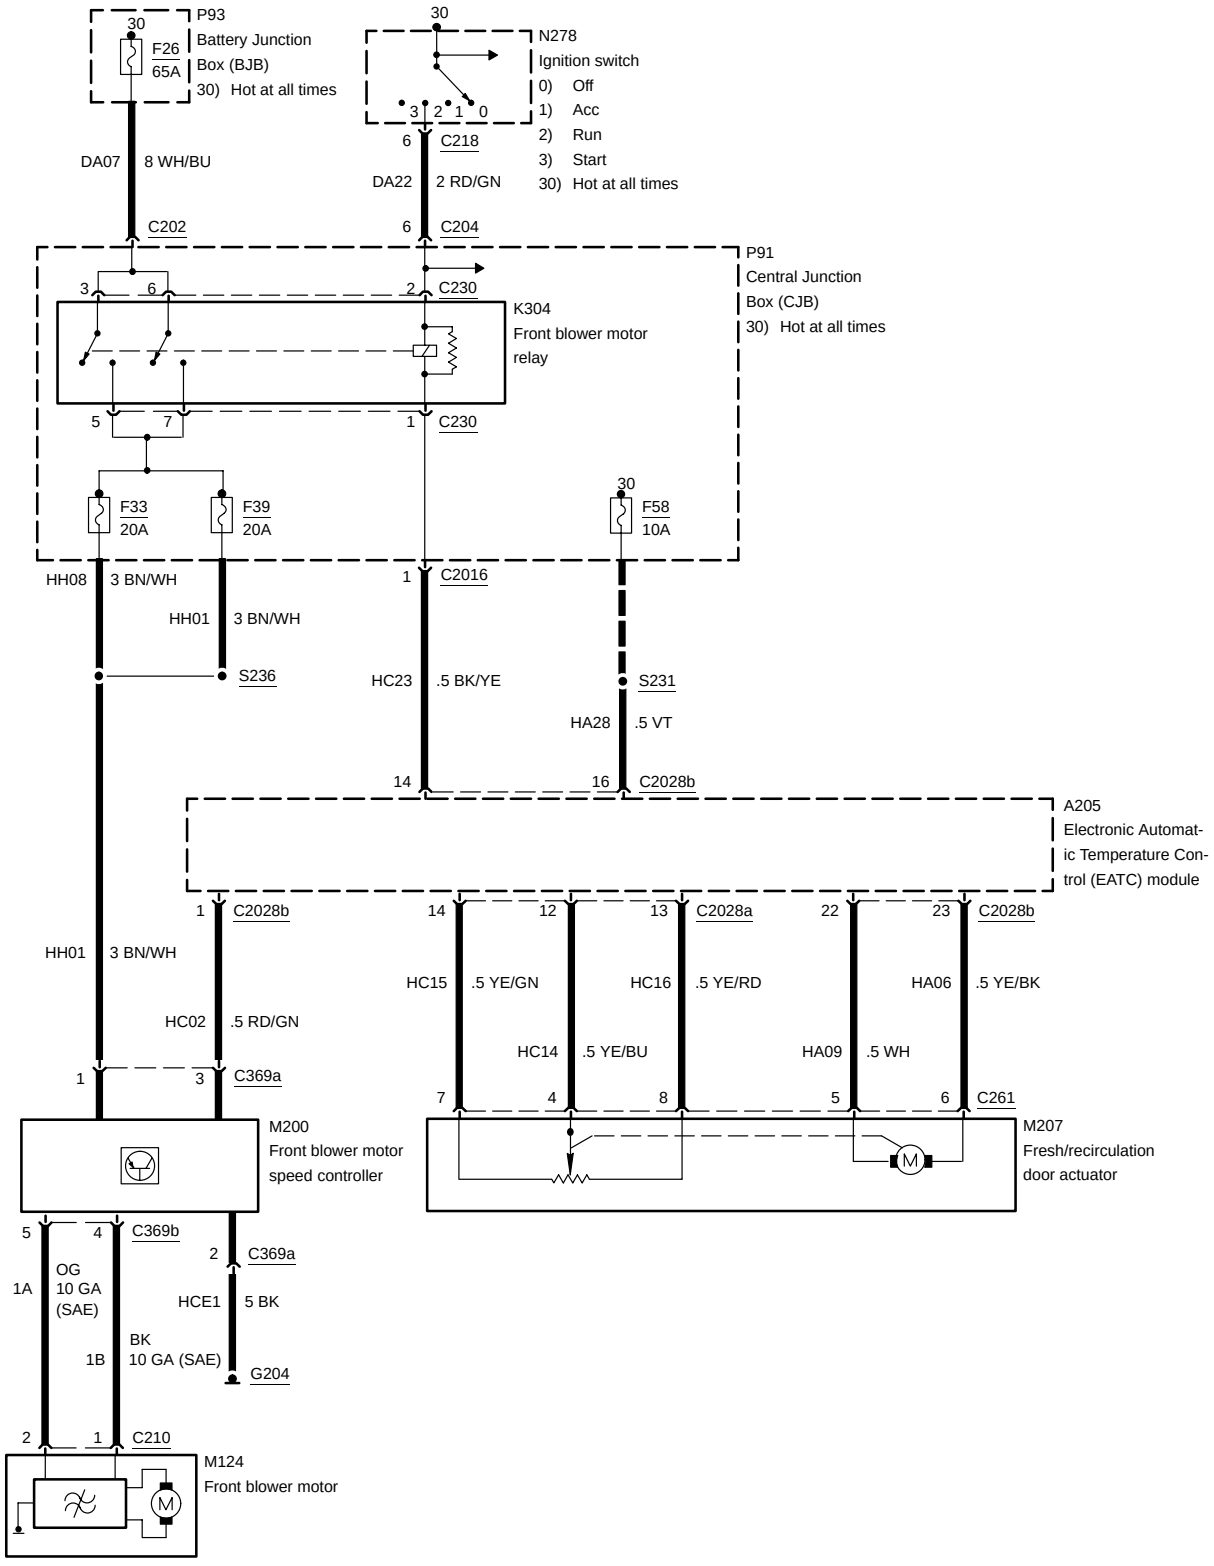
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
F26
65A
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
30) Hot at all times
DA07 8 WH/BU
DA22 2 RD/GN
C218
C202
C204
P91
Central Junction
Box (CJB)
30) Hot at all times
C230
K304
Front blower motor
relay
F33
20A
F39
20A
F58
10A
HH08 3 BN/WH
HH01 3 BN/WH
S236
C2016
HC23 .5 BK/YE
S231
HA28 .5 VT
C2028b
A205
Electronic Automat-
ic Temperature Con-
trol (EATC) module
C2028a
HC15 .5 YE/GN
HC16 .5 YE/RD
HA06 .5 YE/BK
HC14 .5 YE/BU
HA09 .5 WH
HC02 .5 RD/GN
C369a
C261
M200
Front blower motor
speed controller
M207
Fresh/recirculation
door actuator
C369b
OG
10 GA
(SAE)
HCE1 5 BK
BK
10 GA (SAE)
G204
C210
M124
Front blower motor