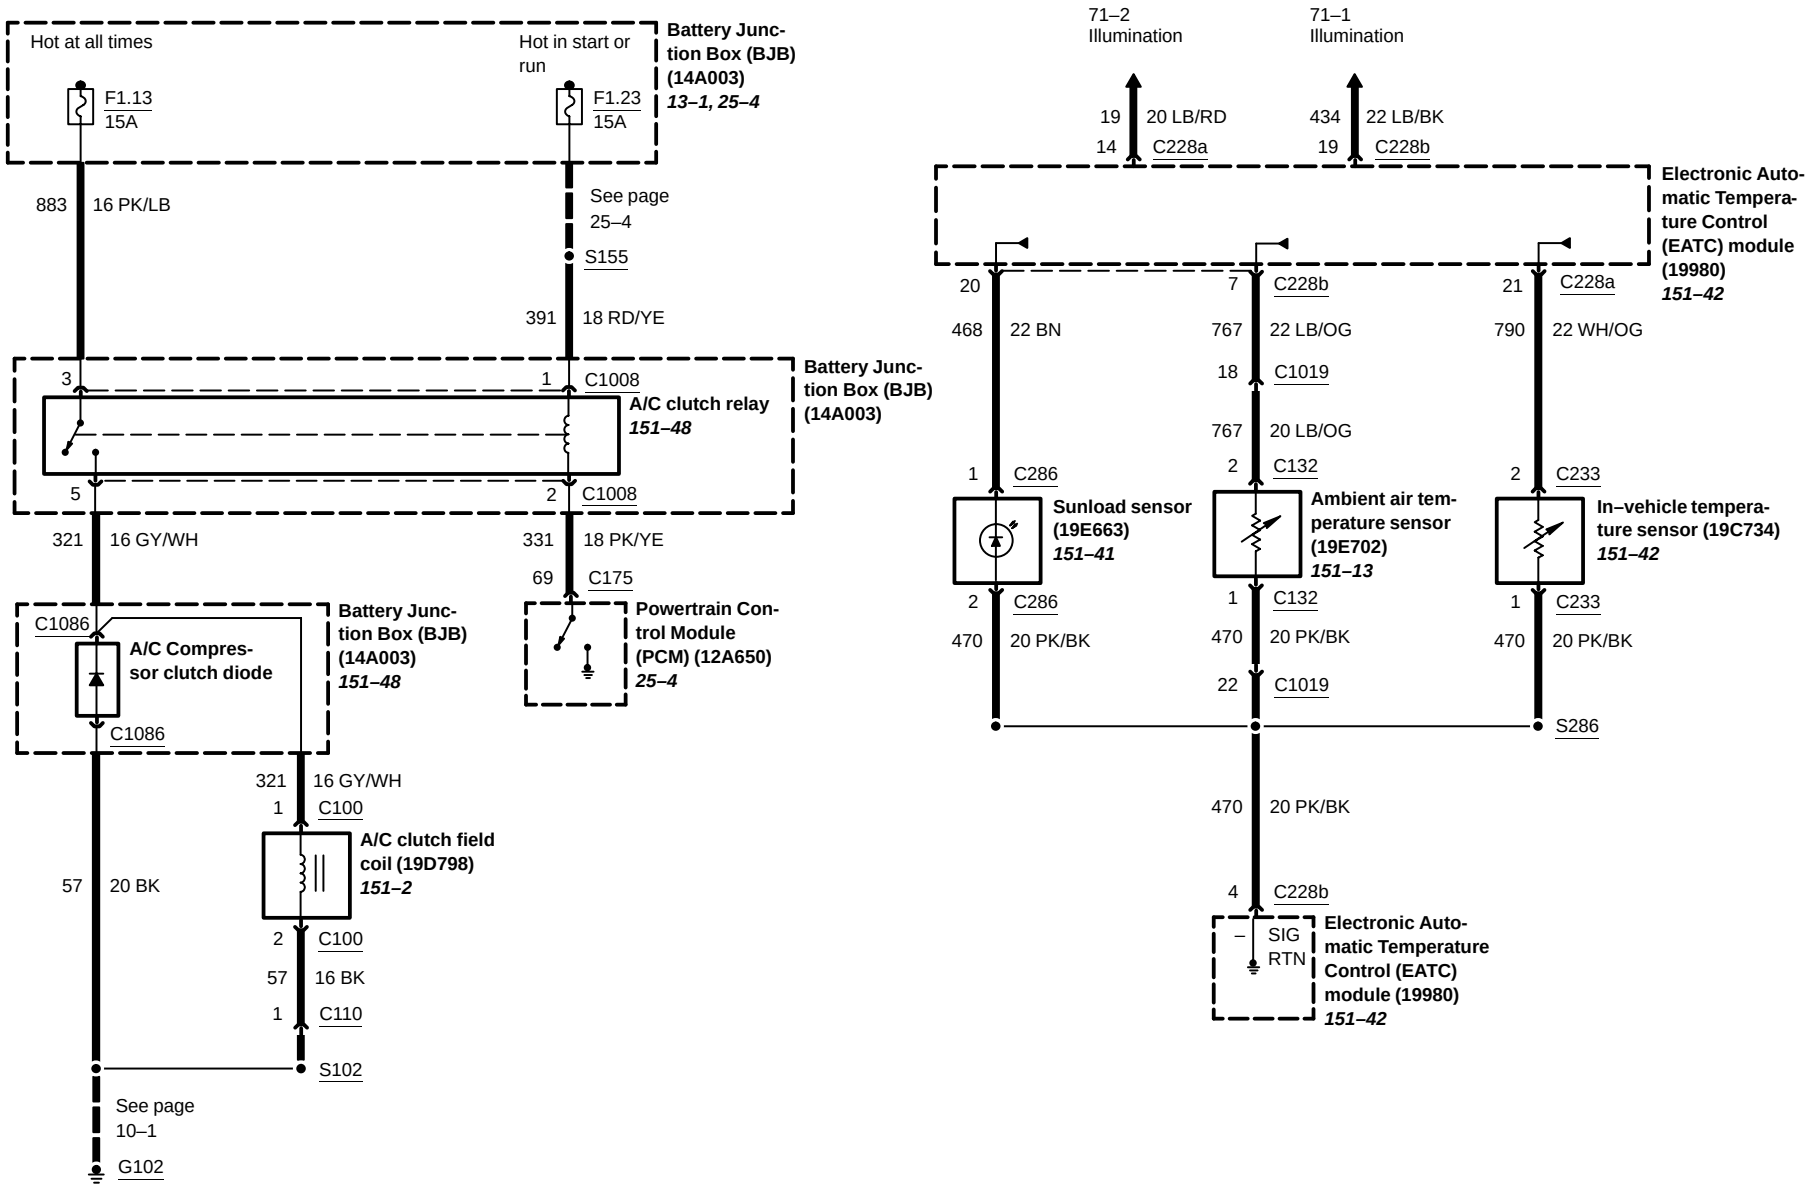
Hot at all times
Hot in start or run
F1.13
15A
F1.23
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–1, 25–4
883
16 PK/LB
See page 25–4
S155
391
18 RD/YE
3
1
C1008
A/C clutch relay
151–48
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
5
2
C1008
321
16 GY/WH
331
18 PK/YE
69
C175
C1086
A/C Compressor clutch diode
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–48
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–4
C1086
321
16 GY/WH
1
C100
A/C clutch field coil (19D798)
151–2
57
20 BK
2
C100
57
16 BK
1
C110
S102
See page 10–1
G102
71–2 Illumination
71–1 Illumination
19
20 LB/RD
14
C228a
434
22 LB/BK
19
C228b
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
151–42
20
7
C228b
21
C228a
468
22 BN
767
22 LB/OG
790
22 WH/OG
18
C1019
767
20 LB/OG
1
C286
2
C132
2
C233
Sunload sensor (19E663)
151–41
Ambient air temperature sensor (19E702)
151–13
In–vehicle temperature sensor (19C734)
151–42
2
C286
1
C132
1
C233
470
20 PK/BK
470
20 PK/BK
470
20 PK/BK
22
C1019
S286
470
20 PK/BK
4
C228b
–
SIG RTN
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
151–42