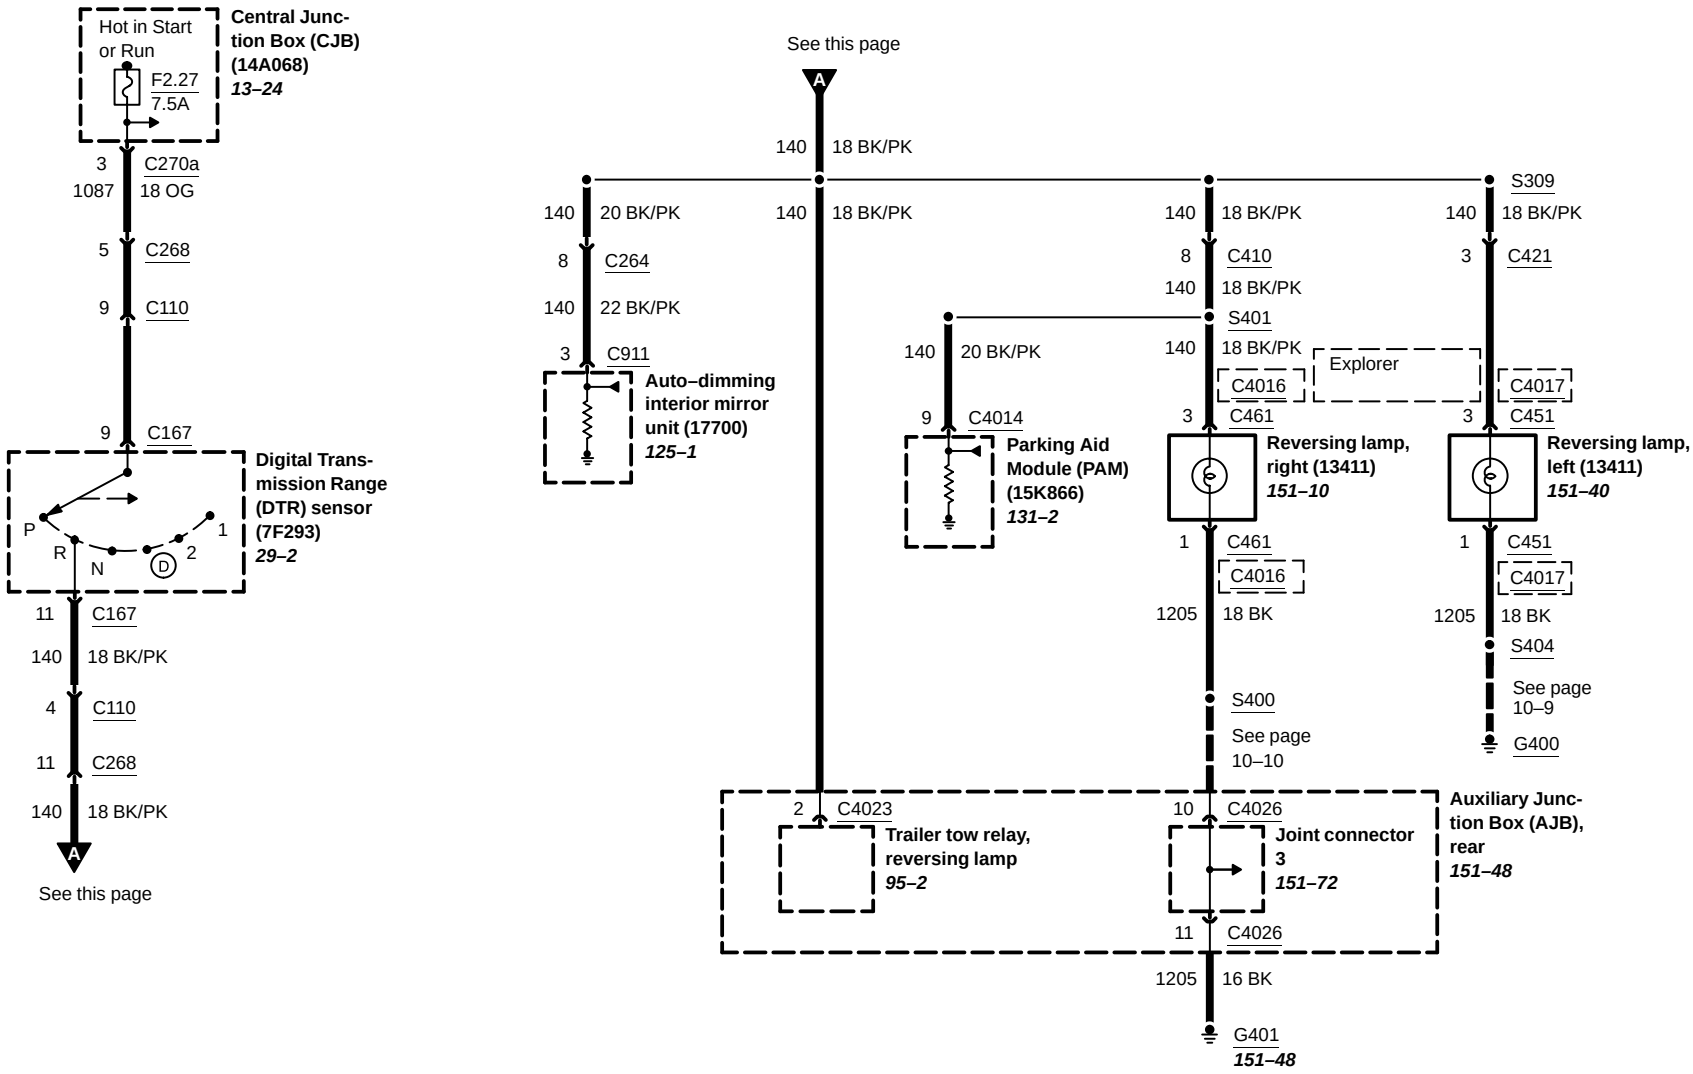
Hot in Start or Run
F2.27
7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–24
3
1087
C270a
18 OG
5
C268
9
C110
9
C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
29–2
P
R
N
D
1
2
11
C167
140
18 BK/PK
4
C110
11
C268
140
18 BK/PK
A
See this page
See this page
A
140
18 BK/PK
140
20 BK/PK
8
C264
140
22 BK/PK
3
C911
Auto–dimming interior mirror unit (17700)
125–1
140
18 BK/PK
140
20 BK/PK
9
C4014
Parking Aid Module (PAM) (15K866)
131–2
140
18 BK/PK
8
C410
140
18 BK/PK
S401
140
18 BK/PK
C4016
Explorer
3
C461
Reversing lamp, right (13411)
151–10
1
C461
C4016
1205
18 BK
S400
See page 10–10
140
18 BK/PK
3
C421
S309
140
18 BK/PK
C4017
3
C451
Reversing lamp, left (13411)
151–40
1
C451
C4017
1205
18 BK
S404
See page 10–9
G400
2
C4023
Trailer tow relay, reversing lamp
95–2
10
C4026
Joint connector 3
151–72
11
C4026
1205
16 BK
G401
151–48
Auxiliary Junction Box (AJB), rear
151–48