-5

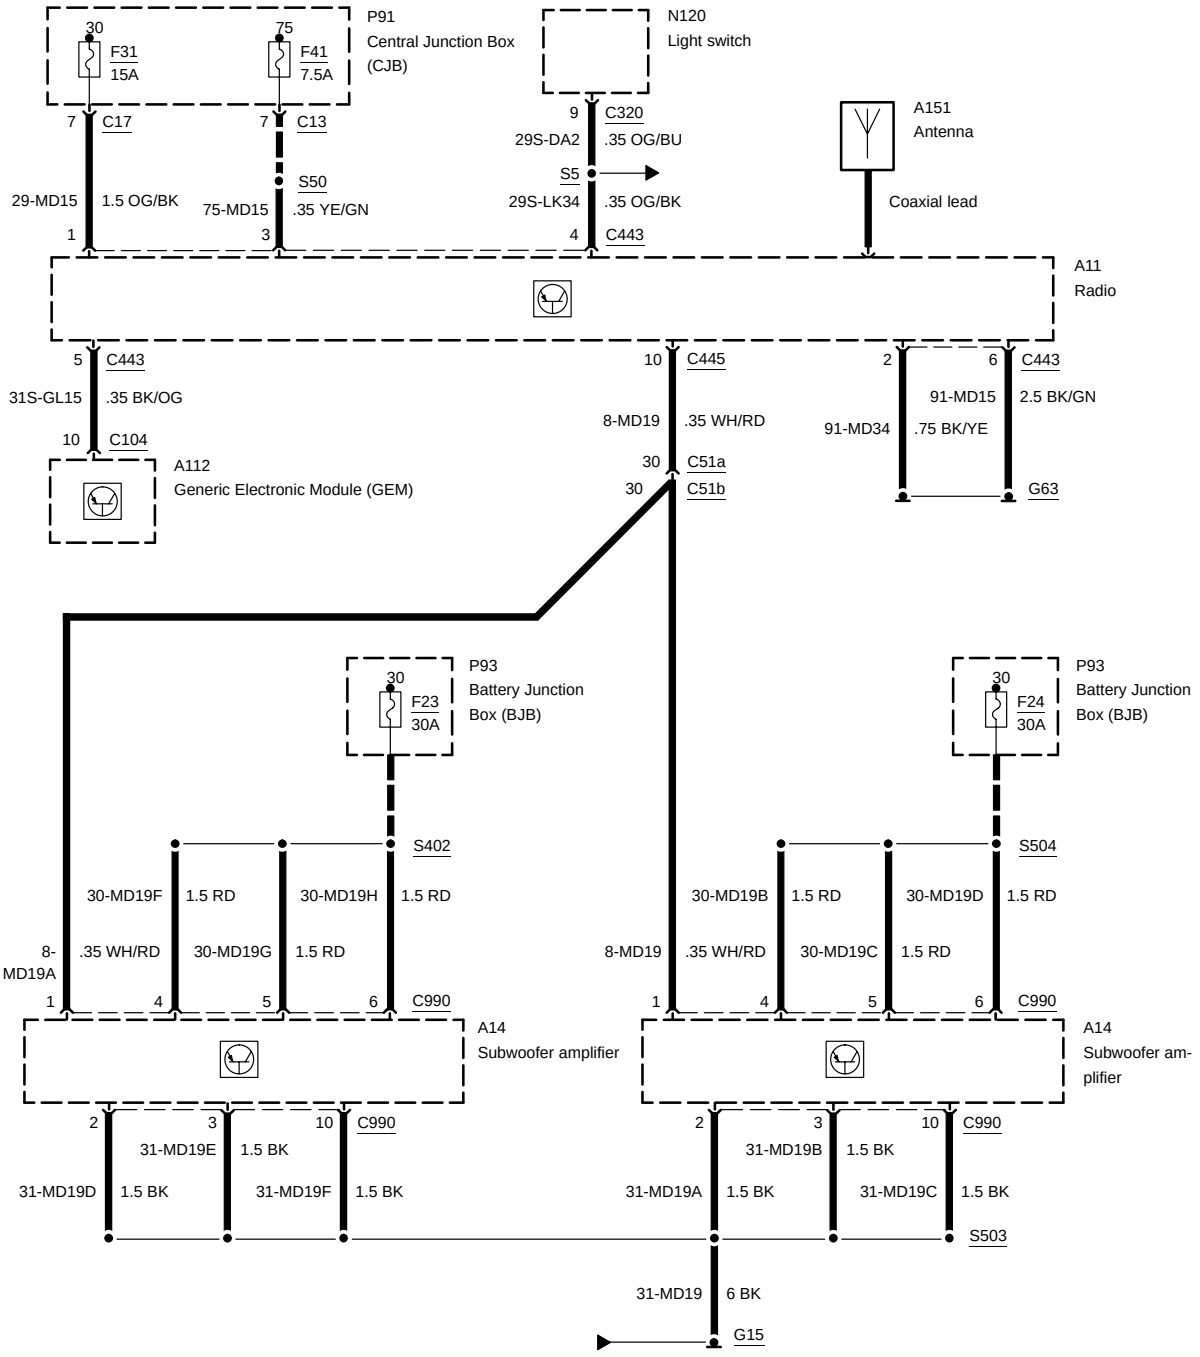
P91
Central Junction Box (CJB)
30
F31
15A
75
F41
7.5A
7 C17
29-MD15 1.5 OG/BK
1
7 C13
S50
75-MD15 .35 YE/GN
3
N120
Light switch
9 C320
29S-DA2 .35 OG/BU
S5
29S-LK34 .35 OG/BK
4 C443
A151
Antenna
Coaxial lead
A11
Radio
5 C443
31S-GL15 .35 BK/OG
10 C104
A112
Generic Electronic Module (GEM)
10 C445
8-MD19 .35 WH/RD
30 C51a
30 C51b
2 6 C443
91-MD15 2.5 BK/GN
91-MD34 .75 BK/YE
G63
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
F23
30A
S402
30-MD19F 1.5 RD
30-MD19H 1.5 RD
8-MD19A .35 WH/RD
30-MD19G 1.5 RD
1 4 5 6 C990
A14
Subwoofer amplifier
2 3 10 C990
31-MD19D 1.5 BK
31-MD19E 1.5 BK
31-MD19F 1.5 BK
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
F24
30A
S504
30-MD19B 1.5 RD
30-MD19D 1.5 RD
8-MD19 .35 WH/RD
30-MD19C 1.5 RD
1 4 5 6 C990
A14
Subwoofer amplifier
2 3 10 C990
31-MD19A 1.5 BK
31-MD19B 1.5 BK
31-MD19C 1.5 BK
S503
31-MD19 6 BK
G15