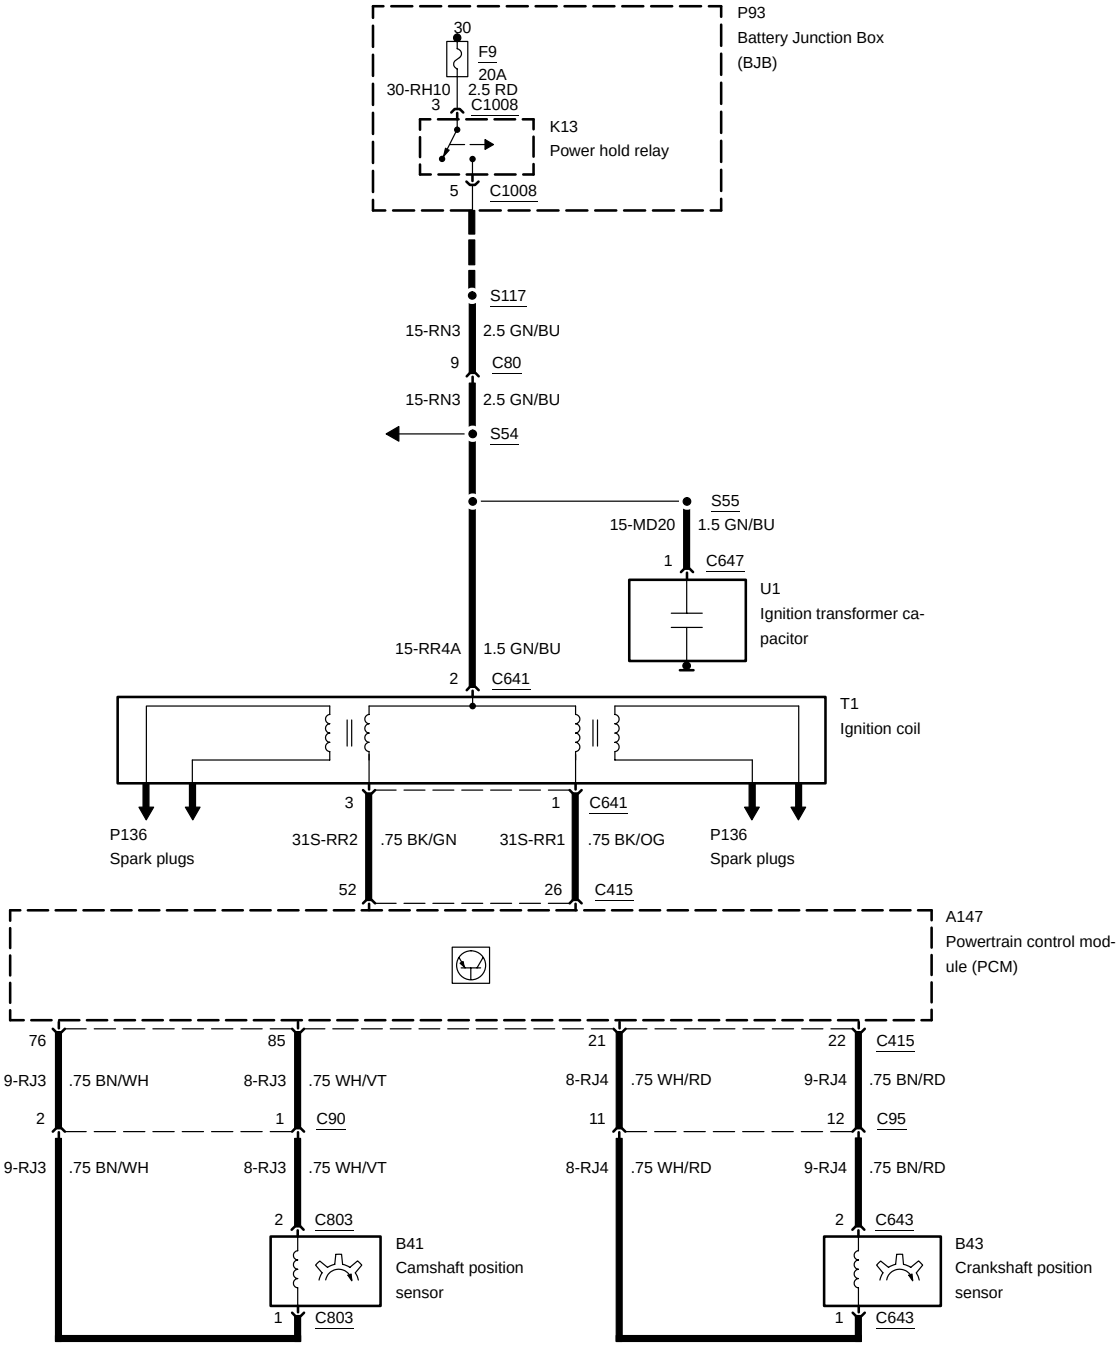
P93
Battery Junction Box
(BJB)
30
F9
20A
30-RH10
2.5 RD
3
C1008
K13
Power hold relay
5
C1008
S117
15-RN3
2.5 GN/BU
9
C80
15-RN3
2.5 GN/BU
S54
S55
15-MD20
1.5 GN/BU
1
C647
U1
Ignition transformer capacitor
15-RR4A
1.5 GN/BU
2
C641
T1
Ignition coil
3
1
C641
P136
Spark plugs
31S-RR2
.75 BK/GN
31S-RR1
.75 BK/OG
P136
Spark plugs
52
26
C415
A147
Powertrain control module (PCM)
76
85
21
22
C415
9-RJ3
.75 BN/WH
8-RJ3
.75 WH/VT
8-RJ4
.75 WH/RD
9-RJ4
.75 BN/RD
2
1
C90
11
12
C95
9-RJ3
.75 BN/WH
8-RJ3
.75 WH/VT
8-RJ4
.75 WH/RD
9-RJ4
.75 BN/RD
2
C803
B41
Camshaft position sensor
1
C803
2
C643
B43
Crankshaft position sensor
1
C643