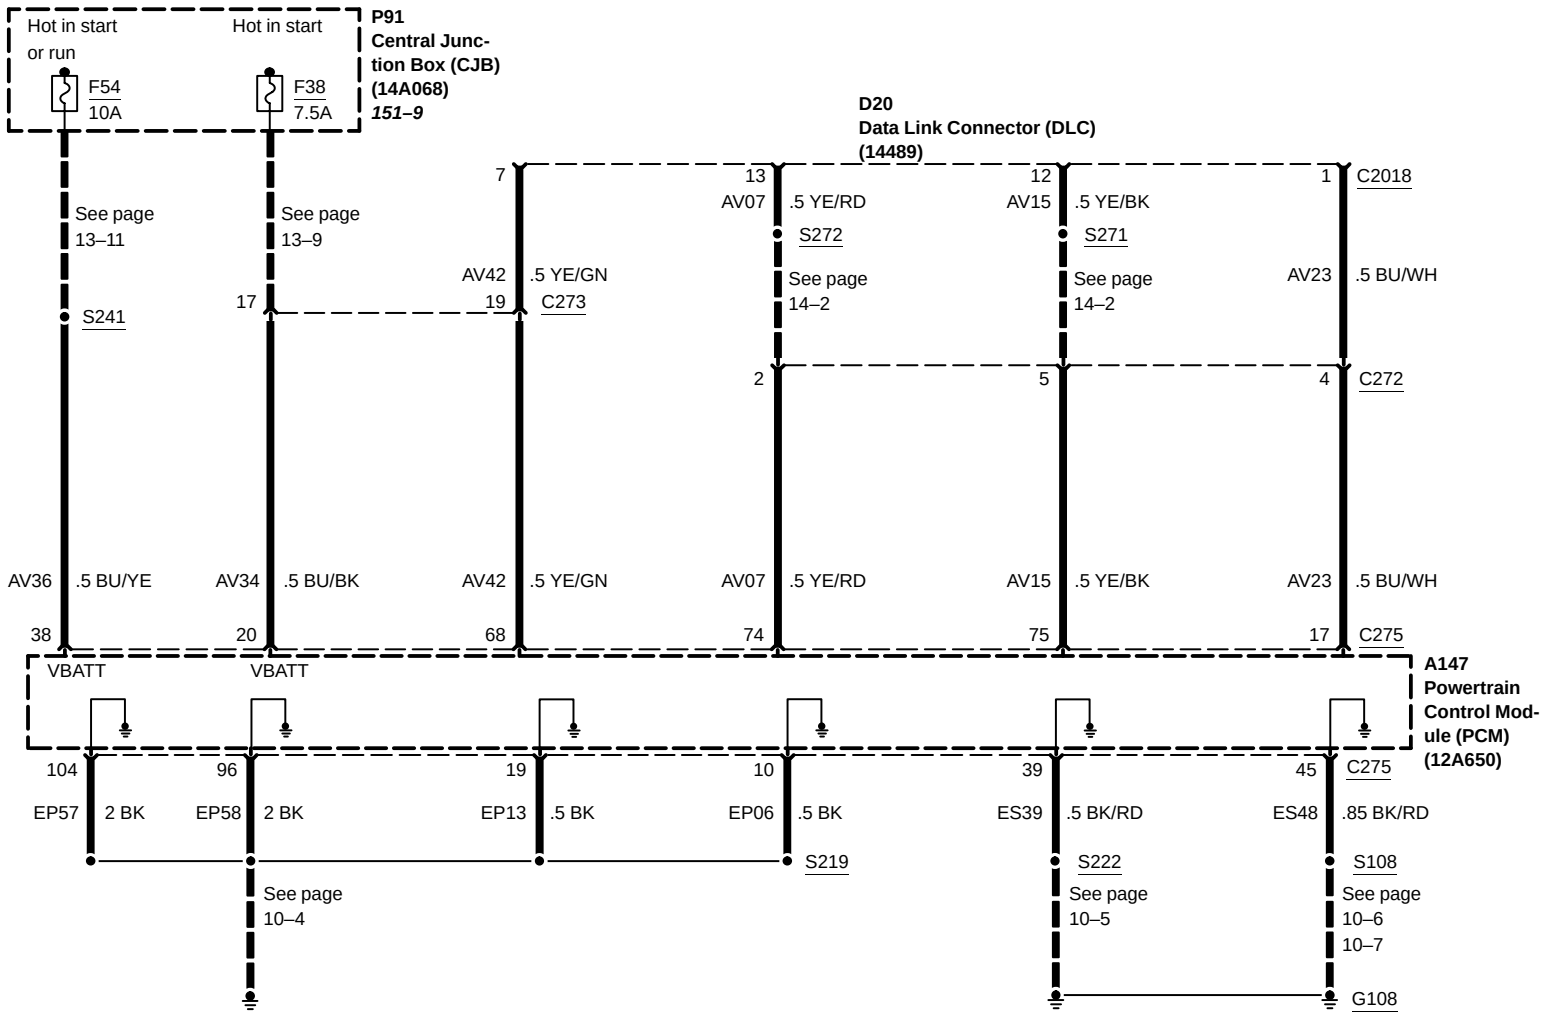
Hot in start or run
F54
10A
Hot in start
F38
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
151–9
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
See page 13–11
See page 13–9
S241
17
7
AV42
19
.5 YE/GN
C273
13
AV07
.5 YE/RD
S272
See page 14–2
12
AV15
.5 YE/BK
S271
See page 14–2
1
C2018
AV23
.5 BU/WH
2
5
4
C272
AV36
.5 BU/YE
38
AV34
.5 BU/BK
20
AV42
.5 YE/GN
68
AV07
.5 YE/RD
74
AV15
.5 YE/BK
75
AV23
.5 BU/WH
17
C275
VBATT
VBATT
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
104
EP57
2 BK
96
EP58
2 BK
19
EP13
.5 BK
10
EP06
.5 BK
S219
39
ES39
.5 BK/RD
S222
See page 10–5
45
C275
ES48
.85 BK/RD
S108
See page 10–6
10–7
See page 10–4
G108