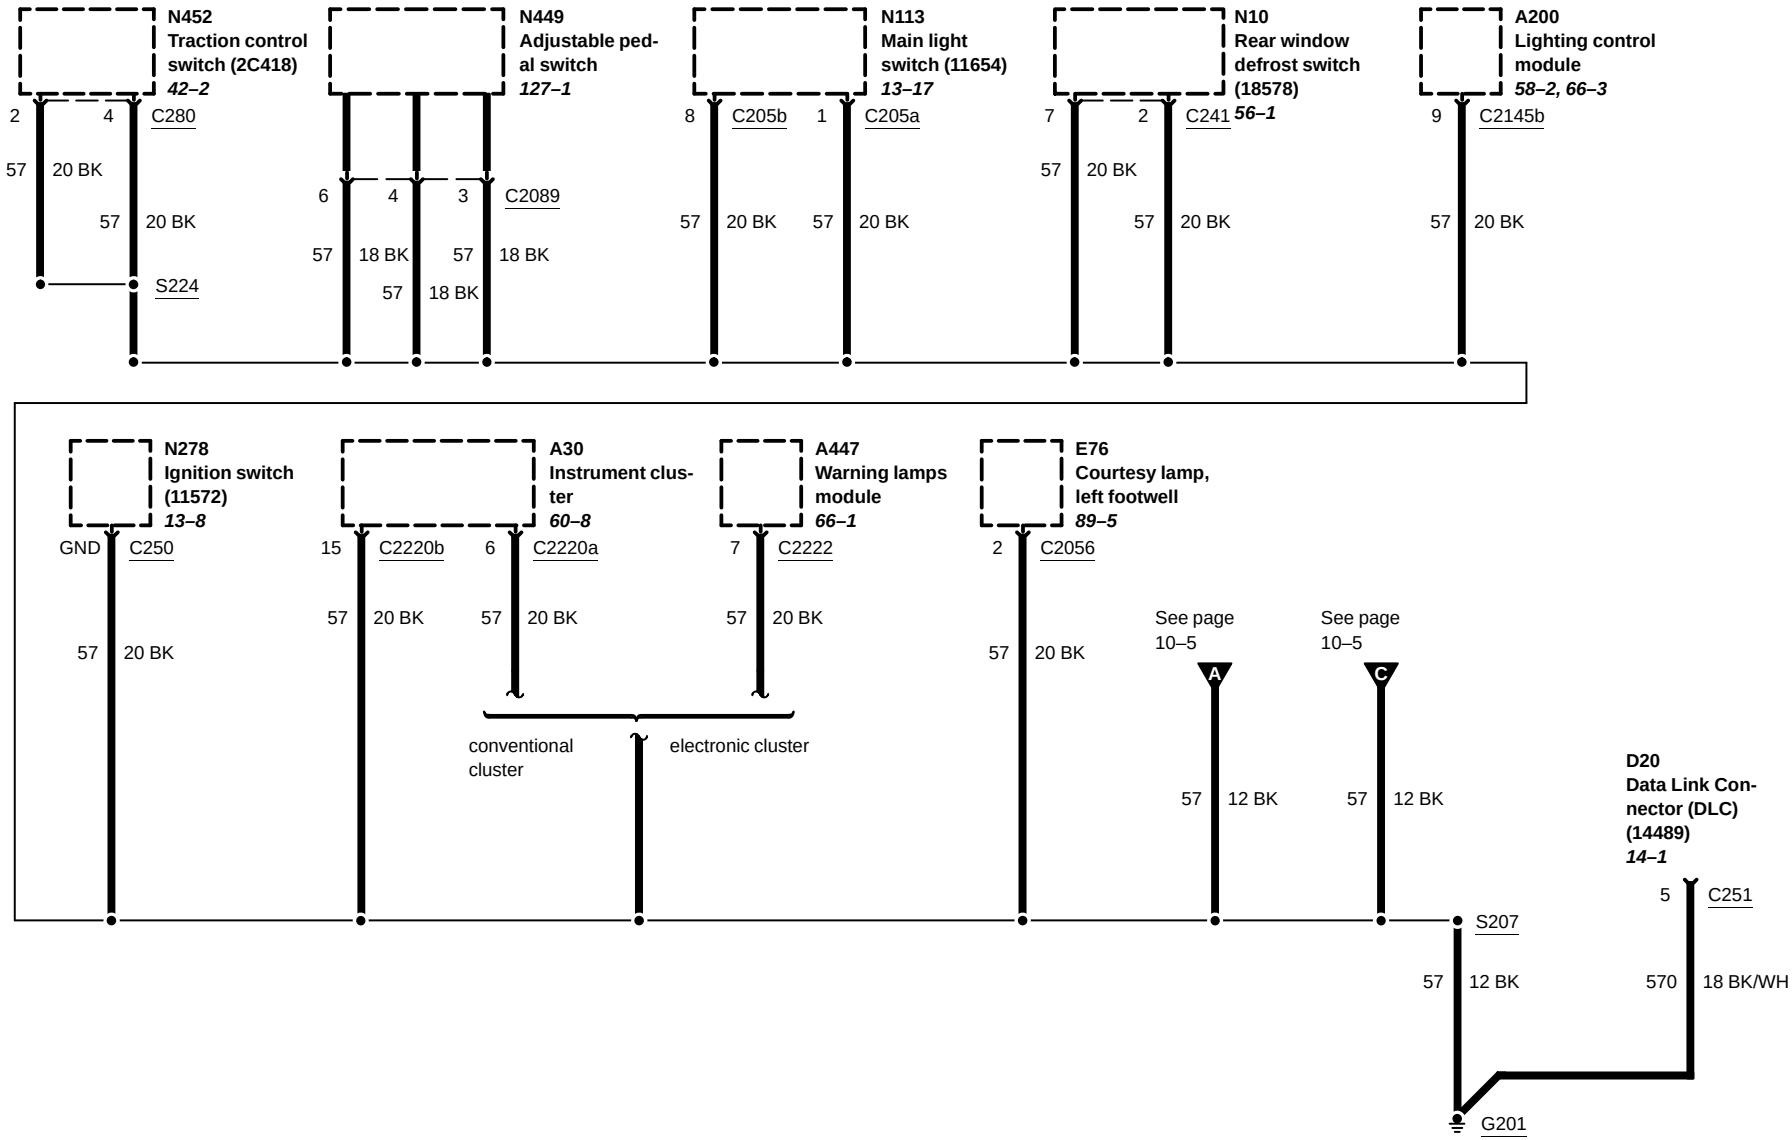
N452
Traction control switch (2C418)
42–2
2
4
C280
57
20 BK
57
20 BK
S224
N449
Adjustable pedal switch
127–1
6
4
3
C2089
57
18 BK
57
18 BK
57
18 BK
N113
Main light switch (11654)
13–17
8
C205b
1
C205a
57
20 BK
57
20 BK
N10
Rear window defrost switch (18578)
56–1
7
2
C241
57
20 BK
57
20 BK
A200
Lighting control module
58–2, 66–3
9
C2145b
57
20 BK
N278
Ignition switch (11572)
13–8
GND
C250
57
20 BK
A30
Instrument cluster
60–8
15
C2220b
6
C2220a
57
20 BK
57
20 BK
A447
Warning lamps module
66–1
7
C2222
57
20 BK
E76
Courtesy lamp, left footwell
89–5
2
C2056
57
20 BK
See page 10–5
See page 10–5
A
C
57
12 BK
57
12 BK
conventional cluster
electronic cluster
D20
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–1
5
C251
S207
57
12 BK
570
18 BK/WH
G201