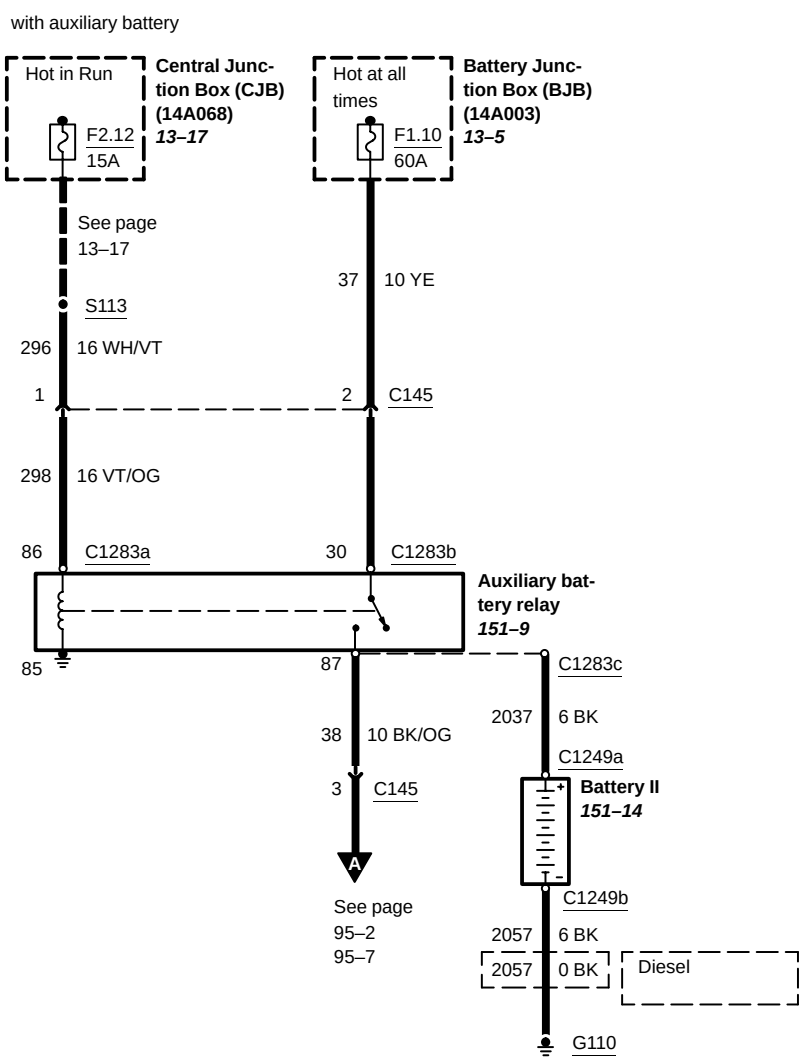
with auxiliary battery
Hot in Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–17
F2.12 15A
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–5
F1.10 60A
See page 13–17
S113
296 16 WH/VT
1
2 C145
37 10 YE
298 16 VT/OG
86 C1283a
30 C1283b
Auxiliary battery relay 151–9
85
87
C1283c
2037 6 BK
38 10 BK/OG
C1249a
3 C145
Battery II 151–14
C1249b
2057 6 BK
2057 0 BK
Diesel
G110
A
See page 95–2 95–7

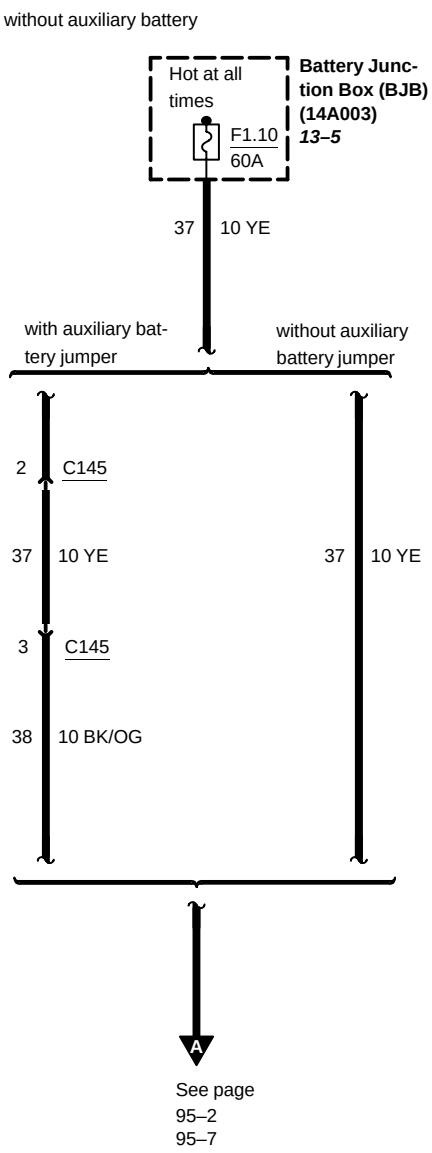
without auxiliary battery
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–5
F1.10 60A
37 10 YE
with auxiliary battery jumper
without auxiliary battery jumper
2 C145
37 10 YE
3 C145
38 10 BK/OG
37 10 YE
A
See page 95–2 95–7